

Bedienungsanleitung

Deutsch

Beafon S33



Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon S33!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon.

Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Allgemeine Informationen

Bea-fon S33 Inhalt:

- 1 Telefon (S33)
- 1 Ladegerät (S33)
- 1 Ladeschale (S33)
- 1 Akku (S33)
- 1 Benutzerhandbuch (S33)

Sollte die Schrift zu klein und für sie kaum zu lesen sein, so haben sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite:
www.beafon.com

Telefon Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **1122**

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Informationen.....	2
Allgemeine Informationen.....	3
Bea-fon S33 Inhalt:	3
Telefon Code:	3
PIN-Code:	3
Inhaltsverzeichnis	4
Das Telefon	6
Installation.....	7
Einsetzen der SIM-Karte und Akku.....	7
Display Symbole	9
Erster Schritt.....	10
Ein- Ausschalten des Telefons	10
Tastensperre	10
Anruffunktion	11
Telefonbuch	11
Neuen Kontakt hinzufügen.....	11
Anrufen	11
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs	11
Telefonbucheinstellungen	12
Kurzwahl	12
Kurzwahl Nummer hinzufügen.....	12
Favoritenliste.....	13
Mitteilungen	13
Schreiben und senden einer SMS.....	13
Eingang	14
Ausgang	14
Entwürfe:.....	14
Gesendete	14
SMS Einstellungen.....	14
Sprachbox.....	14
Anrufe	15
Anrufliste	15
Anrufprotokolle löschen:	15
Anrufeinstellungen	16
Extras	16
Erinnerungen.....	16

Wecker	16
Taschenrechner	17
FM Radio.....	17
FM Radio.....	17
Einstellungen.....	18
Toneinstellungen.....	18
SOS Einstellungen	19
SOS Notruf.....	19
Telefoneinstellungen.....	19
Uhrzeit, Datum und Datumsformat	20
Sprache	20
Bevorzugte Eingabemethode.....	20
Auto. Tastensperre	20
Helligkeit	20
Netzeinstellungen.....	21
Sicherheitseinstellungen.....	21
Verbindungen	21
Bluetooth	21
Einstellungen wiederherstellen	22
Sicherheitshinweise	23
SAR	24
Konformitätserklärung:	24
Haftungsbeschränkung.....	24
Mehr Informationen.....	25
Adresse	25

Das Telefon



1	Linke Menütaste Hauptmenü
2	Linke Pfeiltaste Favoriten Nummern
3	Anruftaste Anrufliste
4	* / + / p / w Im Schreibmodus Symbole
5	Lautsprecher
6	Pfeiltaste aufwärts Mitteilungen
7	Rechte Menütaste Telefonbuch
8	Rechte Pfeiltaste Tastensperre
9	Aus- Einschalt- und Anrufbeenden Taste
10	Pfeiltasten abwärts Wecker
11	# / Lautlos Eingabe Methode
12	Notruftaste
13	Micro USB Ladebuchse
14	Freisprechlautsprecher

Installation


Einsetzen der SIM-Karte und Akku

Achtung: Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.

1. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
2. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz
3. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
4. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet

Hinweis:

Das Reiseladegerät unterstützt 100-240V Spannung mit 50/60Hz und ist mit entsprechenden Adaptern Weltweit einsetzbar. Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

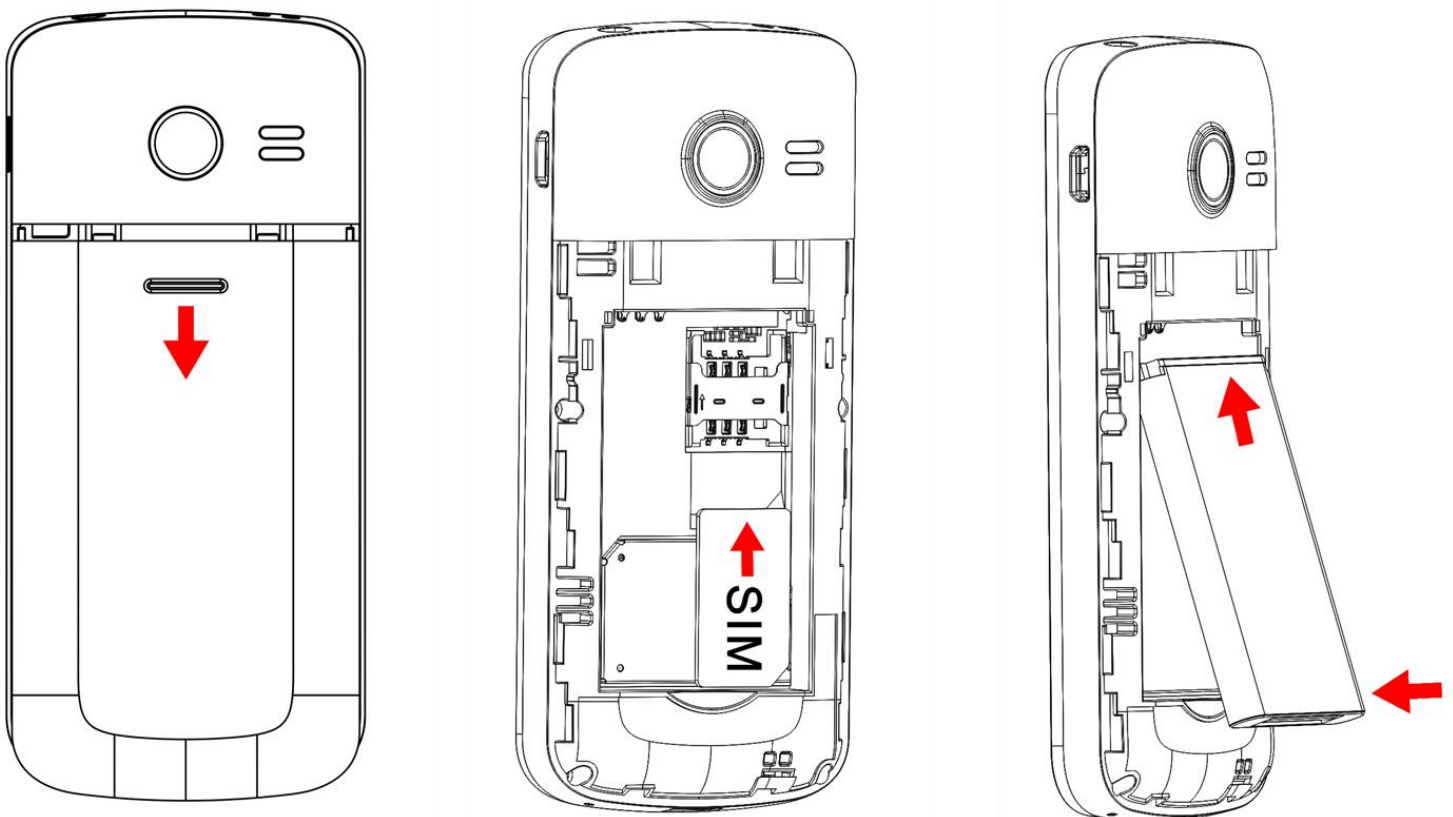

Tasten Beschreibung

Tasten		Funktion
Linke Menütaste		Hauptmenü und Bestätigungstaste
Rechte Menütaste		Telefonbuch und „Zurück“ Taste
Rote Taste		Kurz drücken: Auflegen zurück zum Ausgangsbildschirm Lang drücken: Aus und einschalten des Telefons
Grüne Taste		Anruf entgegen nehmen, Anruf tätigen und Anrufliste
Navigations Taste	Hinauf	Mitteilungen
	Abwärts	Wecker
	Links	Favoriten
	Rechts	Tastensperre
Tasten	0	Kurz drücken: „0“ Lang drücken: Taschenlampe
	1	Kurz drücken : „1“ Lang drücken: Sprachbox anrufen
	2-9	Kurz drücken : 2 bis 9 Lang drücken: Kurzwahlfunktion
	*	Kurz drücken : “*”
		Im Schreibmodus: Symbole Lang drücken: */ +/- P/ W
	#	Kurz drücken : „#“ Im Schreibmodus: Eingabemethode
Lang drücken: Wechseln zwischen Allgemein Modus und Lautlos Modus		

Display Symbole

Symbol	Beschreibung
	Empfangsstärke
	Akkustatus
	Ungelesene Mitteilung
	Versäumter Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Wecker eingeschalten
	Tastensperre aktiv
	Klingel Modus
	Lautlos Modus
	Klingel und Vibrieren Modus
	Vibrier Modus
	Vibrieren und dann Klingel Modus
	Kopfhörer angesteckt
	Roaming (Fremdnetz)

Erster Schritt

Ein- Ausschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten drücken Sie 2-3 Sekunden die rote Taste .

Drücken Sie 2-3 Sekunden die rote Taste  im Ausgangsbildschirm um das Telefon auszuschalten.


Tastensperre

Zum Sperren der Tastatur gibt es zwei Möglichkeiten:

Automatische Tastensperre:

Um die Automatische Tastensperre Ein/Auszuschalten und auch die Zeit einzustellen gehen Sie zu folgenden Menüpunkt: „Einstellungen – Telefoneinstellungen – Auto. Tastensperre“.

Manuelle Tastensperre:

Drücken sie im Ausgangsbildschirm die rechte Pfeil Taste  um die Tastensperre zu aktivieren.

Hinweis: Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie bitte erneut die rechte Pfeiltaste .

Anruhfunktion

Telefonbuch

Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher (Telefon) oder im Speicher der SIM-Karte speichern. Das interne Telefonbuch kann bis zu 200 Namen enthalten.

Im **Hauptmenü** wählen Sie im **Telefonbuch - Neuen Kontakt hinzufügen**


Wähle Speicher: **SIM Karte** oder **Telefon**.

SIM-Speicher: Es können Name und Nummer gespeichert werden.

Telefon-Speicher: Es können Name und Nummer gespeichert werden.

Zum Speichern des Kontakts drücken Sie **Optionen** und bestätigen Sie **Speichern** mit **OK**.


Anrufen

Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die 


Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein **+** -Zeichen durch zweimaliges drücken von ***** und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die **0** vor der Vorwahl weg).

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.

Blättern Sie mit  zu den gewünschten Namen oder geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

Drücken Sie die  um die Nummer anzurufen.

Drücken Sie die  um den Anruf abbrechen oder zu beenden.

Telefonbucheinstellungen

1. Blättern  Sie im  Hauptmenü zu 
Telefonbuch und drücken Sie **OK**.

2. Blättern  Sie zu **Einstellungen** und drücken sie **OK**.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: Alle Kontakte löschen, Kontakte kopieren, Kontakte verschieben, Bevorzugter Speicher, und Speicherstatus.

Kurzwahl

Sie können die Kurzwahl Funktion ein oder ausschalten. Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

Kurzwahl Nummer hinzufügen

Wählen Sie im Telefonbuch die Kurzwahl

1. Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken **Bearbeiten**.

3. Zum Bearbeiten drücken Sie **Aus Telefonbuch** oder **Nummer bearbeiten**.

4. Wählen Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK** (der gewünschte Name muss bereits unter Kontakte gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Favoritenliste

Um in die Favoritenliste zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die „linke Pfeiltaste“.

Nummer hinzufügen:

1. Drücken Sie die **linke Menütaste** und wählen Sie **Optionen**.
2. Wählen Sie **aus Telefonbuch** oder **Nummer bearbeiten** um manuell die Nummer einzugeben.

Favoriten Kontakt anrufen:

1. Drücken Sie die **linke Menütaste**
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus oder drücken Sie die Nummer des Kontaktes (1-5).
3. Drücken Sie anschließend die grüne Taste.

Mitteilungen

Schreiben und senden einer SMS

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Pfeiltaste nach

oben  oder Blättern Sie im  Hauptmenü mit

 zu  Mitteilungen und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **SMS schreiben** und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.




Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die **Optionen** und wählen Sie **Senden an** um einen Empfänger hinzuzufügen.

Wählen Sie Nummer eingeben oder von Telefonbuch hinzufügen.

Wählen Sie die Rufnummern und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden** und drücken erneut **OK**.

Eingang

Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu 
Mitteilungen und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Eingang** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie eine Mitteilung aus der Liste und drücken Sie **Optionen** folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anzeigen, Antworten, Löschen, Kopiere zu Telefon, Verschieben zum Telefon, Alle löschen, Alle kopieren und Alle verschieben.

Ausgang

Im Ausgang finden Sie die nicht gesendeten und gespeicherten Mitteilungen.

Entwürfe:

Hier können Mitteilungen zum Bearbeiten gespeichert werden die nicht sofort versendet werden.

Gesendete

Im Ausgang finden Sie die gesendeten und gespeicherten Mitteilungen.

Erweitert:

SMS Einstellungen

Hier finden Sie verschiedene Einstellungen zur SIM Karte unter anderem auch die Mitteilungszentralnummer (SMSC-Adresse).

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu 
Mitteilungen und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erweitert** und anschließend **Sprachbox**
und drücken Sie **OK**

Wählen Sie 1 und drücken Sie **Optionen**.

Wählen Sie **Wählen** oder **Bearbeiten**




Wenn Sie **Bearbeiten** wählen, geben Sie einen **Namen**
und die **Nummer** Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer **1**
gedrückt und Ihr Telefon wird die in der Sprachbox
gespeicherte Nummer anrufen.

Anrufe

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Listen für Versäumte Anrufe,
Gewählte Anrufe, und Empfangene Anrufe
Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  Anrufe
und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Anrufliste** und drücken Sie **OK**.

Blättern  Sie zu den gewünschten Anrufen.

Drücken Sie **OK** um die Details zu sehen.

Mit **Optionen** stehen Ihnen folgende Funktionen zur
Verfügung:

Wählen, Anzeigen, SMS senden, Im Telefonbuch
speichern, Löschen und Vor Anruf bearbeiten

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von Versäumte, Gewählte
und Empfangene einzeln oder auch alle Anrufprotokolle
löschen.

Anrufeinstellungen




Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  Anrufe und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: **Anruferkennung**, **Anklopfen**, **Rufumleitung**, **Anrufsperr**e und **Gesprächszeiterinnerung**.

Extras




Erinnerungen

In diesem Menü können Sie Erinnerungen eintragen.

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Erinnerungen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Betreff, Priorität, Zeit, Wecker, Wiederholung, Details und Status der Erinnerung aus.
5. Wählen Sie **Optionen** und **Speichern** der Erinnerung

Wecker

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Wecker** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Bearbeiten** um den Status Ein/Aus zu wählen.
4. Geben Sie die Weckzeit ein und drücken Sie

anschließen **Speichern** und bestätigen mit **Ja**.


5. Zusätzlich können Sie noch die **Schlummern, Wiederholungen, Lautstärke** und den **Signaltyp** einstellen.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie **Stopp** um diesen zu stoppen oder die **Schlummer** Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach paar Minuten wieder ertönen.

Taschenrechner




1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Extras** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Taschenrechner** und drücken sie **OK**.

Geben Sie die Nummern ein und drücken „#“ für den Dezimalpunkt.

Verwende  um(+ - * ÷ =) zu wählen und drücken Sie „=“ um das Ergebnis zu erhalten.

FM Radio

FM Radio

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Radio** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie lange die Pfeiltasten **links** und **rechts** um den nächsten Sender Automatisch zu suchen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter **Optionen** zur Verfügung:

Beenden: Beendet den Radio

Senderliste: In dieser Liste können bis zu 30 Sender gespeichert werden

Automatisch Sendeliste erstellen:

Automatische suche und speichern der Sender.




Manuelle suche: Geben Sie die Frequenz ein und drücken Sie **OK**

Im Hintergrund Spielen:

Der Radio bleibt eingeschalten auch wenn Sie diesen Menüpunkt verlassen

Einstellungen

Toneinstellungen

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **Toneinstellungen** und drücken sie **OK**.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Rufton: Wählen Sie einen beliebigen Klingelton

Signaltyp: Wählen Sie zwischen: **Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Vibrieren. und läuten** oder **Vibrieren dann läuten.**

Rufton Lautstärke,

Ruftontyp: Wählen Sie zwischen **Einzel** und **Wiederholen.**


SMS: Wählen Sie einen beliebigen Mitteilungston

SMS Lautstärke: Einstellen der SMS Lautstärke

Tastenton: Wählen Sie einen Tastenton

Tastentonlautstärke: Einstellen der Tastentonlautstärke

SOS Einstellungen

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zu **SOS-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **SOS-Alarm** und drücken Sie **OK** um die Funktion ein/aus zuschalten
4. Wählen Sie **SOS Nummer** und drücken Sie **OK**.
5. Speichern Sie max. **5 SOS Nummern**
6. Wählen Sie **SOS SMS** und drücken Sie **OK**
7. Bearbeiten sie nach Belieben den SOS Text.

SOS Notruf

Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der SOS Taste (2 Sekunden) auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird der erste Notruf nach 25 Sekunden nicht angenommen, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen usw.

Wichtig: Um einen SOS Notruf zu tätigen muss der SOS Status auf **Ein** sein und mindestens eine Nummer unter SOS Nummern gespeichert sein.

Wird der SOS Notruf auf eine Sprachbox/ Mobilbox umgeleitet endet der Notrufmodus!

Telefoneinstellungen

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu 

Einstellungen und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken **OK**.


Uhrzeit, Datum und Datumsformat

Wählen Sie **Zeit, Datum** oder **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.

Stellen Sie dir Uhrzeit, Datum und das gewünschte Datumsformat ein und drücken anschließend auf **Speichern**.

Sprache

Wählen Sie die **Sprache** und drücken Sie **OK**.

Blättern  Sie zu der gewünschten Sprache und drücken Sie **OK**

Bevorzugte Eingabemethode

Wählen Sie die **Bevorzuges Eingabemethode** und drücken Sie **OK**.


Blättern  sie zur gewünschten Eingabemethode und bestätigen Sie mit **OK**.

Auto. Tastensperre

Hier können Sie die Automatisch Tastensperre **ein** und **ausschalten** und die **Zeit** einstellen.

Helligkeit

Blättern  Sie zu **Helligkeit** und drücken Sie **OK**.

Benutzen Sie  zum Einstellen der Helligkeit und bestätigen Sie mit **OK**.

Netzeinstellungen

1. Blättern  Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

Abhängig vom Netzbetreiber können sie die Netzauswahl einstellen und bestimmte Netzbetreiber auswählen (Roaming).

Sicherheitseinstellungen

1. Blättern  Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM Sicherheit:




Beim ein oder ausschalten der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten PIN-Code der SIM-Karte einzugeben und Sie können den PIN Code der SIM-Karte jederzeit ändern.

Telefonsicherheit:

Beim ein oder ausschalten der Telefon-Code-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte Telefonkennwort des Telefons einzugeben und Sie können den Telefon-Code jederzeit ändern.

Verbindungen

Bluetooth

1. Blättern Sie im  Hauptmenü mit  zu  **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Verbindungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **OK**.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth: Drücken Sie die linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Sichtbar: Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar oder unsichtbar ist.

Erkannte Geräte: In diesem Menü können Sie nach einem neuem **Bluetooth-Geräten suchen** oder eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Gerätename ändern: Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen. Sie müssen den Telefon-Code eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Standard Telefon-Code lautet: **1122**.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen
Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

SAR

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefonotyp hat einen getesteten Wert von: **0.415 W/kg**, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model S33 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung

Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.

Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Adresse:

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria