

Bedienungsanleitung

Deutsch

Beafon S30/S31



Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon S30/S31!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung. Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Allgemeine Informationen

Bea-fon S30/S31 Inhalt:

- 1 Telefon (S30)
- 1 Ladegerät (S30)
- 1 Akku (S30)
- 1 Benutzerhandbuch (S30)
- 1 Ladeschale (S31)

Sollte die Schrift zu klein und für sie kaum zu lesen sein, so haben sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com/Produkte

Telefon Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **0000**

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Informationen	2
Allgemeine Informationen	3
Bea-fon S30/S31 Inhalt:	3
Telefon-Code:	3
PIN-Code:	3
Inhaltsverzeichnis	4
Das Telefon	6
Installation	7
Einsetzen der SIM-Karte/Speicherkarte & Akku	7
Display Symbole	9
Schnell Tasten:	9
Anruffunktion	10
Telefonbuch	10
Neuen Kontakt hinzufügen	10
Anrufen	10
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs	11
Kurzwahl	11
Kurzwahl Nummer hinzufügen	12
Mitteilungen	12
Schreiben und senden einer SMS.....	12
Eingang.....	13
Entwürfe:.....	13
Ausgang.....	13
Gesendete	13
Sprachbox.....	14
Anrufe	14
Anrufliste	14
Anrufprotokolle löschen:	15
Anrufeinstellungen	15

Extras	16
SOS Einstellungen.....	16
SOS Notruf.....	16
Wecker.....	17
FM Radio	17
Kalender.....	18
Rechner	19
Dateimanager	19
Einstellungen	19
Telefoneinstellungen.....	19
Uhrzeit und Datum.....	19
Sprache.....	20
Eingabemethode.....	20
Hintergrundbild und Display einstellen	20
Benutzerprofil.....	21
Einstellen der Profile	21
Sicherheitseinstellungen.....	22
Netzwerkeinstellungen	23
Werkseinstellungen wiederherstellen	23
Sicherheitshinweise	24
SAR.....	25
Konformitätserklärung:	25
Haftungsbeschränkung.....	25
Mehr Informationen.....	26
Adresse.....	26

Das Telefon



1	Linke Menütaste
2	Rechte Menütaste
3	Anruftaste
4	Einschalt- und Anrufbeenden Taste
5	Pfeiltasten
6	Lautsprecher
7	* / + / p / w / Im Schreibmodus Symbole
8	# / Lautlos / Eingabe Methode
9	Freisprechlautsprecher
10	Notruftaste
11	Taschenlampe Taste

Installation

Einsetzen der SIM-Karte/Speicherkarte und Akku

Achtung: Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.


1. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
2. Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Kartenschlitz (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Schieben Sie die SIM-Karte Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz
4. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
5. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet

Hinweis:


- Das Reiseladegerät unterstützt 100-240V Spannung mit 50/60Hz und ist mit entsprechenden Adaptern Weltweit einsetzbar.
- Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!




1



2



3

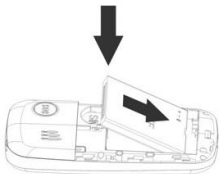

4



5

Display Symbole

	Linke Menütaste		Rechte Menütaste
	Anruftaste		Auflegetaste und Ein/Ausschalttaste
	SOS Knopf		Empfangsstärke
	Versäumter Anruf		Klingeln und vibrieren
	Vibrieren		Klingeln
	Lautlos		Kopfhörer
	Tastatur gesperrt		Tastatur entsperrt
	Wecker		Akkuanzeige
	Neue Mitteilung		

Schnellasten:

Folgende Funktionen stehen Ihnen in der Ausgangsanzeige zur Verfügung:

- **Pfeiltaste nach oben:** gelangen Sie zu den Mitteilungen.
- **Pfeiltaste nach unten:** gelangen Sie zu den Wecker
- **Linke Menütaste:** gelangen Sie in das Hauptmenü
- **Rechte Menütaste:** gelangen Sie zu den Kontakten
- **0 Taste:** durch langes drücken aktivieren Sie den FM Radio
- **# Taste:** durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den Lautlos Modus

Anruffunktion


Telefonbuch

Neuen Kontakt hinzufügen

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher (Telefon) oder im Speicher der SIM-Karte (SIM-Karte) speichern. Das interne Telefonbuch kann bis zu 100 Namen enthalten.

1. Im Hauptmenü wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** in **Kontakte**
2. Wählen Sie Speicher: **SIM Karte** oder **Telefon**.
3. **SIM-Speicher**: Es können nur Name und Nummer gespeichert werden.
4. **Telefon-Speicher**: Es können Name, Nummer und Klingelton gespeichert werden. **Klingelton**: Es läutet der zugeteilte Klingelton des Anrufers.
5. Zum Speichern des Kontakts drücken Sie **Zurück** und bestätigen Sie **Speichern** mit **OK**.




Anrufen

Geben Sie in der Ausgangsanzeige die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die 

Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein.

(Lassen Sie gegebenenfalls die **0** vor der Vorwahl weg).

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.
2. Blättern Sie mit  zu den gewünschten Namen oder geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Drücken Sie die  um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die  um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Telefonbucheinstellungen

Wählen Sie unter **Kontakte** die **Telefonbucheinstellungen** und drücken Sie **OK**.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Bevorzugter Speicher, Kurzwahl, Speicherstatus, Kontakte kopieren, Kontakte löschen und Alle Kontakte löschen

Kurzwahl

Sie können die Kurzwahl Funktion ein oder ausschalten.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

Kurzwahl Nummer hinzufügen




Wählen Sie **Kurzwahl** in **Kontakte** → **Telefonbucheinstellungen**

1. Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken **Bearbeiten**.
3. Zum Bearbeiten drücken Sie **Optionen** und **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie den gewünschten Namen und drücken Sie **OK** (der gewünschte Name muss bereits unter Kontakte gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Mitteilungen



Schreiben und senden einer SMS

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Pfeiltaste nach oben  oder Blättern Sie im Hauptmenü mit  zu  und drücken Sie **OK**. Wähle **SMS schreiben** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.
3. Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die **Optionen** und wählen Sie **Senden an** um einen Empfänger hinzuzufügen.
4. Wählen Sie **Rufnummer eingeben**

oder von **Telefonbuch hinzufügen**.

5. Wählen Sie die Rufnummern.
6. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Senden** und drücken erneut **OK**.

Eingang

1. Blättern  Sie im Hauptmenü zu  und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **Eingang** und drücken **OK**.
3. Wählen Sie eine Mitteilung aus der Liste und drücken Sie **Optionen** folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Anzeigen, Antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen



Entwürfe:

Hier können Mitteilungen zum Bearbeiten gespeichert werden die nicht sofort versendet werden.

Ausgang



Im Ausgang finden Sie die nicht gesendeten und gespeicherten Mitteilungen.

Gesendete

1. Blättern  Sie im Hauptmenü zu  und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **Eingang** und drücken **OK**.
3. Wählen Sie eine Mitteilung aus der Liste und drücken Sie **Optionen** folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Antworten, Absender Anrufen, Weiterleiten, Löschen und **Erweitert**

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt. Das Telefon unterstützt 2 Sprachboxnummern.



1. Blättern  Sie im Hauptmenü zu  und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie **Sprachbox** und drücken **OK**
3. Wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie **Optionen**.
4. Wählen Sie **Wählen** oder **Bearbeiten**
5. Wenn Sie **Bearbeiten** wählen, geben Sie einen **Namen** und die **Nummer** Ihrer Sprachboxnummer ein.


In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der Sprachbox gespeicherte Nummer anrufen.

Anrufe

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Listen für **Versäumte Anrufe**, **Gewählte Anrufe**, und **Empfangene Anrufe**. Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

1. Blättern  Sie im Hauptmenü zu  und bestätigen Sie mit **OK**.



2. Wählen Sie **Anrufliste** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern  Sie zu den gewünschten Anrufen.
4. Drücken Sie **OK** um die Details zu sehen.
5. Mit **Optionen** stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Anzeigen, Wählen, SMS senden, Vor Anruf bearbeiten und Löschen

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von Versäumte, Gewählte und Empfangene einzeln oder auch alle Anrufprotokolle löschen.

Anrufeinstellungen

1. Blättern Sie  im Hauptmenü zu  und drücken **OK**.

Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken **OK**.

3. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: **Anruferkennung, Anklopfen, Rufumleitung, Anrufsperr** und **Erweiterte Einstellungen**

Unter **Erweiterte Einstellungen** können Sie folgende Funktionen einstellen: **Wahlwiederholung, Gesprächszeiterinnerung** und **Antwortmodus**.

Extras

SOS Einstellungen

1. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Extras** gehen Sie zu Menüpunkt **SOS Einstellungen** und drücken anschließend **OK**.
2. Wählen Sie **Status** und drücken Sie **OK** um die Funktion ein/aus zuschalten
3. Wählen Sie SOS Nummer und drücken Sie **OK**.
4. Speichern Sie max. **5 SOS Nummern**
5. Wählen Sie **SOS SMS** und drücken Sie **OK**
6. Bearbeiten sie nach Belieben den SOS Inhalt

SOS Notruf


Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der SOS Taste (2 Sekunden) auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird der erste Notruf nach 25 Sekunden nicht angenommen, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen usw.

Wichtig: Um einen SOS Notruf zu tätigen muss der SOS Status auf **Ein** sein und mindestens eine

Nummer unter SOS Nummern gespeichert sein.
Wird der SOS Notruf auf eine Sprachbox/ Mobilbox umgeleitet endet der Notrufmodus!


Wecker

Maximal 5 Wecker können gestellt werden

1. Blättern  Sie im Hauptmenü **Extras** zum Menüpunkt **Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Bearbeiten** um den Status Ein/Aus zu wählen.
3. Geben Sie die Weckzeit ein und drücken Sie anschließend **Speichern** und bestätigen mit **Ja**.
4. Zusätzlich können Sie noch die **Wiederholungen** und den **Signaltyp** einstellen.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie Stopp um diesen zu stoppen oder die Schlummer Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach paar Minuten wieder ertönen.

FM Radio

1. Blättern  Sie im Hauptmenü **Extras** zum Menüpunkt **FM Radio** und drücken Sie **OK**. Oder drücken Sie in der Ausgangsanzeige lang die Taste **"0"**.
2. Drücken Sie die Tasten **"#"** und **"*"** um den nächsten Sender Automatisch zu suchen. Folgende Funktionen stehen ihnen unter **Optionen** zur Verfügung:

Senderliste: In dieser Liste können bis zu 30 Sender gespeichert werden

Manuelle suche: Geben Sie die Frequenz ein und drücken Sie **OK**



Automatisch Sendeliste erstellen:

Automatische suche und speichern der Sender.

Hinweis: Drücken Sie "0" um den Radio aus/ein zuschalten.



Kalender

In den Kalender können Sie Erinnerungen eintragen.


1. Blättern Sie  im Hauptmenü **Extras** zu **Kalender** und drücken **OK**.
2. Benutzen Sie zur Navigation die Tasten  und "*", "#"
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Ereignis hinzufügen**.
4. Wählen Sie **Typ** der Erinnerung aus und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Wählen Sie **Start** und **Beenden** des Termins
6. Zusätzlich können Sie noch die **Wiederholungen**, **Standort** sowie **Details** angeben,
7. Um das Ereignis zu speichern drücken Sie **Speichern**.

Im Kalender stehen Ihnen folgende **Optionen** zur Verfügung: **Anzeigen**, **Alle anzeigen**, **Erinnerung hinzufügen**, **Erinnerung löschen**, **Gehe zu Datum**, **Nach Heute wechseln** und **Zur Wochenansicht wechseln**.

Rechner

1. Blättern Sie  im Hauptmenü **Extras** zu Menüpunkt **Rechner** und drücken **OK**.
2. Geben Sie die Nummern ein und drücken “#” für den Dezimalpunkt.
3. Verwenden Sie  um (+ - * ÷ =) zu wählen und drücken Sie **OK**.

Dateimanager

- Blättern  Sie im Hauptmenü **Extras** zu Menüpunkt **Dateimanager** und drücken Sie **OK**.
Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

Einstellungen

Telefoneinstellungen


1. Blättern  Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** und drücken **OK**.

Uhrzeit und Datum


1. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie Uhrzeit/Datum einstellen und drücken Sie **OK**.
3. Geben sie Uhrzeit und Datum ein und drücken

anschließen auf **Speichern**.

Sprache

1. Wählen Sie die **Sprache** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern  Sie zu der gewünschten Sprache und drücken Sie **OK**





Eingabemethode

1. Wähle Bevorzugte Eingabemethode und drücken Sie **OK**.
2. Blättern  sie zur gewünschten Eingabemethode und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrundbild und Display einstellen



1. Wählen sie **Extras anzeigen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Hintergrundbild** und drücken sie **OK**.
3. Wählen Sie zwischen 1. Ein Bild aus dem **System** oder 2. ein **Benutzerdefiniertes** Bild von der Speicherkarte (falls vorhanden) aus.
4. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

LCD-Beleuchtung

1. Blättern  Sie zu LCD-display und drücken Sie **OK**.
2. Benutzen Sie  und  zum Einstellen der Helligkeit.
3. Blättern  Sie zu Zeit (Sek.), benutzen Sie 

und  um die Zeit des Displaylights einzustellen.

Benutzerprofil

1. Blättern  Sie im Hauptmenü zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Profile** und drücken Sie **OK**. Sie haben folgende Profile zur Auswahl:
 - Allgemein
 - Lautlos
 - Konferenz
 - Draußen


Einstellen der Profile

Das Telefon verfügt über mehrere voreingestellte Benutzerprofile, die eine den Umgebungsbedingungen entsprechende Verwendung des Telefons ermöglichen.

1. Blättern  Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Profile** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **Optionen**.
4. Wählen Sie **Anpassen** und drücken Sie **OK**.
5. Blättern Sie zu **Signaltyp** und drücken Sie **Optionen** und anschließen **Ändern**, folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: **Nur Klingeln, Nur Vib., Vib. und klingeln** und **Zuerst vibrieren dann klingeln**. Danach bestätigen Sie mit **OK**.
6. Wählen Sie **Ruftontyp** und

drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Wiederholen** oder **Einzelsignal** und bestätigen mit **OK**.

7. Wählen Sie **Rufton** und drücken Sie **Optionen**, wählen sie den gewünschten Rufton aus und bestätigen Sie mit **OK**.

8. Wählen Sie **Ruftonlautstärke** und drücken Sie **Optionen**, stellen sie mit  die gewünschte,

9. Ruftonlautstärke ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Folgende Optionen stehen Ihnen noch zur Verfügung die sie auf denselben Weg in den Profilen verändern können wie oben beschrieben: **SMS Ton**, **SMS Lautstärke**, **Tastatur**, **Tastentonlautstärke**, **Einschalton**, **Ausschalton** und **Systemton**

Sicherheitseinstellungen

1. Blättern  Sie zu  und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie Sicherheitseinstellungen und drücken Sie **OK**.

3. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

A. SIM Sicherheit

Beim ein oder ausschalten der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten PIN-Code der SIM-Karte einzugeben und Sie können den PIN Code der SIM-Karte jederzeit ändern.

B. Telefonsicherheit

Beim ein oder ausschalten der Telefon-

Code-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte Telefonkennwort des Telefons einzugeben.

C.Auto. Tastensperre

Hier können Sie die Automatisch Tastensperre **ein** und **ausschalten** und die **Zeit** einstellen.

Netzwerkeinstellungen

Abhängig vom Netzbetreiber können sie die Netzauswahl einstellen und bestimmte Netzbetreiber auswählen (Roaming).

Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen. Sie müssen den Telefon-Code eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Standard Telefon-Code lautet: **0000**.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

SAR

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 0.708 W/kg, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model S30/S31 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.

- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Adresse:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria