

Käyttöopas

bea-fon SL260 LTE



FI

Yleisiä tietoja

Onnittelut Bea-fon SL260 LTE -puhelimien ostamisesta!

Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista.

Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Bea-fon pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun tuotteeseen ilman etukäteisilmoitusta.

Tämän käyttöoppaan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Bea-fon ei ota mitään vastuuta tämän käyttöoppaan sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Käyttöoppaan kuvien ja puhelimen välillä voi olla pieniä eroja; katso puhelinta, kuvat ovat esimerkkejä. Jotkin toiminnot riippuvat verkkopalvelun tarjoajasta. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaan.

Tarkista toimituksessa mukana olevat tarvikkeet ja varmista, että kaikki ovat mukana. Jos jokin tarvikkeista puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

Bea-fon SL260 LTE -pakkauksen sisältö:

- 1 puhelin
- 1 laturi
- 1 pöytälatausasema
- 1 akku
- 1 USB-kaapeli
- Käyttöopas

Yleisiä tietoja

Mikäli kirjasinkoko on liian pieni ja vaikeasti luettava, voit nähdä suuremman version käyttöoppaasta verkkosivuillamme.

Siirry kohtaan Tuotteet verkkosivuillamme: www.beafon.com

Laitekoodi

Tämä koodi estää puhelimen luvattoman käytön. Oletuskoodi on: 0000

PIN-koodi

Tämän koodin saat verkko-operaattorilta SIM-kortin mukana, ja se estää kortin luvattoman käytön. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tai vaihtaa PIN-koodin.

LTE

Tämä tarkoittaa, että voit soittaa puheluita Beafon-puhelimellasi 2G-verkon lisäksi myös 3G- tai 4G-verkossa (VoLTE).

Sisällysluettelo

Yleisiä tietoja	1
Yleisiä tietoja	4
Laitekoodi	4
PIN-koodi	4
LTE	4
Sisällysluettelo	5
Oma puhelimeni	9
Aloitusopas	11
Mikä on SIM-kortti?	11
SIM-kortin ja Micro SD -kortin asettaminen	11
Micro SD -muistikortin asettaminen ..	12
Akun asettaminen	12
Akun lataaminen	13
Puhelimen kytkeminen päälle/pois päältä	15
Valmiustila	15
Näytön ilmaisimet (oletusnäyttö)	16
Näytön symbolit	17
Kaiutintoiminto:	19
Kuulokkeet/Bluetooth-tila	19
Kuulokeliitäntä	19
Valikkotoiminto	20
Pikakäyttöpainikkeet	20
Puhelu	21
Soittaminen puhelinluettelon avulla ..	21

Soittaminen kuvallisten yhteystietojen avulla	22
Kuvallisen yhteystiedon luominen.....	22
Puheluun vastaaminen	23
Toiminnot puhelun aikana	23
Kaiutintoiminto:	24
Valikko.....	25
Puhelinluettelo	26
Puhelinnumeroiden käyttäminen	26
Uusi yhteystieto	26
Muokkaa yhteystietoa:.....	27
Lyhytvalinta	27
Viestit.....	29
Viestien kirjoittaminen	29
Tekstin syöttäminen	29
Saapuneet.....	30
Lähtevät	31
Luonnokset	31
Lähetetyt viestit.....	31
Ääniviestilaatikko	31
Palauta	32
SMS ja MMS	32
Puhelut	33
Puhelulista	33
Ekstrat.....	34
Hälytys	34
Laskin.....	35
Världsklocka Fehler! Textmarke nicht definiert.	

Kalenteri	35
Bluetooth	36
<i>Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen:</i>	37
Multimedia	39
Kamera.....	39
Valokuvien ottaminen	39
Valokuvat.....	40
Tiedostonhallinta.....	41
FM-radio	41
Asetukset.....	43
Profiilit (<i>Ääniasetukset</i>).....	43
Soiton asetukset:	44
Puhelimen asetukset.....	45
<i>Aika ja päivämäärä</i>	45
<i>Kieli</i>	46
<i>Taustakuva</i>	46
SOS	46
<i>SOS-tila</i>	49
<i>SOS-yhteystiedot</i>	49
<i>SOS SMS päällä/pois päältä</i>	49
<i>SOS-viesti</i>	49
Turvallisuusasetukset	49
<i>Automaattinen näppäimistön lukitus:</i>	50
Kieliasetukset	50
Verkon asetus.....	50
<i>Verkkotili:</i>	51
<i>GPRS-palvelu:</i>	51
<i>Yhteysasetukset:</i>	51
<i>Dataverkkovierailu:</i>	51

Palauta tehdasasetukset	51
Valosignaali	52
Tekniset tiedot.....	53
Huomautus.....	54
Vianmääritys	54
Käyttötarkoitus	57
Akku.....	60
Kierrätys	66
Tiedot	67
Vaatimustenmukaisuusilmoitus	68
Vastuuvapauslauseke	68
Lisätietoja	69
Takuupalvelu	69
Osoite.....	69

Oma puhelimeni



1	Vasen valikkonäppäin/päävalikko
2	Vihreä soitonäppäin / soittolista <i>Pääset puhelulokeihin valmiustilasta</i>
3	Pikavalintanäppäin I <i>Valinnainen navigoitaessa vasemmalle</i>
4	*-näppäin <i>Painamalla tätä näppäintä valmiustilassa pääset seuraaviin merkkeihin: * /+ /P / W.</i>
5	Kaiutin
6	2-suuntanäppäin <i>Nuolinäppäin (ylös): valmiustilassa, siirry tekstiviestivalikkoon, Nuolinäppäin (alas) valmiustilassa siirry tekstiviestivalikkoon,</i>

7	Oikea valikkonäppäin/ <i>valikkotilassa pääset puhelinluetteloon</i>
8	Kytke päälle/pois päältä, lopeta puhelu, hylkää puhelu
9	Pikavalintanäppäin II <i>Valinnainen navigoitaessa oikealle</i>
10	Kameranäppäin/Toimintonäppäin
11	# ruutunäppäin <i>Voit valmiustilassa ottaa käyttöön/poistaa käytöstä äänettömän tilan painamalla ja pitämällä näppäintä painettuna.</i> <i>Muokkaustilassa; vaihda syöttötapa.</i>
12	Nollanäppäin välilyöntitoiminnolla
13	Polyfoniset kaiuttimet
14	Kamera
15	SOS-näppäin
16	Lisää äänenvoimakkuutta
17	Pienentää äänenvoimakkuutta
18	Taskulamppu päälle / pois päältä
19	Näppäimistön lukitus päälle / pois päältä Pidä painettuna peruuttaaksesi tai aktivoitaksesi näppäinlukon


Aloitussopas

Mikä on SIM-kortti?

Jokainen matkapuhelin vaatii SIM-kortin (Subscriber Identity Module). Ilman SIM-korttia puhelimella ei voi soittaa. SIM-kortti on mikrosiru, jossa on tallennettuina henkilökohtaiset tietosi sekä puhelinnumerot. Käsittele korttia tästä syystä huolellisesti ja ole varovainen, kun asetat tai poistat kortin. Pidä SIM-kortit poissa lasten ulottuvilta.

SIM-kortin ja Micro SD -kortin asettaminen

1. Puhelimen täytyy olla pois päältä sekä irrotettuna laturista.
2. Irrota takana oleva akkukotelon kansi työntämällä se irti vasemmalta alhaalta kynnen avulla. Jos akku on laitteessa, poista se.

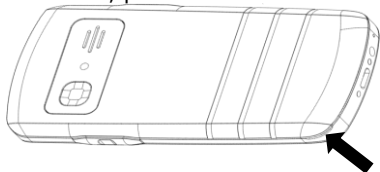


3. Näet 2 korttipidikettä: ylhäällä SIM-kortin ja alhaalla Micro SD -kortin.
4. Liu'uta SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja viistetty kulma on vasemmalla.

Micro SD -muistikortin asettaminen

1. Vapauta kortti liu'uttamalla pidike alas.
2. Avaa pidike ja työnnä Micro-SD-kortti varovasti Micro-SD-kortin pidikkeeseen.


Sulje pidike ja lukitse paikoilleen työntämällä.

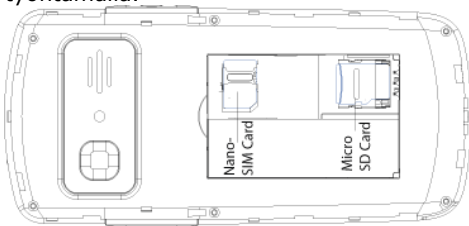

Akun asettaminen

1. Kohdista akun kullanväriset liittimet puhelimesta oleviin vastaaviin liittimiin.


2. Paina akkua toisesta päästä, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Liu'uta akkulokeron kansi laitteen päälle, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

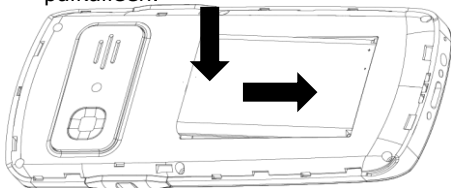


Akun lataaminen

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa *SL260 LTE* - akun lataamiseen:

- A. Latausasema
- B. Laturi

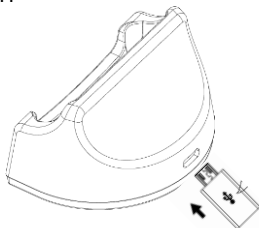

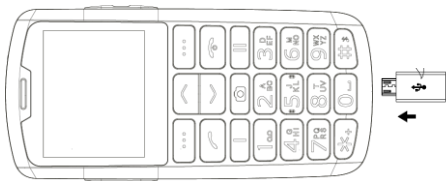

1. Yhdistä latausaseman USB Type-C -liitin puhelimeen.
2. Yhdistä laturi pistorasiaan.
3. Akun lataaminen saattaa kestää muutamia tunteja. Jos puhelin on ladattaessa poissa päältä, kestää muutamia sekunteja ennen kuin latauksen merkkivalo ilmestyy näyttöön.
4. Kun puhelinta ladataan sen ollessa päällä, akun merkkivalo liikkuu vähitellen ylöspäin. Akku on täyteen ladattu, kun akun merkkivalo ei enää liiku ylöspäin.
5. Irrota laturi sähköverkosta ja laitteesta, kun sitä ei enää tarvita.

Huomaa: Akun ensimmäinen lataus kestää vähintään 12 tuntia.

Puhelimen kytkeminen päälle/pois päältä

Varmista, että puhelimessa on SIM-kortti, ja akku on ladattu.

1. Puhelin kytketään päälle pitämällä **punaista näppäintä** painettuna 2–3 sekuntia.
2. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt PIN-koodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla **OK**.
3. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla **OK**.
4. Puhelin kytketään pois päältä pitämällä **punaista näppäintä** painettuna 2–3 sekuntia.

Ainoastaan hätäpuhelu voidaan soittaa ilman SIM-korttia.

Huomaa: jos annat PIN-koodin väärin 3 kertaa, puhelin pyytää PUK-koodia, jonka olet saanut yhdessä SIM-kortin kanssa.

Valmiustila

Jos et käytä puhelinta määrätyn lyhyen ajan kuluessa, puhelin siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Poistut tästä tilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Voit vastata puheluihin valmiustilassa.

Näytön ilmaisimet (oletusnäyttö)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

1. Vastaanoton voimakkuus
2. Tilan symbolit
3. Akun tila
4. Verkko-operaattori
5. Aika
6. Päivämäärä
7. Päävalikko
8. Toimintovalikko
kameranäppäimellä
9. Puhelinluettelo

Näytön symbolit

	Vastaanoton voimakkuus: <i>Pystypalkit osoittavat verkko-operaattorisi vastaanoton voimakkuuden.</i>
	Uusia viestejä <i>Symboli näkyy, jos olet saanut uuden viestin.</i> <i>SIM-kortissa on lukematon viesti.</i> <i>Tämä symboli  vilkkuu, jos Saapuneet-kansio on täynnä.</i> <i>Sinun tulee poistaa joitakin viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.</i>
	Kuulokkeet <i>Tämä symboli näkyy silloin, kun kuulokkeet ovat kytkettyinä.</i>
	Vastaamattomat puhelut <i>Tämä symboli näkyy, kun et ole vastannut puheluun.</i>
	Soittosignaali <i>Vain soittoääni</i> <i>Äänetön tila ja värinä</i> <i>Värinä ja soittoääni</i>

	Puhelun siirto <i>Tämä symboli näkyy, jos kaikki puhelut on siirretty.</i>
	Hälytys <i>Tämä symboli näkyy, kun herätyskello on kytketty päälle.</i>
	Bluetooth <i>Tämä symboli näkyy, kun Bluetooth-toiminto on kytketty päälle.</i>
	Akun merkkivalo Tämän symbolin väri muuttuu akun tilan mukaan: 

Kaiutintoiminto:


Voit painaa *oikeaa valikkonäppäintä* (FSP.ein) puhelun aikana ottamaan käyttöön / pois käytöstä handsfree-toiminnon.

Kuulokkeet/Bluetooth-tila

Jos kuulokkeet on yhdistetty (myös Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata puheluun käyttämällä kuulokkeiden painiketta.

Kuulokeliitântä

Yhdistä 3,5 mm:n kuulokkeet puhelimen pohjassa olevaan kuulokeliitântään.

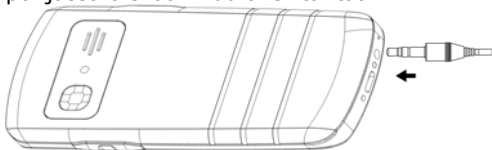

Valikkotoiminto

Paina oletusnäytöllä valikkonäppäintä

() siirtymään *Päävalikkoon* ja oikeaa valikkonäppäintä () siirtymään *Yhteystiedot*.

Pikakäyttöpainikkeet

2-suuntanäppäimellä pääset nopeasti seuraaviin toimintoihin kotitilassa (aloitusnäytössä):

Näppäin	Toiminto
Nuolinäppäin (ylös)	<i>Viestit</i>
Nuolinäppäin (alas)	<i>Kuvalliset yhteystiedot</i>

Navigointinäppäimet

Ylös- ja alas-nuolinäppäintä voidaan käyttää vierittämiseen ylös ja alas.

Joissakin tilanteissa, joissa on mahdollista vierittää vasemmalle ja oikealle, **pikanäppäimiä I ja II** voidaan käyttää ja **kameranäppäintä** voidaan käyttää **toimintonäppäimenä**.

Puhelutoiminnot

Puhelu

1. Näppäile puhelinnumero suuntanumeron kanssa ja paina vihreää näppäintä. Puhelut ulkomaille: Ennen suuntanumeroa näppäile symboli + painamalla * kaksi kertaa sekä anna maakoodi. (Poista 0 suuntanumeron alusta, jos se siinä on.)
2. Painamalla oikeaa valikkopainiketta Poista poistat kohdistimen vasemmalla puolella olevan numeron.
3. Soita numeroon painamalla vihreää näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Jos puhelinluetteloon on tallennettu yhteystietoja, niihin voidaan soittaa puhelinluettelon avulla.

1. Pääset puhelinluetteloon painamalla *"oikeaa"* *valikkonäppäintä* oletusnäytössä.
2. Vieritä nuolella ylöspäin tai alaspäin, kunnes pääset haluamasi puhelinnumeron kohdalle.

3. Soita numeroon painamalla *vihreää näppäintä*.
4. Voit peruuttaa tai lopettaa puhelun painamalla *punaista näppäintä*.

Soittaminen kuvallisten yhteystietojen avulla

Paina oletusnäytössä *alaspäin nuolinäppäintä*.

Voit valita enintään 8 kuvallista yhteystietoa. Vieritä *Nuolinäppäimet* haluamasi kuvallisen yhteystiedon kohdalle ja paina sitten *Soitonäppäin* (vihreä näppäin).

Liitä kuva tähän yhteystietoon toimimalla seuraavasti:

Kuvallisen yhteystiedon luominen

1. Valitse *Valikko, Puhelinluettelo* ja paina *OK*
2. Valitse *Kuvalliset yhteystiedot* ja paina *OK*.
3. Vieritä nuolinäppäimiä käyttämällä.
4. Muokkaa kuvallista yhteystietoa painamalla *vasenta valikkonäppäintä Valinnat*.
5. Anna nimi ensimmäisellä rivillä.

6. Anna puhelinnumero **mukaan lukien kansainvälinen suuntanumero**.
7. Kolmannelle riville (yhteystiedon valokuva) voit lisätä valokuvan.
8. Valinnaisesti voit määrittää oman soittoäänen tälle yhteystiedolle.
9. Kun olet muokannut yhteystiedon, paina *vasenta valikkonäppäintä* (Valinnat) ja valitse *Tallenna*.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun ja puhelin soi tai värisee, näytössä näkyy soittajan numero tai nimi.

1. Jos haluat vastata puheluun, paina *vihreää näppäintä* tai *OK-näppäintä*.
2. Jos haluat hylätä puhelun, paina *punaista näppäintä*.
3. Voit mykistää saapuvan puhelun painamalla puhelimen sivussa olevaa äänenvoimakkuusnäppäintä.

Toiminnot puhelun aikana

Paina puhelun aikana *vasenta valikkonäppäintä* (*Valikko*) päästäksesi seuraaviin toimintoihin:

Yhdistä Bluetooth-kuulokkeet

Voit yhdistää Bluetooth-kuulokkeet puhelun aikana

Lisää uusi puhelu:

Voit soittaa toisen puhelun ja luoda neuvottelun.

Puhelun pito:

Aseta puhelu jonoon.

Mykistä:

Käännä mikrofoni päälle/pois päältä

Nimet:

Siirry puhelinluetteloon.

Puhelulokit:

Näyttää puheluiden luettelon.

Viestit:

Siirtyy viesteihin.

*Huomaa: SIM-kortin täytyy tukea valikkokohtia, jotka on merkitty *-merkillä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.*

Kaiutintoiminto:

Voit painaa *oikeaa valikkonäppäintä* (FSP.ein) puhelun aikana ottamaan käyttöön / pois käytöstä handsfree-toiminnon.

Valikko

1. Puhelinluettelo

1. Yhteystieto
2. Lisää
3. Kopioi
4. Poista
5. Vie/tuo
6. Lyhytvalinta
7. M1/M2
8. Muistin tila

2. Viestit

1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Lähtevät
4. Luonnokset
5. Lähetetyt
6. Mallit
7. Ääniviestilaatikko
8. Poista kaikki
9. Asetukset
10. Viestimusti

3. Puhelulista

1. Kaikki puhelulokit
2. Vastaamattomat puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Vastaanotetut puhelut

5. Hylätyt puhelut

6. Poista kaikki
7. Puhelun kesto

4. Ekstrat

1. Hälytys
2. Laskin
3. Maailmankello
4. Kalenteri
5. Bluetooth

5. Multimedia

1. Kamera
2. Valokuvat
3. Tiedostonhallinta
4. FM-radio

6. Asetukset

1. Profiilit
(ääniasetukset)
2. Puheluasetukset
3. Puhelimen asetukset
4. SOS-asetukset
5. Turvallisuusasetukset
6. Kieliasetukset
7. Verkon asetus
8. Palauta asetus
9. Valosignaali

Puhelinluettelo

Voit tallentaa *500* puhelinnumeroa SL260 LTE -puhelimeen, SIM-kortissa on tilaa jopa *250* puhelinnumerolle.

Puhelinnumeroiden käyttäminen

Pääset yhteystietoihin kahdella tavalla:

1. Oletustilassa painamalla *oikeaa valikkonäppäintä*
2. Oletustilassa paina *vasenta valikkonäppäintä*, valitse *Puhelinluettelo* ja vahvista painamalla *OK*

Huomaa:  Symboloi *SIM-kortille* syöttöä.  Symboloi puhelimeen syöttöä.

Uusi yhteystieto

1. Valitse *Lisää uusi yhteystieto* valikosta *Puhelinluettelo*.
2. Valitse muisti: *SIM-kortti* tai *puhelin*.
SIM-muisti: Vain *nimi* ja *numero* voidaan tallentaa.
3. *Puhelimen muisti*: *Nimi*, *numero* ja *soittoääni* voidaan tallentaa.
4. Tallenna *yhteystieto* painamalla *Valinnat* ja *Tallenna*.

Muokkaa yhteystietoa:

1. Valitse nimi ja paina *Valinnat* ja valitse *Muokkaa* sekä vahvista painamalla *OK*.
2. Muokkaa syöttöjä. Tallenna muutokset painamalla *Valinnat* ja valitsemalla *Tallenna* ja vahvista painamalla *OK*

Lyhytvalinta

1. Valitse *Päävalikko - Puhelinluettelo* ja paina *OK*

2. Valitse *Lyhytvalinta* ja paina *OK*

Voit kytkeä *Lyhytvalinta*-toiminnon *päälle* tai *pois päältä*.

Enintään 8 numeroa voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi (2–9)

1. Valitse *Aseta numero* ja paina *OK*.
2. Valitse haluamasi numero (2–9) ja napsauta *Valinnat*.
3. Muokkaa napsauttamalla *Muokkaa*.
4. Valitse haluamasi nimi puhelinluettelosta ja paina *OK* (haluamasi numeron täytyy olla jo tallennettuna kohtaan *Puhelinluettelo*).

Paina oletusnäytössä haluamaasi numeroa (2-9) ja pidä painettuna 2-3 sekuntia, jolloin siihen liitetty numero valitaan.

Viestit

Voit vastaanottaa ja lähettää viestejä: *SMS/MMS*, se kuitenkin riippuu palveluntarjoajasta. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä operaattoriin.

Viestien kirjoittaminen

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Paina *Kirjoita SMS* tai *Kirjoita MMS*.

Tekstin syöttäminen

Käytettävissä olevat toiminnot:

- Painamalla *0* lisäät välin
- Paina ***-näppäintä lisäämään erikoismerkkejä voit käyttää "*nuolinäppäimiä*", näppäimiä "*I*" ja "*II*" navigoimaan haluttuihin symboleihin
- Siirrä paikan ilmaisinta nuolinäppäimillä vasemmalle tai oikealle.
- Paina *oikeaa valikkonäppäintä* (Poista) poistamaan kirjain ja pidä *oikeaa valikkonäppäintä* (Poista) painettuna poistamaan koko teksti.
- Paina *#*-näppäintä pienten ja isojen kirjainten vaihtelemiseksi: *De*, *DE*,

de, 123 ja kiinnitä huomiota näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvään symboliin.

Kun viestisi on valmis, paina *Valinnat* ja valitse *Lähetä*.

Tässä voit lisätä yhden tai useamman *Yhteystiedon Viestiin*

Muut valinnat:

Syöttötapa, Lisäasetukset ja Tallenna.

Saapuneet

Tässä valikossa voit lukea uudet tai jo luetut *Viestit*.

Tilasta riippuen, puhelin värisee tai soi ja vihreä LED vilkkuu, kun sinulla on uusi

Viesti, ja tämä symboli  ilmestyy oletusarvoisesti näytölle.

Painamalla *Valinnat* pääset seuraaviin toimintoihin:

Vastaa, Soita lähettäjälle, Välitä, Poista ja Lisäasetukset.

Huomaa: Jos lyhyt viestimusti on täynnä, symboli vilkkuu oletusnäytöllä. Poista joitakin viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia viestejä.

Lähteävät

Lähetettämättömät tekstiviestit tallennetaan *Lähteävät*-kansioon.

Luonnokset

Näet tallennetut tekstiviestisi *Luonnokset*-kansiossa.

Lähetetyt viestit

Tässä valikossa voit lukea jo lähettämäsi *Viestit*. Käytettävissä olevat toiminnot: *Välitä*, *Poista* ja *Lisäasetukset*.

Ääniviestilaatikko

Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.

1. Valitse *Valikko*, *Viestit* ja paina *OK*
2. Valitse *Äänipostin palvelin* ja paina *OK*
3. Valitse 1.<välilyönti> ja napsauta *Valinta*.
4. Valitse *Valitse* tai *Muokkaa*
5. Jos valitset *Muokkaa*, anna *nimi* ja *ääniviestien laatikon numero*.

Oletusnäytössä: Pidä numeroa 1 painettuna, niin puhelimesi soittaa

Ääniviestilokeroon tallennettuun numeroon.

Huomaa: Palvelun täytyy olla verkko-operaattorin tukema.

Palauta

SMS ja MMS

1. Valitse *Valikko, Viestit* ja paina *OK*

2. Valitse *Asetukset* ja paina *OK*.

Määritä *SMS-* ja *MMS*-asetukset vaihtamalla näppäimillä I tai II *SMS:n* ja *MMS:n* välillä.

Ota tarvittaessa yhteyttä verkko-operaattoriisi, jotta osaat antaa tiedot oikein

Puhelut

Puhelulista

Puhelimesi tallentaa seuraavat listat:

Kaikki puhelulokit, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut ja Vastaanotetut puhelut, Hylätyt puhelut.

Uusimmat näkyvät ylimpänä listalla.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kohdassa *Valinnat*:

Tiedot, Soita, Muokkaa ennen puhelua, Lähetä viesti, Poista, Lisää mustalle listalle ja Lisää yhteystietoihin.

Poista kaikki:

Poista kaikki lokit kohdista
Vastaamattomat, Soitetut ja
Vastaanotetut, Hylätyt tai Kaikki
puhelulokit.

Puheluaika:

Tästä saat yleiskuvan puheluajoistasi

Ekstrat

Hälytys

Voit asettaa enintään 5 hälytystä.

Hälytyksen asettaminen:

1. Aseta herätyskello asettamalla kameranäppäimen kohtaan *Päälle* tai *Pois päältä*.
2. Valitse hälytys, paina *Valinnat* ja valitse *Muokkaa*.

Näet seuraavat asetukset:

Viestit: Hälytyksen nimi

Aika: Hälytysaika

Soittoääni: Valitse hälytysääni

Toista: Kerran, päivittäin, viikoittain

3. Tallenna syöttö painamalla vasenta valikkonäppäintä *OK*.

Huomaa: näppäimiä *I* ja *II* voidaan käyttää navigointiin vasemmalle ja oikealle.

Paina kameranäppäintä päästäksesi valintaan.

Laskin

Tällä toiminnolla voit käyttää puhelinta taskulaskimena. Laskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Valitse *Valikko*, *Ekstrat* ja paina *OK*
2. Valitse *Laskin* ja paina *OK*

Toiminnot:

- Syötä numerot (1–0).
- Saat desimaalipilkun painamalla ***.
- Paina *#*, jos haluat negatiivisen algebrallisen merkin.
- Painamalla nuolinäppäimiä saat: *+*, *-*, *x*, *÷*;
- Saat tuloksen painamalla *OK*-näppäintä, saat uuden laskutehtävän pitämällä *Poista* painettuna.

Maailmankello

1. Päävalikosta valitse *Ekstrat* ja paina *OK*.
2. Valitse *Maailmankello* ja paina *OK*.

Lisää niiden kaupunkien ajat joita haluat seurata.

Kalenteri

1. Valitse *Valikko*, *Ekstrat* ja paina *OK*
2. Valitse *Kalenteri* ja paina *OK*

Paina kalenterivalikossa nuolinäppäimiä ja näppäimiä I ja II vierittääksesi eri päiviin.

Lisää tehtävät/muistutukset.

Paina Valinnat ja valitse *Lisää tehtävä.*

Syötä haluamasi tiedot.

Tallenna tehtävä painamalla *vasenta valikkonäppäintä Tallenna.*

Seuraavat lisätoiminnot ovat käytettävissä kohdassa *Valinnat: Näytä tehtävä, Kaikki tehtävät, Tämän päivän tehtävät, Poista kaikki ja Anna päivämäärä.*

Kun hälytys kuuluu, voit peruuttaa hälytyksen painamalla *Lopetus* tai painamalla *Torkku*-näppäintä. Tässä tapauksessa hälytys torkkuu ja kuuluu uudelleen 5 minuutin kuluttua (oletus).

Bluetooth

1. Valitse *Valikko, Ekstrat* ja paina *OK*
2. Valitse *Bluetooth* ja paina *OK*.

Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Käytettävissä olevat toiminnot:

Bluetooth:

Kytke Bluetooth-toiminto päälle tai pois päältä painamalla vasenta valikkonäppäintä.

Bluetooth-näkyvyys:

Voit asettaa puhelimesi näkymään muille Bluetooth-laitteille.

Tunnistettut laitteet:

Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden jo tunnistettuihin Bluetooth-laitteisiin.

Lisää uusi laite:

Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden äänilaitteisiin, joissa on Bluetooth käytössä.

Bluetooth-nimi:

Vaihda Bluetooth-laitteiden nimet.

Tallennustila:

Tässä valikossa voit asettaa *muistin*.

Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen:

1. Aloita toisen Bluetooth-laitteen etsintä avaamalla *Tunnistettut laitteet* -valikko ja painamalla vasenta valikkonäppäintä *Lisää*.
2. Valitse haluamasi laite ja paina *Muodosta pari*.

3. Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen muodostetaan, sinua pyydetään antamaan *Salasana*. Vahvista salasana painamalla *OK*.

Kohdasta *Valinnat* löytyvät seuraavat toiminnot: *Yhdistä*, *Nimeä uudelleen*, *Valtuuta*, *Poista* ja *Poista kaikki*

Multimedia

Kamera

1. Paina *kameranäppäintä*
2. Voit myös valita *Valikko*, *Multimedia* ja painaa *OK*
3. Valitse *Kamera* ja paina *OK*

Valokuvien ottaminen

Otat valokuvan suuntaamalla kameran objektiivin sijaintiin tai kohteeseen ja painamalla *kameranäppäintä*. Valokuva näytetään näytössä. Tallenna painamalla vasenta valikkonäppäintä *Tallenna*.

Huomaa: Monen kuvan tallentamiseen tarvitset enintään 32 Gt:n suuruisen microSD-muistikortin. (Ei ole mukana tarvikkeissa)

Valinnat-toiminnon kanssa käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Valokuvat:

Näyttää tallennetut valokuvat (.jpg-muodossa).

Tehoste:

Tässä voit lisätä erilaisia kuvatehosteita.

Asetukset:

Mitat: Asettaa kuvan koon tai resoluution

Laatu: Kuvan laatu on säädettävissä kolmessa tasossa

Taajuus: Aseta Välkynnän esto, 50 Hz / 60 Hz

Sulkijan ääni

Tallenna automaattisesti: jos tämä toiminto on kytketty päälle, jokainen otettu kuva tallennetaan automaattisesti.

Ensisijainen muisti

Valitse: Puhelin tai Muistikortti (jos käytössä).

Valokuvat

1. Valitse *Valikko*, *Multimedia* ja paina *OK*

2. Valitse *Valokuvat* ja paina *OK*

Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).

Valitse valokuva ja avaa se kameranäppäimellä.

Käytä vasenta valikkonäppäintä valitaksesi *Valinnat*

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kohdasta *Valinnat*: *Aseta näytön taustakuva, Poista, Lähetä, Nimeä uudelleen* ja *Tiedot*.

Tiedostonhallinta

1. Valitse *Valikko*, *Multimedia* ja paina *OK*
2. Valitse *Tiedostonhallinta* ja paina *OK*

Voit hallinnoida puhelimen muistissa ja muistikortilla olevia tiedostoja ja kansioita käyttäen tiedostonhallintaa.

Avaa:

Näet valitun kansion sisällön painamalla kameranäppäintä.

Saat lisätoimintoja painamalla *Valinnat*:

Uusi kansio:

Uuden kansion luominen.

Poista:

Kansion poistaminen.

Nimeä uudelleen

Kansion uudelleen nimeäminen.

Muistin tila

Voit katsoa puhelimen ja muistikortin (jos käytettävissä) nykyistä muistitilaa.

FM-radio

Tällä toiminnolla voit kuunnella FM-radiota. FM-tilassa ovat käytössä seuraavat näppäimet:

Näppäin	Toiminto
Nuolinäppäin ylös	Äänenvoimakkuus +
Nuolinäppäin alas	Äänenvoimakkuus -
Näppäin I	Hae edellinen kanava
Näppäin II	Hae seuraava kanava
Kameranäppäin	Kytke päälle/pois päältä

Käytettävissä olevat valinnat:

Autom. haku ja tallennus:

Hakee kanavia ja tallentaa ne kanavaluetteloon

Kanavaluettelo:

toista, muokkaa tai poista tallennettuja kanavia.

Tallenna:

tallentaa halutun taajuuden kanavaluetteloon.

Manuaalinen haku:

hakee tietyn taajuuden.

Huomaa: Vastaanottoa voidaan parantaa kuulokkeiden johdolla, koska puhelin käyttää kuulokkeiden johtoa antennina.

Asetukset

Profiilit (*Ääniasetukset*)

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *profiili* ja paina *OK*

Näyttää profiilitilaluettelon, mukaan lukien: **Yleinen, Hiljainen, Kokous, Ulkoilma.**

Ota käyttöön:

Valitse haluamasi profiili ja aktivoi profiilitila painamalla kameranäppäintä.

Muokkaa profiilia:

Valitse haluamasi profiili ja siirry Valinnat-valikkoon:

Muokkaa: Aseta soittoäänet ja muut äänet haluamallasi tavalla

Lisää: Luo oma profiilisi.

Käytettävissä ovat seuraavat ääniasetukset:

Soittoäänen asetukset, Säädä äänenvoimakkuus, Soittoäänen tyyppi ja Muut hälytysäänet.

Soiton asetukset:

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *Puheluasetukset* ja paina *OK*
Verkko-operaattorista riippuen voit käyttää seuraavia palveluita:

Lentokonetila

Tämän asetuksen avulla voit vaihtaa puhelimen lentotilaan; puheluita tai viestejä ei voi lähettää

Puhelun siirto:

Verkkopalvelun avulla voit siirtää tulevat puhelut toiseen määrittämääsi numeroon. Useita soitonsiirtotoimintoja voidaan aktivoida samanaikaisesti.

Odottava puhelu

Saat ilmoituksen puhelun aikana, jos toinen puhelu odottaa. Vastaa tähän puheluun painamalla *OK* tai vasenta valikkonäppäintä. Ensimmäinen puhelu pysyy toisella linjalla; jos et halua vastata puheluun paina punaista **katkaisupainiketta**.

Puheluiden estäminen:

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puheluitasi.

Estä numero:

Tässä voit määrittää näkyykö numerosi henkilölle, jolle soitat vai ei.

Automaattinen uudelleenvalinta:

Aktivoi automaattisen uudelleenvalinnan, jos henkilö, jolle soitetaan ei ole tavoitettavissa.

Musta lista:

Tässä valikossa on mahdollista lisätä puhelinnumeroita *Mustalle listalle*, jotta ne estetään tulevien puhelujen joukosta.

Puhelimen asetukset

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina *OK*.

Käytettävissä ovat seuraavat valikkokohdat:

Aika ja päivämäärä

Aseta *Päivämäärä, Aika* ja *Muoto*.

Kieli

Tässä valikossa voit määrittää näyttökielen.

Automaattinen kytkentä päälle / pois päältä

Tässä voit kytkeä puhelimen päälle ja pois päältä aikataulun mukaan.

Taustakuva

Valitse näytön taustakuva.

Pikavalintanäppäinten asetukset

Tässä valikossa voit tallentaa tai muuttaa selausnäppäimiä varmistaaksesi nopean pääsy mihin tahansa valikkotoimintoihin aloitusnäytössä.

Kirkkaus:

Näytön kirkkauden asettaminen

LCD:n ja näppäimistön valo

Valon keston asettaminen

SOS

SOS-sovellus on yksinkertainen toiminto, joka voi säästää ihmishenkiä ratkaisevalla hetkellä. Voit tallentaa minkä tahansa yhteystiedon tai tekstiviestin.

Nämä SOS-numerot, jotka voidaan tallentaa tiettyyn järjestykseen, valitaan hätätilanteessa automaattisesti, kun painat hätäpainiketta matkapuhelimen takana ja pidät sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Hätäpuhelun ollessa käytössä kuuluu varoitusääni, jonka myös lähelläsi olevat ihmiset voivat kuulla.

Sen jälkeen lähetetään SOS-tekstiviesti kaikkiin tallennettuihin SOS-numeroihin, jos käytössä.

Mikäli seuraavassa vaiheessa ensimmäisestä SOS-numerosta ei vastata, seuraavaan numeroon soitetaan automaattisesti jne.

Puhelin soittaa jokaiseen SOS-yhteysnumeroon noin 19 sekuntia (puhelun vahvistussignaali). Jos numero ei vastaa, puhelu loppuu automaattisesti ja puhelin valitsee seuraavan SOS-numeron.

Tämä toiminto estää puhelun siirtymisen vastaajaan.

Useimpien eurooppalaisten operaattoreiden liittymissä puhelu siirtyy vastaajaan noin 20–25 sekunnin kuluttua.

Huomio:

Varmista, että SOS-yhteyksissä siirtyminen vastaajaan ei ole aiemmin kuin 20 sekunnin kuluttua.

Huomaa:

Jos haluat lopettaa tai peruuttaa hätäpuhelun, paina punaista näppäintä.

Käytettäessä Prepaid-korttia:

Varmista aina, että Prepaid-kortilla on riittävästi saldoa, koska tallennettuihin hätänumeroihin ei voi soittaa ilman riittävää saldoa.

Verkko-operaattorin kotiverkon ulkopuolella voidaan yleensä käyttää kansainvälistä SOS-numeroa 112.

Jos tallennat hälytysnumeroita kuten pelastuslaitos, poliisi, palolaitos jne., sinun täytyy ilmoittaa siitä näille organisaatioille etukäteen. Emme vastaa mistään kustannuksista, joita voi aiheutua mahdollisista vikasoitoista näihin numeroihin.

Tärkeää:

Hätäpuhelun aikana handsfree-toiminto on käytössä automaattisesti. Älä pidä puhelinta korvallasi!

SOS

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *SOS-asetukset* ja paina *OK*

SOS-tila

Kytke *SOS-toiminto* päälle / pois päältä.

SOS-yhteystiedot

Määritä enintään 5 *SOS-numeroa* ja niiden järjestys itse.

SOS SMS päällä/pois päältä

Ota käyttöön tai poista käytöstä Lähetä SOS-tekstiviesti -lisätoiminto.

SOS-viesti

Jos SOS-hälytys käynnistetään, tämä teksti lähetetään *SOS-numeroihin*. Tekstin voi vaihtaa halutuksi.

Turvallisuusasetukset

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina *OK*.

Käytettävissä olevat toiminnot:

PIN: Kun valitset kytketäänkö PIN *päälle* vai *pois*, sinua kehoitetaan antamaan oikea *PIN-koodi* käytetylle *SIM-kortille*. Voit vaihtaa *SIM-kortin* PIN-koodin milloin tahansa.

Vaihda PIN2: Kun vaihdat salasanan, anna nykyinen salasana ja sitten uusi *PIN2-salasana*

Huomaa: Verkko-operaattorin on tuettava PIN 2 -koodia

Automaattinen näppäimistön lukitus:

Asettaa ajan, jolloin näppäimistön lukitus otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

Kieliasetukset

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.
2. Valitse *näppäimet kieliasetukset* ja paina *OK*

Tällä toiminnolla painetut numeronäppäimet ilmoitetaan ihmisäänellä, kun puhelinnumero syötetään. Samoin saapuvien puheluiden puhelinnumerot.

Verkon asetus

1. Valitse *Valikko, Asetukset* ja paina *OK*.

2. Valitse *Verkkoasetukset* ja paina *OK*
Verkko-operaattorista riippuen voit
käyttää seuraavia palveluita:

Verkkotili:

Tässä asetat verkko-operaattorisi MMS-tilin.

GPRS-palvelu:

Määritä, voidaanko tietoja lähettää
2G:ssä GPRS:n kautta (MMS-toimintoa
varten)

Yhteysasetukset:

Valitse olosuhteet, joissa yhteys
muodostetaan.

Dataverkkovierailu:

Valitse, voidaanko dataa tai MMS-viestejä
lähettää myös ulkomaisessa verkossa

*Huomaa: MMS-viestien lähettämisestä
ulkomaille voidaan periä maksuja.*

Palauta tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen
asetukset tehdasasetuksiin.

Tehdasasetusten palauttaminen vaatii
salasanantantamisen. Oletussalasana on:
0000.

Valosignaali

Valo puhelusta

LED vilkkuu saapuvista puheluista

Valo SMS-viestistä

LED vilkkuu saapuvista viesteistä

Tekniset tiedot

Verkko	2G: 900/1800 3G: 1900/2100 4G: B1/3/7/8/20
Akku	Li-ion 3,7 V – 800 mAh
Mitat:	130x59x12,6 mm
Valmiusaika:	enintään 200–220 tuntia
Puheaika:	enintään 4–6 tuntia
Laturi:	5 V / 550 mA / 2,75 W
Yhteys:	USB Type-C
HAC	M4/T4
SAR pää:	0,454 W/kg
SAR keho:	1,230 W/kg
Maksimi lähtöteho	
GSM 900	2,051 W
GSM 1800	1,081 W
UMTS 1900	0,219 W
UMTS 2100	0,194 W
LTE B1/3/7	0,187 W / 0,244 W / 0,253 W
LTE 8/20/28	0,210 W / 0,225 W / 0,216 W
Bluetooth	0,002 W

Huomautus

Tarkemmat tiedot löytyvät kotisivulta www.beafon.com.

Vianmääritys

Jos puhelimen käytössä on ongelmia tai häiriöitä, katso seuraavan taulukon tiedot. Jos jotakin ongelmaa ei saada ratkaistua näiden tietojen avulla, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

Puhelin ei käynnisty:

- Tarkista, että akku on asetettu oikein puhelimeen.
- Tarkista akun tila, lataa akkua tai vaihda se.
- Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset PUK-koodin (saat PUK-koodin ottamalla yhteyttä operaattoriin).

SIM-kortin virhe:

- Onko SIM-kortin kontaktipinnoissa likaa? Puhdista SIM-kortin kontaktipinnat.

- SIM-korttia ei ole asetettu kunnolla, aseta SIM-kortti oikein.
- Eikö SIM-kortti toimi tai onko se vaurioitunut? Tarkistuta SIM-kortti verkko-operaattorilla.

Verkkoyhteyttä ei saada muodostettua:

- Huono vastaanotto? Siirry avoimeen paikkaan, tai jos olet sisätilassa, siirry ikkunan lähelle.
- Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella.

Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.

- SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi.

Huono äänenlaatu:

- Onko verkkopalvelun tarjoajan verkkoyhteyden laatu huono? Paina lopetusnäppäintä ja valitse uudelleen. Sinut saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
- Onko paikallisen puhelinlinjan laatu huono? Paina lopetusnäppäintä ja valitse uudelleen. Sinut saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
- Käännä äänenvoimakkuutta isommalle.

Puheluiden soittaminen ei onnistu:

- Tarkista puhelinnumero ja yritä uudelleen.
- Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista puhelunesto käytöstä.
- Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
- Tarkista, että SIM-kortissa on tarpeeksi saldoa.

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu:

- Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
- Tarkista, että puhelin on päällä.
- Tarkista signaalin voimakkuus.
- Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista puhelunesto käytöstä.

Näyttö on musta:

- Tarkista akun tila, lataa akkua tai vaihda se.
- Tarkista taustakuva.
- Onko puhelin kastunut?

Lukittunut PIN:

- Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset PUK-koodin: (PUK-koodin saat

ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi).

Huomautus: Jos jokin ongelma ei ratkea edellä olevilla ohjeilla, mene verkkosivullemme www.beafon.com ja valitse puhelimesi tuotesivu ja lue Usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys asiakastukeen. Älä yritä korjata puhelinta itse.

Käyttötarkoitus

Puhelin

Jos noudatat alla olevia suosituksia, estät takuun ennenaikaisen raukeamisen ja voit nauttia laitteestasi tulevinakin vuosina.

- Käytä vain alkuperäisiä varusteita tai matkapuhelinvalmistajan hyväksymiä varusteita. Alkuperäisten ja/ tai hyväksytyjen varusteiden käytön laiminlyöminen voi aiheuttaa huonomman suoritustehon, vaurioittaa puhelinta tai jopa käyttäjän kehoa ja saattaa vaikuttaa paikallisiin televiestintälaitteisiin.
- Kytke matkapuhelin pois päältä ennen puhdistamista. Käytä puhdistamiseen antistaattista liinaa. Älä käytä

kemikaaleja ja puhdistusnesteitä, jotka voivat vaurioittaa puhelinta.

- Koska matkapuhelin voi tuottaa sähkömagneettisia kenttiä, vältä sen asettamista lähelle magneettisia kohteita, kuten tietokone tai kiintolevy.
- Häiriöitä voi syntyä, kun matkapuhelinta käytetään lähellä tiettyjä sähkölaitteita, kuten televisio, puhelin, radio ja tietokone.
- Älä koskaan jätä matkapuhelinta alttiiksi auringon- valolle tai ympäristöön, jossa on voimakasta säteilyä tai korkea lämpötila, koska tällaiset olosuhteet lyhentävät sähköisten osien käyttöikää merkittävästi.
- Pidä matkapuhelin aina kuivana, sillä nesteet voivat vaurioittaa sisällä olevaa piirilevyä.
- Älä koskaan paina puhelinta kovaa tai pudota sitä. Kovakourainen käsittely voi vaurioittaa piirilevyä.
- Älä yhdistä yhteensopimattomia laitteita puhelimeen.
- Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen akkua.

- Älä säilytä matkapuhelinta yhdessä syttyvien tai räjähtävien materiaalien kanssa.
 - Älä yritä ladata puhelinta ilman sisällä olevaa akkua.
 - Älä maalaa puhelinta. Maali voi aiheuttaa liikkuvien osien tarttumisen toisiinsa ja estää puhelinta toimimasta kunnolla.
 - Irrota laite verkkovirrasta irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta. Tästä syystä sijoita laite siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy, jotta voit vetää
- pistokkeen hätätapauksessa heti irti pistorasiasta. Vedä pistoke irti pistorasiasta laitteen jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta vältät tulipalovaaran.
- Kaikki huomautukset pätevät yhtä lailla puhelimeen, akkuun, laturiin ja kaikkiin lisävarusteisiin. Jos jossakin näistä osista on toimintahäiriö, lähetä osa jälleenmyyjällesi. He auttavat sinua ja korjaavat laitteen, mikäli tarpeen.

Akku

- Puhelimesi käyttöteho tulee ladattavasta akusta.
- Huomaa, että uusi akku ei saavuta täyttä latausta, ennen kuin se on täyteen ladattu ja tyhjentynyt kaksi tai kolme kertaa! Akku voidaan ladata ja lataus purkaa

satoja kertoja, mutta lopulta akku kuluu loppuun. Sinun täytyy ostaa uusi akku, jos käyttöaika (puhelut ja valmiusaika) lyhenee huomattavasti verrattuna normaaliin käyttöaikaan.

- Irrota laturi sähköverkosta ja laitteesta, kun sitä ei enää tarvita. Kun akku on täysin purkautunut, saattaa kestää muutamia minuutteja ennen kuin latauksen merkkivalo ilmestyy näyttöön tai voit soittaa puheluita.
- Käytä ainoastaan puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja latureita. Irrota laturi verkkovirrasta silloin, kun se ei ole käytössä. Älä jätä akkua lataukseen yli viikoksi, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää.

- Mikäli täyteen ladattu akku on käyttämättä, sen lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa haitallisesti akkusi suorituskykyyn.
- Käytä akkua vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä viallisia latureita tai akkuja.
- Älä oikosulje akkua. Tahaton oikosulku saattaa syntyä, kun jokin metalliesine yhdistää akun plus- ja miinusnavan suoraan yhteen. Napojen oikosulku voi vaurioittaa akkua tai yhdistävää metalliesinettä.
- Älä heitä akkuja tuleen, sillä se aiheuttaa räjähdysvaaran! Akut voivat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet. Akut tulee hävittää asianmukaisesti!
- Älä yritä avata tai purkaa akkuja. Jos akusta vuotaa nestettä, varo nesteen pääsemistä iholle tai silmiin. Jos

nestettä pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä tai ota yhteyttä lääkäriin.

- Hävitä akut virallisten määräysten mukaan (esim. kierrätystä koskevien).

Älä hävitä akkuja kotitalousjätteen mukana.

- Pidä lämpötila alueella 15–25 °C. Liian kuuma tai kylmä akku saattaa olla tilapäisesti toimintakelvoton, vaikka se olisikin täysi. Erityisesti pakkasen vaikuttaa akun suorituskykyyn.

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Kiinnitä aina puhelin pidikkeeseen, älä laita puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voi singahtaa törmäyksen tai yhtäkkisen jarrutuksen yhteydessä. Muista: Liikenneturvallisuus on aina etusijalla!

Käyttöympäristö

Noudata aina alueen erityismääräyksiä ja kytke puhelin pois päältä aina, kun sen käyttö on kiellettyä tai kun sen käyttö voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Pidä puhelinta aina normaalissa käyttöasennossa. Puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja ja kuulolaitteita käyttävien henkilöiden ei pidä pitää puhelinta korvalla, jossa on kuulolaite.

Varmista aina, että puhelin on pidikkeessä, koska kuulo- keosa voi vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä laita luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvä- lineitä puhelimen läheisyyteen, koska niiden sisältämä tieto voi pyyhkiytyä.

Elektroniikkalaitteet

Useimmissa nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa on RF (radiotaajuus) -suojaus. Jotkin elektroniset laitteet saattavat kuitenkin olla suojaamattomia puhelimesi RF-signaaleita vastaan.

Tahdistimet

Tahdistinvalmistajat suosittelevat vähintään 20 cm:n etäisyyttä tahdistimen ja matkapuhelimen välille mahdollisten tahdistimeen kohdistuvien häiriöiden välttämiseksi. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin tekemien puolueetto- mien tutkimusten ja sen antamien suositusten kanssa. Henkilöt, joilla on tahdistin:

- Matkapuhelimen ja tahdistimen välillä tulee aina säilyttää vähintään 20 cm:n etäisyys, kun puhelin on kytketty päälle.
- Puhelinta ei pidä kantaa rintataskussa.

- Matkapuhelinta tulee pitää tahdistimesta kauempana olevalla korvalla mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Mikäli epäilet, että tahdistimessasi on häiriö, kytke puhelin pois päältä välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joidenkin kuulolaitteiden toimintaa. Mikäli näin tapahtuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Muut lääkinnälliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, mukaan lukien matkapuhelinten, käyttö voi aiheuttaa häiriöitä huonosti suojattujen hoitolaitteiden toiminnassa tietyissä tapauksissa. Ota yhteyttä lääkäriin tai hoitolaitteen valmistajaan selvittääksesi, onko kyseinen laite suojattu riittävästi ulkoisilta RF-signaaleilta tai mikäli sinulla on muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kytke puhelin pois päältä terveydenhoitotiloissa aina, kun tiloissa ovat kyltit, ohjeet tai muut kirjalliset määräykset näin vaativat. Sairaalat tai terveydenhoitotilat saattavat käyttää laitteita, jotka ovat

herkkiä ulkoisille RF-signaaleille tietyissä tapauksissa.

Hyväksytyt käyttöpaikat

Hyväksytyt käyttöpaikat:

Kytke puhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimien käyttö on kiellettyä.

Potentiaalisesti räjähdysvaaralliset ympäristöt

Kytke puhelin aina pois päältä, kun olet alueella, jossa on potentiaalisesti räjähdysvaarallinen ympäristö, sekä noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon johtaen ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan. Käyttäjiä kehoitetaan kytkemään puhelin pois päältä huolto- semilla. Käyttäjiä muistutetaan tarpeesta noudattaa rajoituksia radiolaitteiden käytössä polttoaine- ja rasteissa (polttoaineen varastointi- ja jakelualueilla), kemikaalitehtaissa ja kaikkialla, missä räjäytystyöt ovat käynnissä. Räjähdysvaaralliset alueet ovat usein, mutta eivät aina, selkeästi merkittyjä. Niihin kuuluvat esim. laivojen kannen alla olevat tilat; kemiallisten aineiden siirtoputket ja varastointitilat; ajoneuvot,

joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania); alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallihiukkasia; sekä kaikki alueet joilla tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan ajoneuvon moottori.

Ajoneuvot

RF-signaalit voivat aiheuttaa tietyissä tapauksissa häiriöitä väärin asennetuissa tai huonosti suojatuissa ajoneuvojen elektronisissa järjestelmissä (esim. elektroninen polttoaineensyöttöjärjestelmä, elektroninen ABS, elektroninen nopeudensäädin, ilmatyynyjärjestelmät).

Tarkista ajoneuvosi tiedot valmistajalta tai sen edustajalta. Voit myös ottaa yhteyttä ajoneuvoosi asennettujen lisälaitteiden valmistajaan.

Kierrätys

Palauta aina käytetyt elektroniikkatuotteesi, akkusi, laturit ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Tällä tavalla autat estämään hallitsematonta jätteiden

hävitystä ja edistät materiaaliressurssien uusiokäyttöä.



Tuotteessa, akussa,
pakkausmateriaalissa tai
ohjekirjallisuudessa oleva
yliviivatun roskakorin kuva

merkitsee sitä, että kaikki elinkaarensa päähän tulleet sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja ladattavat akut on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Tämä määräys on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa. Älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana.

Tiedot

Sertifiointitiedot (SAR)

Tämä puhelinmalli täyttää
sähkömagneettisille kentille asetetut
vaatimukset. SAR

(ominaisabsorptionopeus) säättää
vakioarvon 2,0 W/kg keskimääräiseksi
arvoksi 10 gramman kudosmassaa kohti,
ja tämän matkapuhelimen testattu arvo
on: 1,230 W/kg, joka täyttää Euroopan
standardin EN 62209-1. SAR-arvot voivat
vaihdella maakohtaisten säädösten ja
verkon taajuusalueen mukaan. Voit

ladata kopion
Vaatimustenmukaisuusvakuutukses- ta
milloin tahansa kotisivuiltamme
osoitteesta:

<http://beafon.com/service/certification/>

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Beafon Mobile GmbH ilmoittaa, että malli SL260LTE täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU (RED) olennaiset vaatimukset ja muut ehdot. Vaatimustenmukaisuusva- kuutuksen koko teksti on saatavana pyynnöstä.

Vastuuvapauslauseke

- Beafon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään tu- otteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai väistämättömästä vahingosta, mukaan lukien vahingot, jotka voidaan tai ei voida ennakoida.
- Kiistämme kaiken vastuun tappioista, jotka ovat aiheutuneet luonnonkatastrofeista (kuten maanjäristykset, tulvat jne.) tai muista tapahtumista tai onnettomuuksista (mukaan lukien käyttäjän tahallinen tai

tahaton väärinkäyttö näiden onnettomuuksien yhteydessä tai muissa epätavallisissa olosuhteissa), jotka ovat vastuualueemme ulkopuolella.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja tuotteistamme, ota meihin yhteyttä tai vieraile kotisivullamme osoitteessa www.beafon.com.

S-posti: support@beafon.com

Takuupalvelu

Lähetä aina vialliset laitteet kaikkine lisävarusteineen, kuten lataustelakka, verkkolaite jne.

Ennen lähettämistä poista lisäksi kaikki lisävarusteet, jotka on kytketty suojausta tai esteettisiä tarkoituksia varten. Emme ota mitään vastuuta hukkuneista lisäosista.

Osoite

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria
V.1.0

