

bea-fon C245
CLASSIC LINE

Felhasználói útmutató

HU



Kedves Felhasználó,

Köszönjük, hogy a **Bea-fon C245**-t választotta.

Ez a felhasználói útmutató általános információkkal és használati utasításokkal szolgál.

Figyelem:

Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális feltételekbe ütközik.

A kezelési útmutatóban és a telefonon látható kijelzések eltérőek lehetnek, az útmutató csak referenciaként szolgál. Előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk a készüléken történő változtatások jogát.

Biztonság/ Segélyhívás

Minden országban felhívható a 112 (vagy más segélyhívó-) szám. A mobil-hálózatok eltérő természete miatt azonban a segélyhívások nem garantálhatók.

Biztonsági tanácsok

- Kapcsolja ki a telefont kórházban és a repülőgépen. Vegye figyelembe az összes korlátozást. A mobil készülékek befolyásolhatják az orvosi berendezések üzemét és zavarokat okozhatnak a repülőgépen.
- Egyes orvosi készülékek, pl. hallókészülékek és pacemakerek érzékenyen reagálhatnak a rádiófrekvenciás sugárzásra. Mielőtt a telefont orvosi készülékkel együtt használná, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.
- Ha szívproblémái vannak, fordítson különös figyelmet a csengő hangerejére és a rezgés beállítására.

- Robbanásveszélyes körzetekben, pl. üzemanyag-töltőállomásokon, üzemanyag- és vegyi raktáraknál vegye figyelembe az útmutatásokat és utasításokat.
- Ne telefonáljon vezetés közben: használja a telefont kihangosító berendezéssel és mindig ügyeljen a forgalomra. Álljon le, ha hívást végez vagy fogad.
- Ha elveszti a telefonját vagy ellopják azt, forduljon szolgáltatójához a SIM-kártya használatának letiltásáért.
- Ehhez szüksége van az IMEI-számra. Ezt a készülék hátbelsejében, az akku kivétele után találja meg, vagy billentyűzze a *#06#-t az IMEI-szám kijelzéséhez. Jegyezze fel ezt a számot.
- A telefontal való visszaélés elkerüléséhez zárja le a SIM-kártyát vagy a telefont azaz védje azt jelszóval és időnként változtassa meg a jelszavát.
- Kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kiveszi. Ennek figyelmen kívül hagyása adatvesztést okozhat.
- Vegye magához telefonját, ha elhagyja a járművet.
- Ne tartsa a telefont, az akkut és a töltőkészüléket gyerekek által hozzáférhető helyen.

Útmutató a telefon használatához

- Ne tartsa a telefont mágneskártyák és egyéb mágnesezett tárgyak közvetlen közelében. A telefon mágneses erőtere törölhet mágneses adathordozókon, telefonkártyákon és hitelkártyákon tárolt információkat. A telefon használata hálózati vezetékek, televízió, rádió és irodai gépek közelében zavarokat okozhat.
- Tartsa a telefont szárazon. A nedvesség az elektronikus áramkörök korróziójához vezethet.
- Óvja a telefont szélsőséges hőmérséklettől (az autó szerelvényfalánál, a kalaptartón pl. 60 °C is lehet!) és nyílt láng közvetlen közelétől.
- Ne ejtse le, ne rázza a telefont, és óvja az ütődésektől.
- Ne szerelje szét a telefont és ne végezzen rajta változtatásokat, mert ezzel annak sérülését okozhatja.
- A telefont csak egy nedves vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon tisztításához oldószert, vegyszert vagy súrolószert.
- A telefon üzem közben és az akku töltésénél kissé felmelegszik. Ez normális.
- Ne hagyja a telefont hosszabb ideig lemerült akkuval, vagy akku nélkül állni. Ez adatvesztéshez vezethet.

Útmutató az akkukhoz

- Ne bontsa meg az akkut, mert ez savkifolyáshoz, felmelegedéshez vezethet, tüzet és robbanást okozhat.
Az akkuk tűzbe dobva felrobbanhatnak. A kimerült akkukat adja le a kijelölt gyűjtőállomáson. Ne dobja az akkukat a háztartási szemétkosárba.
- Ne zárja rövidre az akkukat, ne tartsa azokat fémtárgyak között, mert ez is zárlatot, felmelegedést, tüzet és robbanást okozhat.
- Vigyázzon, hogy az akkuból esetleg kifolyt sav ne jusson a szemébe. Ha ez mégis megtörténik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki bőségesen vízzel és forduljon orvoshoz.
- Ne használjon olyan akkut, amelyik erősen felmelegedett, színe és alakja megváltozott.
- Az akkuk ne kerüljenek hőforrás közvetlen közelébe, mert erős felmelegedésük kifolyáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Az akkukat tárolja hűvös, levegős helyen és soha ne közvetlen napsütésben.
- Ne töltsen az akkut 24 óránál hosszabb ideig.
- Az akkut több százszor fel lehet tölteni, de végül is tönkremegy. Élettartama minden töltési ciklussal megrövidül.
- Az akku cseréjéhez csak a gyártó által ajánlott akkut használjon. A nem megfelelő akku miatti károkra nincs garancia.

CE Megfelelőségi Tanúsítvány

A készülék jogosult a CE jelölés viselésére, a tanúsítvány egy példányára amennyiben igényt tartanak, kérjük cégünknel írásban jelezzék (info@beafon.com), s akkor azt megküldjük elektronikus formátumban vagy azok letölthetőek beafon.com/service/certification/



Ezzel a jellel ellátott termékek hulladékát az Európai Unióban elkülönítve kell kezelni, ezeket nem szabad a házi szemétbe dobni.

Információk a tanúsítványhoz (SAR*):

A Bea-fon Mobile GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a telefon-modell megfelel az elektromágneses terek hatására vonatkozó előírásoknak. Ezek a fajlagos abszorpciós rátára átlagosan 1,3 W/kg standard-értéket kötnek ki az emberi test minden 10 grammjára. Ennél a telefontípusnál a tesztelt érték 0,147 W/kg, ami megegyezik az 1999/5/EG (10§ 3. fej. FTGE ill. 6§ 3. fej. RTTE-D) Európai Irányelvvel. A SAR-értékek a nemzeti irányelvektől és a hálózati sávtól függően változhatnak.






Telefonom



1	Bal oldali menügomb A kezdőképernyőről ezzel a gombbal léphet be a főmenübe
2	Zöld tárcsázó gomb Hívás kezdeményezése vagy hívás fogadása. A kezdőképernyőn megjelenik a híváslista


3	<p>* Gomb</p> <p>Nyomja meg ezt a billentyűt a kezdőképernyőn a következő szimbólumok beviteléhez: */+ Írás üzemmódban: Szimbólum beszúrása</p>
4	<p>Navigációs gomb (4-irányú)</p> <p>A kezdőképernyőn a navigációs gombok segítségével elérheti a leggyakrabban használt funkciókat.</p> <p>Használja ezeket a gombokat a főmenüben való navigáláshoz.</p>
5	<p>Jobb oldali menügomb</p> <p>A kezdőképernyőn megjelenik a telefonkönyv</p>
6	<p>Piros gomb</p> <p>A telefon be- és kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva) és a hívás befejezése.</p>
7	<p>OK gomb</p> <p>A kezdőképernyőn megnyitja a főmenüt; menü üzemmódban kiválasztja a kiválasztott menüt vagy megerősít egy bejegyzést</p>
8	<p># gomb</p> <p>Ha készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a néma/rezgő és a normál mód közötti váltáshoz.</p> <p>Írási üzemmódban módosítsa a beviteli módszert.</p>

Szimbólum leírása

Szimbólum	Leírás
	<p>Jelerősség: A függőleges sávok a hálózati kapcsolat erősségét mutatják (SIM1 és SIM2).</p>
	<p>Új üzenetek Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha új üzenetet kap. A SIM-kártyán olvasatlan üzenet van. Ez a szimbólum villog, ha a beérkezett üzenetek mappája megtelt. Néhány üzenetet törölnie kell ahhoz, hogy új üzeneteket fogadhasson.</p>
	<p>Fejhallgató Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha egy fejhallgató be van dugva vagy csatlakoztatva van.</p>
	<p>Nem fogadott hívások Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha Ön nem válaszolt egy hívásra.</p>
	<p>Hívásjelzés Néma és rezgő üzemmód Normál mód Csak rezgés</p>

	<p>Hívásátirányítás Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha minden hívás átirányításra kerül.</p>
	<p>Riasztás Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha bekapcsolja a riasztást.</p>
	<p>Barangolás Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya külföldi hálózatra csatlakozik (virtuális hálózatüzemeltetők esetében is) Megjegyzés: A telefon külföldön történő használatakor további költségek merülhetnek fel.</p>
	<p>Bluetooth Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva.</p>
	<p>Akkumulátor állapotjelző Az akkumulátor állapota</p>

A SIM-kártya behelyezése

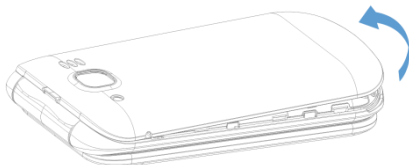


A telefont ki kell kapcsolni és le kell csatlakoztatni a töltőről.

Távolítsa el a telefon hátoldalán lévő akkumulátorfedelelet úgy, hogy a körmét a telefon bal alsó részén lévő bevágásba nyomja, és felfeszíti az akkumulátorfedelelet.

Ha az akkumulátor a készülékben van, kérjük, vegye ki.

3 kártyanyílás van: kettő a felső részen a SIM-kártyák számára, egy pedig a jobb alsó részen a micro SD-kártya számára. (Legfeljebb 16 GB). Óvatosan csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártyanyílásba. Ellenőrizze, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek, és a ferdén vágott sarok a jobb oldalon legyen.

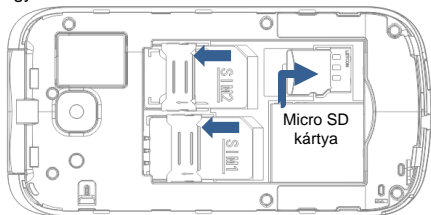

A micro SD kártya behelyezése

Óvatosan csúsztassa be a micro SD-kártyát az erre a célra szolgáló nyílásba. A telefon legfeljebb 16 GB-os

microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogat (nincs mellékelve).

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a töltőt a telefon alján található töltőporthoz.
2. Ezután dugja be a töltőt egy konnektorba.
3. Ha a telefont bekapcsolt állapotban tölti, az akkumulátor állapotjelzője fokozatosan feltelik.
4. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor az akkumulátor állapotjelzője már nem telik tovább.
5. Válassza le a töltőt a hálózatról és a készülékről, ha már nincs rá szükség!

Megjegyzés: Töltés közben a telefon és a töltő felmelegszik. Ez teljesen normális.

A telefon be-/kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a *piros gombot* 1-2 másodpercig.
2. Ha a PIN-kód aktiválva van, a telefon kérni fogja a PIN-kódot; kérjük, adja meg azt, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.
3. Kérjük, válassza ki a nyelvet, és erősítse meg a választást az *OK* gomb megnyomásával.
4. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a *piros gombot* 1-2 másodpercig.

Az eszköz kódja

Ez a kód megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Az alapértelmezett kód: **0000**

PIN kód

A SIM-kártyához mellékelt, a hálózati szolgáltatótól kapott kód megakadályozza a kártya jogosulatlan használatát. Aktiválhatja/deaktiválhatja vagy módosíthatja a PIN-kódot.

Háttérkép

Válassza ki a képernyő háttérképét.

A főmenüben válassza a **Beállítások - Telefonbeállítások - Kijelző - Háttérkép** lehetőséget.

Navigálás a főmenüben

A kezdőképernyőn nyomja meg a bal oldali „Menü” gombot vagy az **OK** gombot a főmenü megnyitásához. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a jobb oldali menügombot. Nyomja meg a piros gombot, hogy visszatérjen közvetlenül a kezdőképernyőre.

Gyorsbillentyűk

A navigációs gombok segítségével gyorsan elérheti a telefon gyakran használt funkcióit.

Hozzáférés a telefon funkcióihoz.

1. A főmenüben válassza a **„Beállítások - Telefonbeállítások - Gyorsbillentyűk”** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a kívánt gombot (navigációs gombok: fel, le, balra, jobbra).
3. Nyomja meg a **„Szerkesztés”** gombot.

4. Válasszon ki egy funkciót a listából, és erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Nem minden elérhető funkció található meg a listában.

Hívás kezdeményezése

1. A kezdőképernyőn írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomja meg a zöld gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a piros gombot vagy a jobb oldali menügombot.

A kurzortól balra lévő szám törléséhez nyomja meg a **Törlés** gombot (jobb oldali menügomb).

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

Ha a névjegyek tárolva vannak a telefonkönyvben, akkor a telefonkönyv segítségével hívást kezdeményezhet.

1. A kezdőképernyőn a jobb oldali menügomb megnyomásával lépjen a telefonkönyvre.
2. A navigációs billentyűvel görgessen fel/le a kívánt névjegyhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a zöld gombot.
4. A hívás törléséhez vagy befejezéséhez nyomja meg a piros gombot.

Hívás a híváslistáról

A híváslista a fogadott, tárcsázott, nem fogadott és elutasított hívásokat mutatja.

1. Nyomja meg a kezdőképernyőn a **zöld gombot** a híváslista megjelenítéséhez.
2. A **navigációs gombbal** (bal és jobb) válassza ki a híváscsoportot.
3. Válasszon ki egy névjegyet vagy telefonszámot a fel és le **navigációs gombok** segítségével.
4. További információkért nyomja meg az „Opciók” gombot.
5. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **zöld gombot**.

Megjegyzés:

Ha két SIM-kártyát használ, a telefon megkérdezi, hogy melyik SIM-kártyát (SIM1 vagy SIM2) szeretné használni a kimenő hívások kezdeményezéséhez.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához nyomja meg a zöld gombot vagy a bal oldali menü gombot.

A hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot vagy a jobb oldali menügombot.

Megjegyzés: A „**Beállítások - Hívásbeállítások - Speciális beállítások - Válaszolási mód**” menüpontban beállíthatja, hogy a telefon felfelé fordításával közvetlenül válaszoljon a hívásra.

Gyorshívás

Telefonszám hozzárendelése egy számbillentyűhöz (2-9).

1. A főmenüben válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg az **Opciók** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Telefonkönyv beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a **Gyorshívás** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot..
5. A tárcsázási listában rendeljen hozzá egy névjegyet a telefonkönyvből.

A kezdőképernyőn a kijelölt számot a kívánt számbillentyű (2-9) lenyomva tartásával lehet tárcsázni.

Fejhallgató/Bluetooth üzemmód

Ha a 2,5 mm-es csatlakozóhoz fejhallgató (vagy Bluetooth-fejhallgató) van csatlakoztatva, akkor a hívást a fejhallgató gombjának segítségével is fogadhatja. (A fejhallgató nincs mellékelve).

Hangerőszabályzó

Telefonszám hívás közben a navigációs billentyűkkel szabályozhatja a hangerőt.

Kihangosító

Hívás közben a kihangosító funkciót a

jobb oldali menügomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki.

Bluetooth

1. A főmenüben válassza a **Beállítások - Kapcsolatok - Bluetooth** menüpontot.

A Bluetooth segítségével összekapcsolhatja telefonját egy kompatibilis Bluetooth-eszközzel.

Bluetooth audio eszköz keresése

Egy másik Bluetooth-eszköz keresésének elindításához járjon el a következőképpen:

1. Válassza a **Talált eszközök - Új eszköz hozzáadása** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a kívánt eszközt a megtalált eszközök listájából, és nyomja meg a **Párosítás** gombot.
3. Ha létrejön a kapcsolat egy Bluetooth-eszközzel, a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a Bluetooth-eszköz jelszavát.
4. Erősítse meg a jelszót az **OK** gomb megnyomásával.

Miután a Bluetooth-eszköz párosítva lett a telefonnal, megjelenik a megtalált eszközök listájában.

Telefonhangok módosítása

1. A főmenüben válassza a **Beállítások - Felhasználói profilok** menüpontot.

2. Válassza ki a használni kívánt profilt, nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget..

Ha másik profilra szeretne váltani, válassza ki a kívánt profilt, és nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A kezdőképernyőn a # gombbal válthat a normál és a néma/rezgő üzemmód között.

Dual SIM-kártya be-/kikapcsolása

1. A főmenüben válassza a **Beállítások - Kettős SIM beállítás** menüpontot.
2. Válassza ki az aktiválandó vagy deaktiválandó SIM-kártyát. (SIM1 vagy SIM2)

Megjegyzés:

A Menüben elérhető választék a SIM-kártyák számától függ.

Hangposta

A hangposta egy hálózati funkció. Ha hangposta érkezik, a telefon képernyőjén megjelenik az új üzenet szimbóluma.

1. A főmenüben válassza az **Üzenetek** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza az **SMS-beállítások - SIM hangposta lehetőséget**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a hangpostafiókba való belépéshez.
4. Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot a hangposta **Számának** szerkesztéséhez vagy megadásához.

A kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva az **1-es számot**, és a telefon tárcsázni fogja a hangpostafiókba mentett számot.

Megjegyzés: Ezt a szolgáltatást támogatnia kell a hálózatüzemeltetőnek.

Főmenü

Telefonkönyv

Új névjegy

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Nevek** lehetőséget (jobb oldali menügomb).

1. Nyomja meg a bal oldali menüben az **Opciók** lehetőséget.
2. Válassza az **Új létrehozása** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a mentés helyét: SIM-kártya (kártyák) vagy telefon.

SIM memória: Csak a **Név** és a **Szám** lehet elmenteni.

Telefon memória: Alapértelmezés szerint a **Név**, a **Szám**, a **Kép**, a **Csengőhang** és a **Csoport** menthető.

4. A névjegy mentéséhez nyomja meg a bal oldali menüben a **Opciók - Mentés** gombot.

Üzenetek

Üzenetek írása

1. Válassza ki a főmenüben az **Üzenetek** menüpontot és nyomja meg az **OK** gombot.

2. Válassza az **Üzenet írása** lehetőséget.
3. Írja be a szöveget a mezőbe.
4. Nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Címzett kiválasztása** lehetőséget..
5. Válassza ki a címzettet a telefonkönyvből, vagy adjon meg egy számot, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Megjegyzés:

Ha két SIM-kártyát használ, válassza ki a használni kívánt SIM-kártyát.

Beviteli módszer

A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a **font billentyűt (#): EN, En, en, 123**, figyeljen a fenti szimbólumra a kijelzőn.

Szimbólum beillesztése

Nyomja meg a **csillag gombot (*)**, a navigációs gombokkal válassza ki a kívánt szimbólumot, majd erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.

Híváslista

A főmenüben válassza a **Hívások** menüpontot.

A **Híváslista** a fogadott, tárcsázott, nem fogadott és elutasított hívásokat mutatja.

Kamera

A főmenüben válassza a **Kamera** lehetőséget.

A fényképezéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Fontos: A fényképek mentéséhez használjon memóriakártyát (legfeljebb 16 GB-os micro SD-kártyát, nincs mellékelve).

Fotók

A főmenüben válassza a **Fotók** lehetőséget a mentett fényképek (jpg formátumban) megjelenítéséhez. Fényképeket küldhet és fogadhat Bluetooth-on keresztül.

Naptár

A főmenüben válassza a **Naptár** lehetőséget

A napok közötti váltáshoz nyomja meg a navigációs gombokat.

Az **Eseményeket** elmentheti a naptárban.

Fájlkezelő

A főmenüben válassza a **Fájlkezelő** lehetőséget.

A **Fájlkezelővel** kezelheti a memóriakártyán lévő fájlokat és mappákat.

Extrák

Riasztás

1. A főmenüben válassza az **Extrák** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Riasztás** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Legfeljebb 5 riasztást állíthat be.

Számológép

1. A főmenüben válassza az **Extrák** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. Válassza ki a **Számológépet**, és nyomja meg az **OK** gombot.

Ezzel a funkcióval mobiltelefonját zsebszámológépként használhatja. A zsebszámológép alapvető aritmetikai funkciókat tud végrehajtani.

Rádió

1. A főmenüben válassza az **Extrák** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Rádiót**, és nyomja meg az **OK** gombot.

A telefont **rádióként** használhatja.

A jobb vétel érdekében használjon fejhallgatót (nincs mellékelve).

Világóra

1. A főmenüben válassza az **Extrák** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Világóra** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Itt megjelenítheti a fővárosokat a hozzájuk tartozó helyi idővel.

Beállítások

A főmenüben válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot..

Ebben a menüben a következő beállításokat találja:

- **Hívásbeállítások** (hívásátirányítás, hívóazonosító, híváskorlátozás stb.)
- **Profilok** (Hangbeállítások)
- **Telefonbeállítások** (Dátum, idő, nyelvek stb.)

- **Biztonsági beállítások** (PIN-kód, telefonkód, adatvédelem)
- **Hálózati beállítások** (Hálózat kiválasztása)
- **Dual SIM beállítások** (SIM1 vagy SIM2)
- **Kapcsolatok** (Bluetooth)
- **LED funkció** (további LED funkció)

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

A C245 kamerával készített képek számítógépre való másolásához

a következőképpen járjon el:

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez egy mikro USB-kábellel. (nincs mellékelve)
2. A megnyíló telefonmenüben válassza az „Eltávolítható média” lehetőséget, majd erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával.
3. A számítógép eltávolítható médiaként fogja felismerni a telefont.
4. Mostantól a Windows Intéző segítségével kezelheti az adatokat.

A menü szerkezete

1. Telefonkönyv

1. Új névjegy hozzáadása

2. Üzenetek

1. Üzenet írása
2. Bejövő üzenetek
3. Pizskozatok
4. Kimenő üzenetek
5. Elküldve
6. Törlés
7. SMS beállítások

3. Híváslista

1. Nem fogadott hívások
2. Tárcsázott hívások
3. Fogadott hívások
4. Összes törlése

4. Naptár

5. Kamera

6. Fotók

7. Extrák

1. Riasztás
2. Számológép
3. Rádió
4. Világóra
5. LED fény

8. Fájlkezelő

9. Beállítások

1. Hívásbeállítások
2. Felhasználói profilok (hangok)
3. Telefonbeállítások
4. Biztonsági beállítások
5. Hálózati beállítások
6. Dual SIM beállítások
7. Hivatkozások
8. LED funkciók
9. Beállítás visszaállítása

Technikai adatok:

Négysávós hálózat:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Akkumulátor:	Li-ion 3,7 V - 800 mAh
Méretetek:	103 x 51 x 16,7 mm
Készenléti idő:	Akár 160 óra*
Beszélgetési idő:	Akár 3-4 óra*
Töltő:	5 V - 550 mA, 2,7 W

* Az akkumulátor élettartama függ a SIM-kártyától, a hálózattól, az alkalmazott beállításoktól, a használattól és a környezettől.

Átviteli teljesítmény

	Max. átviteli teljesítmény
GSM 900:	2,142 W
GSM 1800:	1,352 W
Bluetooth:	1,25 mW

Hibaelhárítás

A telefon nem kapcsol be:

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve a telefonba.

Ellenőrizze az akkumulátor állapotát, töltsé az akkumulátort 24 órán keresztül, vagy cserélje ki (hat hónapos garancia van érvényben).

SIM-kártya hiba:

Szennyeződés a SIM-kártya érintkezési felületein?

Tisztítsa meg a SIM-kártya érintkezési felületeit.

A SIM-kártya nincs megfelelően behelyezve; helyezze be a SIM-kártyát megfelelően.

A SIM-kártya nem működik vagy megsérült? Ellenőriztesse SIM-kártyáját a hálózati szolgáltatóval.

Rossz hangminőség:

Rossz minőségű a hálózati kapcsolat a hálózatszolgáltató részéről? Nyomja meg a befejezés gombot, és válassza ki újra. Lehet, hogy egy jobb minőségű hálózati kapcsolatra vagy telefonvonalra fogják átirányítani.

Nem lehet kimenő hívásokat kezdeményezni:

Ellenőrizze a telefonszámot, és próbálja meg újra.

Aktiválta a híváskorlátozást? Ha igen, kérjük, kapcsolja ki a híváskorlátozást.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya regisztrálva van-e a hálózaton.

Ellenőrizze, hogy van-e elegendő keret a SIM-kártyáján.

Nem tud bejövő hívásokat fogadni:

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya regisztrálva van-e a hálózaton.

Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva.

Ellenőrizze a jelerősséget.

Aktiválta a híváskorlátozást? Ha igen, kérjük, kapcsolja ki a híváskorlátozást.

A kijelző fekete:

Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva; töltsse az akkumulátort 24 órán át, majd vegye ki néhány másodpercre; ezután indítsa újra a telefont.

A PIN zárolva van:

Ellenőrizze, hogy a PIN-kódot helyesen adta-e meg. Ha a PIN-kódot háromszor rosszul adta meg, a SIM-kártya zárolásra kerül, és szüksége lesz a PUK-kódra: (A PUK-kódért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez).

Nem hallom a beszélgetőpartneremet

Ellenőrizze a hangerő-beállításokat.

Próbálja meg visszaállítani a gyári beállításokat.

Vegye ki az akkumulátor egy rövid időre, és indítsa újra a készüléket.

Megjegyzés: Ha egy konkrét probléma nem oldható meg ezen információk segítségével, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a **www.beafon.com** oldalon. Kérjük, ne próbálja meg önállóan megjavítani a telefont.



A terméken, az akkumulátoron, a csomagolóanyagban és a dokumentációban található áthúzott kerekesebb szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket, az elemeket és

az újratölthető akkumulátorokat élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni. Ez a rendelet hatályos az Európai Unióban. Ne a válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt dobja ki ezeket a termékeket.

Nyilatkozat:

- A Bea-phon Mobile GmbH nem vállal felelősséget a termék használata által okozott releváns, közvetett, speciális, véletlenszerű vagy elkerülhetetlen sérülésekért, beleértve az előre látható vagy nem előre nem látható sérüléseket is.
- A természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz stb.) vagy egyéb események vagy balesetek (beleértve a felhasználó általi szándékos vagy véletlenül történő helytelen használatot ezen balesetekkel vagy egyéb szokatlan körülményekkel összefüggésben) által okozott károk esetén, amelyek kívül esnek a felelősségi körünkön, kizárunk minden felelősséget és kötelezettséget.
- A garancia időtartama a vásárlástól számítva 24 hónap (a tartozékok esetében 6 hónap).

További információ

Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.beafon.com.
Tájékoztatót kaphat vagy kapcsolatba léphet velünk.
E-mail: support@beafon.com

Cím

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Ausztria

