

bea-fon C80

CLASSIC LINE

Uporabniški priročnik

SL



Spoštovani uporabnik,

Hvala, ker ste izbrali telefon **Bea-fon C80**.
V tem uporabniškem priročniku boste našli
splošne informacije in navodila za uporabo.

Opombe:

- Uporabljajte le originalno dodatno opremo. Uporaba neoriginalne dodatne opreme lahko razveljavi garancijsko dobo.
- Pridržujemo si pravico, da lahko proizvajalec spremeni ta navodila brez predhodnega obvestila.

Varnost

Klici v sili

V vseh državah lahko pokličete številko za klic v sili 112 (številka je različna v posameznih državah).

Opomba:

Izvedba klica je odvisna od posameznega omrežja.

Varnostna navodila

- Na letališčih in v bolnicah ugasnite vaš aparat. Bodite pozorni na morebitna opozorila. Brezžične naprave lahko vplivajo na delovanje medicinske opreme ali inštrumentov v letalu.
- Nekateri medicinski pripomočki (slušni aparati in srčni spodbujevalniki) so lahko občutljivi na naprave, ki delujejo na določenih frekvencah. Pred uporabo telefona se posvetujete s proizvajalcem ali zdravnikom glede uporabe.
- Bodite pozorni na glasnost zvonjenja in vibriranja, če imate problem s srcem.
- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah, v kemičnih obratih ali na eksplozivnih področjih, itd.,

upoštevajte vse oznake in navodila.

- Telefon oddaja določene frekvence tudi v stanju pripravljenosti. Izklopite telefon, ko vam je to naročeno.
- Vedno upoštevajte zakonodajo in regulative. Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Uporabljajte funkcijo za prostoročno telefoniranje in se v celoti posvetite vožnji. V primeru izvedbe ali odgovora na klic zaustavite svoje vozilo.
- V primeru kraje obvestite svojega operaterja, da prekine delovanje vaše SIM kartice.
- V primeru, da potrebujete IMEI številko, to najdete na telefonu pod baterijo ali pokličite na *#06#. Številko IMEI najdete tudi na škatli v kateri ste prejeli aparat.
- Za povečanje varnosti zaklenite SIM kartico ali telefon.
- Pred odstranjevanjem baterije nujno ugasnite telefon. Neupoštevanje le tega lahko povzroči izgubo podatkov na telefonu.
- Ko zapustite vozilo vzemite telefon s seboj ali ga umaknite iz vidnega mesta, da se ognete morebitni kraji.
- Telefon in dodatno opremo držite stran od otrok in živali.

Med uporabo

- Poleg telefona ne odlagajte magnetnih kartic, prenosnih medijev, itd. Magnetno sevanje aparata lahko povzroči izgubo podatkov ali nedelovanje teh naprav.
- Uporaba telefona poleg naprav z

elektromagnetnim sevanjem ali blizu daljnovodov lahko povzroči motnje v delovanju.

- Poskrbite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko stik s tekočino povzroči nedelovanje aparata in izgubo podatkov.
- Telefona ne izpostavljajte visokim ali nizkim temperaturam in direktni sončni svetlobi.
- Ne rišite po aparatu.
- Telefona ne stiskajte, preprečite morebitne padce in ga ne stresajte.
- Ne posegajte v telefon in v njegovo programsko opremo.
- Za čiščenje uporabljajte le blago, ki ne proizvaja statične elektrike. Ne uporabljajte čistil in drugih snovi za čiščenje aparata.
- Med uporabo in polnjenjem se bo telefon segrel.
- V primeru, da bo aparat dalj časa brez baterije oz. bo le ta prazna lahko pride do izgube podatkov.
- Kovinski deli ohišja lahko dražijo občutljivo kožo.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj ga lahko poškodujete ko se boste usedli. Pravtako, ga ne puščajte na dnu nahrbtnika ali vrečke, saj ga lahko zdrobite.

Uporaba baterije

- Ne posegajte v baterijo, saj jo lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Izpostavitve baterije ognju lahko povzroči eksplozijo. Odpadno baterijo reciklirajte v skladu z navodili. Baterije ne odvrzite v navadne smeti, temveč v zato namenjene zabojnike.

primeru, da pride tekočina iz baterije v stik z očmi, le teh ne drgnite in jih izpirajte z vodo ter v najkrajšem možnem času obiščite zdravnika.

- V primeru, da pride tekočina iz baterije v stik s kožo le to izperite z vodo in v najkrajšem možnem času obiščite zdravnika.
- Baterije ne dajajte v usta, saj je tekočina toksična.
- Prenehajte z uporabo baterije, če postane zelo vroča, spremeni obliko ali začne puščati.
- Baterijo imejte na suhem.
- Baterije ne izpostavljajte višjim temperaturam, saj jo lahko poškodujete, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo. Baterijo hranite v suhem in temnem prostoru.
- Baterije ne polnite več kot 24 ur.
- Baterija je namenjena večkratnemu polnjenju. Skozi uporabo se bo avtonomija baterije zmanjševala.
- Pri menjavi baterije uporabite le originalno baterijo, saj lahko neoriginalna baterija poškoduje aparat.

Prometna varnost

- Med vožnjo ne uporabljajte telefona.
- Telefon preko RD ne vpliva na delovanje avtomobila. V primeru, da menite drugače se obrnite na pooblaščenega zastopnika oz. serviserja za vaš avtomobil.
- Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah in tam, kjer je to prepovedano s signalizacijo. Telefona ne prenašajte skupaj z gorljivimi predmeti ali eksplozivnimi sredstvi.

Na letalu

- Na letalu nujno izklopite telefon.
- V primeru nezgode pokličite osebje na letalu.

Certifikati (SAR):

Bea-fon Mobile GmbH zagotavlja, da ta aparat ustreza vsem zahtevam EU glede izpostavitve elektromagnetnemu sevanju.

Informacije o specifičnem deležu absorpcije SAR (Specific Absorption Rate): ta telefon je na testu prikazal rezultat 0,804 W/kg kar ustreza EU direktivi 2014/53/EU. SAR vrednosti se lahko razlikujejo glede na nacionalne predpise in frekvence omrežja.

Vsi certifikati so dosegljivi na elektronskem naslovu: <http://beafon.com/service/certification/>

SAR	
Head:	0,357 W/kg
Body:	0,804 W/kg
Največja moč prenosa	
GSM 900	1.737 W
GSM1800	1.006 W
Bluetooth	0.002 W

Moj telefon



1	Gumb menija, levo Ko ste na privzetem zaslonu, se s tem gumbom pomaknete v glavni meni in odklenete zaklenjeno tipkovnico.
2	Zelena tipka za klicanje Klicanje ali prejemanje klica. Na privzetem zaslonu: Priklic seznama nedavnih klicev.
3	* Ključnik Pritisnite to tipko na privzetem zaslonu, da vnesete naslednje simbole: */+/P/W. V načinu pisanja: Vstavite simbol


4	Navigacijska tipka (4-smerna) Na privzetem zaslonu se z navigacijskimi tipkami pomaknete na najpogostejše uporabljene funkcije. V glavnem meniju te tipke uporabite za navigacijo.
5	Gumb menija, desno Na privzetem zaslonu prikličete telefonski imenik.
6	Rdeča tipka Vklop in izklop telefona (pritisnite in držite) in končanje klica; na zaslonu mirovanja aktivirate zaklep tipk.
7	Tipka V redu Na privzetem zaslonu prikličete glavni meni; z dolgim pritiskom tipke V redu vklopite/izklopite svetilko. V načinu menija izberete izbrane menije ali potrdite vnos.
8	* Lojtra V stanju pripravljenosti z dolgim pritiskom te tipke preklopite med tihim načinom in običajnim načinom. V načinu pisanja spremenite način vnosa črk.

Opis simbolov

Simbol	Opis
	Moč sprejema: Navpične črtice prikazujejo moč omrežne povezave (kartici SIM1 in SIM2).
	Nova sporočila Ta simbol je prikazan, ko prejmete novo sporočilo. Kartica SIM ima neprebrano sporočilo. Ko je nabiralnik poln, ta simbol utripa. Če želite prejemati nova sporočila, morate izbrisati nekatera sporočila.
	Slušalke Ta simbol je prikazan, ko so priključene slušalke.
	Neodgovorjeni klici Ta simbol je prikazan, kadar niste sprejeli klica.
	Klicni signal Tihi način
	Preusmeritev klica Ta tipka je prikazana, kadar so vsi klici preusmerjeni.

	Budilka Ta simbol je prikazan, ko vklopite budilko.
R	Gostovanje Ta simbol je prikazan, če je kartica SIM v tujem omrežju (velja tudi za virtualne omrežne operaterje). Opomba: Kadar telefon uporabljate v tujini, lahko nastanejo dodatni stroški.
	Bluetooth Ta simbol je prikazan, ko je vklopljena povezava Bluetooth.
	Indikator baterije Stanje baterije

Vstavljanje kartice SIM

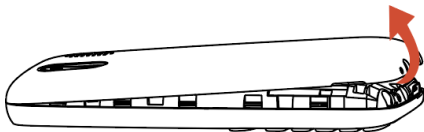


Telefon mora biti izklopljen in ne sme biti priključen na napajanje.

Odstranite pokrov baterije na zadnji strani telefona tako, da vstavite noht v zarezo na spodnji levi strani telefona in odprete pokrov baterije.


Če je v napravi baterija, jo odstranite.

Telefon ima 3 reže za kartico: dve zgoraj za kartici SIM in eno na spodnji desni strani za kartico micro SD. (Do 16 GB). Kartico SIM previdno potisnite v režo kartice SIM. Zlati kontakti morajo biti obrnjeni navzdol, poševni vogal pa mora biti na desni strani.

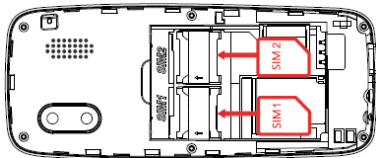

Vstavljanje kartice micro SD

Kartico micro SD previdno potisnite v predvideno režo. Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ zmogljivosti do 16 GB (niso priložene).

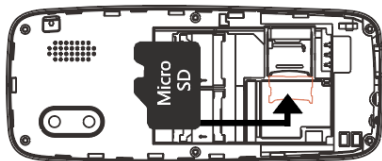

Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v vhod za polnjenje na spodnji strani telefona.

2. Nato priklopite polnilnik v vtičnico.
3. Če se telefon polni, medtem ko je vklopljen, se indikator baterije postopoma premika navzgor.
4. Baterija je popolnoma napolnjena, ko kazalnik stanja napolnjenosti baterije ne narašča več.
5. Odklopite polnilnik z napajanja in z naprave, ko ga ne potrebujete več!

Opomba: Med polnjenjem se telefon in polnilnik segrejeta. To je povsem normalno.

Vklop/izklop telefona

1. Za vklop telefona pritisnite in 1 do 2 sekundi držite *rdečo tipko*.
2. Če je aktiviran vnos kode PIN, vas bo telefon pozval k vnosu kode PIN; vnesite jo in potrdite vnos s pritiskom tipke **V redu**.
3. Prosimo, izberite svoj jezik in izbiro potrdite z **V redu**.
4. Za izklop telefona pritisnite in 1 do 2 sekundi držite *rdečo tipko*.

Koda naprave

Ta koda preprečuje nepooblaščen uporabo telefona. Privzeta koda je: **0000**

PIN koda

Koda omrežnega operaterja, ki je priložena kartici SIM, preprečuje nepooblaščen uporabo kartice. Kodo PIN lahko aktivirate/deaktivirate ali spremenite.

Slika ozadja

Izberite sliko za ozadje zaslona.

V glavnem meniju izberite **Nastavitve - Zaslون - Slika ozadja**.

Navigacija po glavnem meniju

Na domačem zaslonu pritisnite levo »menijsko« tipko ali tipko **V redu** za dostop do glavnega menija.

Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite desno menijsko tipko. Pritisnite rdečo tipko za vrnitev neposredno nazaj na domači zaslon.

Bližnjične tipke

Z navigacijskimi tipkami lahko hitro dostopate do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Dostop do funkcij telefona.

1. V glavnem meniju izberite »**Nastavitve - Nastavitve telefona - Nastavitve bližnjic**« in pritisnite **V redu**.
2. Izberite zeleno tipko (navigacijske tipke: gor, dol, levo, desno).
3. Pritisnite »**Uredi**«.
4. Izberite funkcijo s seznama in potrdite s tipko »**V redu**«.

Opomba: Na seznamu niso prikazane vse razpoložljive funkcije.

Opravljanje klica

1. Na domačem zaslonu vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno skupino, in pritisnite zeleno tipko.
2. Pritisnite rdečo tipko ali desno menijsko tipko za končanje klica.

Pritisnite tipko **Izbriši** (desno menijsko tipko), da izbrišete številko levo od kazalca.

Opravljanje klica z uporabo telefonskega imenika

Če so stiki shranjeni v telefonskem imeniku, lahko klic opravite z uporabo telefonskega imenika.

1. Na domačem zaslonu pritisnite desno menijsko tipko za pomik na telefonski imenik.
2. Z navigacijsko tipko se pomaknite gor/dol na želeni stik.
3. Pritisnite zeleno tipko za klicanje številke.
4. Pritisnite rdečo tipko za preklic ali končanje klica.

Klicanje s seznama klicev

Na seznamu klicev so prikazani prejeti, klicani, neodgovorjeni in zavrtnjeni klici.

1. Na domačem zaslonu pritisnite **zeleno tipko** za pomik na seznam klicev.
2. Uporabite **navigacijsko tipko** (levo in desno) za izbiro skupine za sprejemanje klicev.
3. Izberite stik ali številko z **navigacijskima tipkama** gor in dol.
4. Za več informacij pritisnite »Možnosti«.
5. Pritisnite **zeleno tipko**, da opravite klic.

Opomba:

Če uporabljate dve kartici SIM, vas bo telefon vprašal, katero kartico SIM (SIM1 ali SIM2) želite uporabiti za opravljanje klica za odhodne klice.

Sprejemanje klica

Da sprejmete klic, pritisnite zeleno tipko ali levo menijsko tipko.

Da zavrnete klic, pritisnite rdečo tipko ali desno menijsko tipko.

Hitro klicanje

Dodelite telefonsko številko številski tipki (od 2 do 9).

1. V glavnem meniju izberite **Telefonski imenik** in pritisnite **V redu**.
2. Pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite **Drugo** in pritisnite **V redu**.
4. Izberite **Hitro klicanje** in pritisnite **V redu**.
5. Na seznamu klicanja dodelite stik iz imenika telefona.

Na domačem zaslonu lahko dodeljeno številko kličete tako, da pritisnete in držite zeleno številko tipko (2–9).

Način slušalk/način Bluetooth

Če so priključene slušalke v vhod 2,5 mm (ali so povezane slušalke Bluetooth), lahko na klic odgovorite z gumbom na slušalkah. (Slušalke niso priložene).

Upravljanje glasnosti

Med klicem lahko nastavite glasnost z navigacijskimi tipkami.

Prostoročno

Med klicem lahko vklopite/izklopite prostoročno funkcijo s pritiskom **desne menijske tipke**.

Spreminjanje zvokov telefona

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve - Profili**.
2. Izberite profil, ki ga boste uporabili, pritisnite **Možnosti** in izberite **Nastavitve**.

Če želite preklopiti na drug profil, izberite želeni profil in pritisnite tipko **V redu**.

Opomba: Na domačem zaslonu lahko pritisnete tipko # za preklapljanje med običajnim načinom in tihim načinom/vibriranjem

Vklapljanje/izklapljanje dveh kartic SIM

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve - Nastavitve klicev - Nastavitve za dve kartici SIM**.
2. Izberite kartico SIM, ki jo želite aktivirati ali deaktivirati. (SIM1 ali SIM2)

Opomba:

Izbira menija je odvisna od števila kartic SIM.

Strežnik glasovne pošte

Glasovna pošta je omrežna funkcija. Če ste prejeli glasovno pošto, se na zaslonu vašega telefona prikaže prejem novega sporočila.

1. V glavnem meniju izberite **Sporočila** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **V redu**.
3. Pritisnite **V redu** za klicanje ali urejanje glasovne pošte.
4. Pritisnite **Uredi** za urejanje ali vnesite **številko** vaše glasovne pošte.

Na privzetem zaslonu pritisnite in držite **številko 1** in telefon bo poklical ustrezno številko, shranjeno v strežniku glasovne pošte.

Opomba: omrežni operater mora podpirati to storitev.

Glavni meni

Telefonski imenik

Nov stik

Na domačem zaslonu pritisnite **Imena** (desna menijska tipka).

1. Pritisnite levo menijsko tipko – **Možnosti**.
2. Izberite **novo** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite lokacijo za shranjevanje: Kartica/-i SIM ali telefon.

Pomnilnik SIM: Shranita se lahko samo **Ime** in **Številka**.

Pomnilnik telefona: Privzeto lahko shranite **ime**, **številko**, **sliko**, **zvonjenje** in **skupino**.

4. Če želite shraniti stik, pritisnite levo menijsko tipko **Možnosti - Shrani**.

Sporočila

Pisanje sporočil

1. V glavnem meniju izberite **Sporočila** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Napiši sporočilo**.
3. Izberite **SMS** ali **MMS** in pritisnite **V redu**.
4. V prvem polju izberite prejemnika tako, da pritisnete tipko **V redu**.
5. Vnesite besedilo v drugo polje.
6. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Pošlji**.

Opomba:

Če uporabljate dve kartici SIM, izberite, katero kartico SIM želite uporabiti.

Način vnosa

V načinu pisanja pritisnite **tipko lojtre (#)** za preklapljanje med malimi in velikimi črkami: **ABC, Abc, abc, 123**; bodite pozorni na zgornji simbol na zaslonu.

Vstavljanje simbola

Pritisnite **tipko zvezdice (*)**, z navigacijskimi tipkami izberite želeni simbol in potrdite s tipko **V** redu

Pošiljanje in prejemanje sporočil MMS

S funkcijo MMS lahko pošiljate besedilna sporočila in večpredstavnostno vsebino, kot so slike ali zvočne datoteke.

Preden lahko pošiljate sporočila MMS, morate nastaviti nastavitve za sporočila MMS.

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve - Povezave - Omrežni račun**.

Če v vašem omrežnem operaterju ni na voljo noben podatkovni račun, ustvarite nov podatkovni račun; za več informacij o podatkih MMS se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Opomba:

Za pošiljanje ali prejemanje sporočila MMS potrebujete pomnilniško kartico. Telefon C80 podpira kartice Micro SD z zmogljivostjo do 16 GB (ni priložena).

Dnevniki klicev

V glavnem meniju izberite **Klici**.

Na **Seznamu klicev** so prikazani prejeti, klicani, neodgovorjeni in zavrjeni klici.

Koledar

V glavnem meniju izberite **Koledar**

Pritisnite navigacijske tipke za preklapljanje med dnevi.

V koledar lahko shranite **Dogodke**.

Kamera

V glavnem meniju izberite **Kamera**.

Za zajemanje fotografij pritisnite tipko **V redu**.

Pomembno: Fotografije shranite na pomnilniško kartico (kartico micro SD zmogljivosti do 16 GB; ni priložena).

Fotografije

V glavnem meniju izberite **Fotografije** za prikaz shranjenih fotografij (v obliki zapisa .jpg). Fotografije lahko pošiljate in prejimate prek povezave Bluetooth.

Upravitelj datotek

V glavnem meniju izberite **Upravitelj datotek**.

V **Upravitelju datotek** upravljajte svoje datoteke in mape na pomnilniški kartici.

Dodatno

FM radio

1. V glavnem meniju izberite **Dodatno** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Radio** in pritisnite **V redu**.
Telefon lahko uporabljate kot **radio**.
Za boljši sprejem uporabite slušalke (niso priložene).

Budilka

1. V glavnem meniju izberite **Dodatno** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Alarm** in pritisnite **V redu**.
Nastavite lahko do 3 alarme.

Kalkulator

1. V glavnem meniju izberite **Dodatno** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Kalkulator** in pritisnite **V redu**.
S to funkcijo lahko svoj mobilni telefon uporabljate kot žepni kalkulator. Žepni kalkulator lahko izvaja osnovne aritmetične funkcije.

Svetovna ura

1. V glavnem meniju izberite **Dodatno** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite **Svetovna ura** in pritisnite **V redu**.

Tukaj lahko prikažete glavna mesta držav z njihovimi lokalnimi časi.

Bluetooth

1. V glavnem meniju izberite **Nastavitve - Dodatno - Bluetooth**.

S tehnologijo Bluetooth lahko telefon povežete z združljivo napravo Bluetooth.

Iskanje zvočne naprave Bluetooth

Če želite začeti iskati drugo napravo Bluetooth, storite sledeče:

1. Izberite **Seznanjene naprave - Dodaj novo napravo** in pritisnite **V redu**.
2. Izberite želeno napravo na seznamu najdenih naprav in pritisnite **Seznani**.
3. Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth, boste pozvani za vnos gesla za napravo Bluetooth.
4. Potrdite geslo z **V redu**.

Ko je naprava Bluetooth seznanjena z vašim telefonom, jo lahko najdete na seznamu najdenih naprav.

Štoparica

1. V glavnem meniju izberite **Dodatno** in pritisnite **V redu**.
 2. Izberite **Štoparica** in pritisnite **V redu**.
- Posnamete lahko več časov krogov.

Nastavitve

V glavnem meniju izberite **Nastavitve** in pritisnite **V** **redu**.

V tem meniju so na voljo naslednje nastavitve:

- **Profil** (nastavitve tonov)
- **Nastavitve telefona** (datum, čas, jeziki itd.)
- **Nastavitve klicev** (preusmeritev klica, ID klicatelja, zapora za klice itd.)
- **Varnost** (koda PIN, koda telefona, zasebnost, črni seznam)
- **Zaslón** (ozadje, nastavitve zaslona v mirovanju, kontrast, samodejni zaklep tipkovnice)
- **Povezava** (nastavitve sporočil MMS)

Povezava telefona z računalnikom

Za kopiranje slik, posnetih s kamero telefona C80, na računalnik

storite sledeče:

1. Povežite telefon z računalnikom z uporabo kabla micro USB. (ni priložen)
2. V meniju telefona, ki se odpre, izberite »**Izmenljiv medij**« in potrdite izbiro s tipko »**V redu**«.
3. Računalnik bo telefon prepoznal kot izmenljiv medij.
4. Zdaj lahko upravljate podatke s programom RRaziskovalec sistema Windows.

Struktura menija

1. Telefonski imenik 2. Sporočila 1. Pisanje sporočil 2. Prejeto 3. Izhodna sporočila 4. Osnutki 5. Poslano 6. Predloge 7. Oddajanje 8. Strežnik glasovne pošte 3. Seznam klicev 1. Neodgovorjeni klici 2. Klicani klici 3. Prejeti klici 4. Zavrtnjeni klici 5. Izbriši vse 4. Koledar 5. Kamera 6. Fotografije	7. Upravitelj datotek 8. Dodatki 1. FM radio 2. Budilka 3. Kalkulator 4. Svetovna ura 5. Bluetooth 6. Štoparica 9. Nastavitve 1. Profili (zvoki) 2. Nastavitve telefona 3. Nastavitve klicev 4. Varnostne nastavitve 5. Nastavitve omrežja 6. Zaslon 7. Povezave
--	--

Tehnični podatki:

Štiripasovno omrežje:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Baterija:	Litij-ionska 3.7 V - 800 mAh
Dimenzije:	114 x 47,7 x 14,2 mm
Čas stanja pripravljenosti:	Do 200~240 ur*
Čas pogovora:	Do 4~6 ur*
Polnilnik:	5 V – 500 mA, 2,5 W

** Življenjska doba baterije je odvisna od kartice SIM, omrežja, uporabljenih nastavitev, uporabe in okolja.*

Odpravljanje napak

Telefona ni mogoče vklopiti:

Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena v telefon.
Preverite stanje baterije, baterijo polnite 24 ur ali jo zamenjajte (velja šestmesečna garancija).

Napaka kartice SIM:

Ali je umazanija na območjih kontaktov kartice SIM?
Očistite območja kontaktov kartice SIM.
Kartica SIM ni pravilno vstavljena; pravilno vstavite kartico SIM.
Kartica SIM ne deluje ali je poškodovana? Kartico SIM naj preveri omrežni operater.

Slaba kakovost klicev:

Ali je slaba kakovost omrežne povezave s strani ponudnika omrežja? Pritisnite tipko za konec klica in izberite ponovno. Morda boste preusmerjeni na omrežno povezavo ali telefonsko linijo z boljšo kakovostjo.

Ni mogoče opravljati odhodnih klicev:

Preverite telefonsko številko in poskusite znova.
Ali ste vklopili zaporo za klice? Če ste, potem onemogočite zapore za klice.
Preverite, ali je kartica SIM registrirana v omrežju.
Preverite, ali imate na kartici SIM dovolj denarja.

Ne prejemate dohodnih klicev:

Preverite, ali je kartica SIM registrirana v omrežju.

Preverite, ali je telefon vklopljen.

Preverite moč signala.

Ali ste vklopili zaporo za klice? Če ste, potem onemogočite zapore za klice.

Zaslon je črn:

Preverite, ali je telefon vklopljen. Polnite baterijo 24 ur in jo odstranite za nekaj sekund, nato pa ponovno zaženite telefon.

Koda PIN je zaklenjena:

Preverite, ali ste pravilno vnesli kodo PIN. Če je bila trikrat vnesena napačna koda PIN, se kartica SIM zaklene in potrebovali boste kodo PUK: (Za kodo PUK se obrnite na omrežnega operaterja).

Ne slišim sogovornika

Preverite nastavitve glasnosti.

Poskusite obnoviti tovarniško privzete nastavitve.

Na kratko odstranite baterijo in ponovno zaženite napravo.

Opomba: Če specifične težave niste mogli odpraviti z uporabo teh informacij, se obrnite na službo za pomoč

uporabnikom na **www.beafon.com**. Telefona ne poskušajte popravljati sami.



Prečrtan simbol zabojnika za odpadke na izdelku, bateriji, pakirnem materialu in dokumentaciji pomeni, da je treba električno in elektronsko opremo, baterije in baterije za polnjenje po izteku življenjske dobe zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ta predpis velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med nerazvrščene gospodinjske odpadke.

Zavrnitev odgovornosti:

- Podjetje Bea-fon Mobile GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne relevantne, posredne, posebne, nenamerne ali neizbežne telesne poškodbe, do katerih bi prišlo zaradi uporabe tega izdelka, vključno s poškodbami, ki so lahko predvidljive ali ne.
- Zavračamo vso odgovornost in obveznost za kakršnekoli izgube, ki bi jih povzročile naravne katastrofe (kot so potresi, poplave itd.) ali drugi dogodki ali nesreče (vključno z namerno ali nenamerno napačno uporabo s strani uporabnika v kontekstu teh nesreč ali drugimi neobičajnimi okoliščinami), ki so zunaj obsega naše odgovornosti.
- Garancijsko obdobje je 24 mesecev od datuma nakupa (6 mesecev za dodatke).

Več informacij

Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete več informacij o naših izdelkih, obiščite naše spletno mesto www.beafon.com.

Za več informacij lahko stopite v stik z nami tudi preko E-pošte: onainfo@siol.net

Naslov

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Avstrija