

## Guía del usuario



### Apreciado usuario:

Gracias por elegir **Bea-fon C80 LTE**. Esta guía del usuario le proporcionará información general e instrucciones de funcionamiento.

## **Nota:**

- Utilice únicamente accesorios autorizados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. El incumplimiento de lo anterior constituye una violación de los términos y condiciones de la garantía.
- Si las pantallas descritas en esta guía del usuario no coinciden con las del teléfono, por favor, utilice las del teléfono. Nos reservamos el derecho de cambiar los mecanismos del teléfono sin previo aviso.
- Esta guía del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

## **Seguridad**

### **Llamadas de emergencia**

En cualquier país, puede marcar 112 (u otros números de llamada de emergencia) para ayuda de emergencia.

#### **Nota:**

*En función de la naturaleza de las redes móviles, no puede garantizarse el éxito de la llamada de emergencia.*

## **Para su seguridad**

- Apague el teléfono en hospitales y aviones. Preste atención a las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de los equipos médicos y causar interferencias en los aviones.
- Algunos dispositivos médicos, como los auxiliares auditivos y los marcapasos pueden ser sensibles a las emisiones de radiofrecuencia. Consulte con los fabricantes de dispositivos o con su médico antes de usar el teléfono cerca de los dispositivos médicos.
- Preste atención especial a los ajustes del volumen de la melodía y de la vibración si tiene un problema del corazón.
- En áreas con atmósferas potencialmente explosivas, como gasolineras e instalaciones de transferencia/almacenamiento de combustible o productos químicos, observe todas las señales e instrucciones.
- El teléfono emitirá radio frecuencia, incluso en modo de espera. Apague su teléfono cuando así se le indique.
- Respete siempre todas las leyes y regulaciones locales. No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Utilice la función de manos libres, si está disponible, y ponga toda su atención al conducir y al camino. Salga de la carretera y estacionese antes de realizar o responder una llamada si las condiciones de conducción así lo requieren.
- Si el teléfono se pierde o es robado, notifique a su proveedor de servicios inmediatamente para impedir el uso de la tarjeta SIM.

- Cuando se ponga en contacto con su proveedor de servicios, necesitará su número IMEI. Está impreso en la parte posterior del teléfono (puede encontrarlo al retirar la batería) o llame al \*#06# para buscar el número IMEI. Copie este número y guárdelo para referencia posterior.
- Para evitar el uso indebido del teléfono, bloquee su tarjeta SIM o teléfono, y cambie las contraseñas cuando sea necesario.
- No retire la batería sin haber apagado el teléfono. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.
- Cuando salga del vehículo, lleve el teléfono consigo o colóquelo en la guantera para evitar robos.
- Mantenga el teléfono, la batería y el cargador fuera del alcance de los niños.

## **Notas sobre el uso del teléfono**

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas magnéticas ni de otros objetos magnéticos. El campo magnético del teléfono puede borrar la información almacenada en discos flexibles, tarjetas telefónicas de prepago y tarjetas de crédito.
- El utilizar el teléfono cerca de teléfonos fijos, televisores, radios y dispositivos de oficina puede causar interferencias y afectar el funcionamiento del teléfono.
- Mantenga el teléfono seco, cualquier tipo de líquidos puede corroer el circuito electrónico.
- Mantenga el teléfono alejado de temperaturas extremas.
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes donde la temperatura supere los 60 °C, como el tablero de los automóviles, la repisa

de la ventana, cerca del fuego o de cigarrillos encendidos.

- No pinte el teléfono.
- No deje caer, aplaste, golpee ni sacuda el teléfono.
- No desmonte ni modifique su teléfono. Esto puede dañar el teléfono, provocar fugas y romper los circuitos internos.
- Utilice solo un paño húmedo o un paño no estático para limpiar el teléfono. No utilice alcohol, diluyentes, benceno ni otros productos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar su teléfono.
- El teléfono se calienta en condiciones normales de uso y cuando se carga la batería.
- No deje el teléfono sin la batería o con la batería vacía durante un período de tiempo prolongado. Esto puede ocasionar la pérdida de datos.
- Las partes metálicas del teléfono pueden irritar la piel en función de su estado de salud.
- No coloque el teléfono en el bolsillo trasero. El sentarse sobre el teléfono puede dañarlo. No ponga el teléfono en la parte inferior de una bolsa de compras. Podría aplastarlo.

### **Notas sobre el uso de la batería**

- No desarme ni modifique las baterías, ya que de lo contrario puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- El desechar las baterías en el fuego puede causar incendio o explosión. Las baterías usadas deben ser devueltas al distribuidor o eliminarse conforme las normas locales. No elimine las baterías con el residuo doméstico.
- No provoque cortocircuito en las baterías con cables,

agujas u otros objetos metálicos ni las almacene con collares u otros objetos metálicos, de lo contrario puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

- Existe el riesgo de lesiones oculares si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos. Si esto ocurre, no se frote los ojos. Enjuáguelos con abundante agua y busque atención médica inmediatamente.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras. Lave la piel con abundante agua y busque atención médica de inmediato.
- Nunca ponga las baterías en su boca. El líquido de la batería puede ser tóxico.
- Deje de usar la batería cuando se caliente mucho y cambié de color o forma durante el uso, la carga o el almacenamiento.
- Mantenga siempre las baterías secas.
- No utilice ni almacene las baterías cerca de fuentes de calor ni de otros lugares con alta temperatura, de lo contrario, esto puede ocasionar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión. Almacene las baterías en un lugar fresco, bien ventilado y lejos de la luz solar directa.
- No cargue la batería durante más de 24 horas.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. La vida de la batería se acorta con cada carga.
- En caso de remplazar las baterías, utilice únicamente las batería autorizadas por el fabricante del teléfono. Los daños resultantes de la utilización de baterías inadecuadas no están incluidos en la garantía.

## **Seguridad de tráfico**

- No utilice el teléfono cuando conduce un vehículo. Siempre ponga toda su atención al conducir y al camino. Deténgase para usar el teléfono. Tenga siempre en cuenta las normas de tránsito.
- Habitualmente los sistemas electrónicos en el vehículo no deben verse afectados por las señales de RF (radiofrecuencia) de su teléfono inalámbrico. Sin embargo, si sospecha cualquier daño resultante de las señales RF de su teléfono, póngase en contacto con el concesionario de su vehículo. No utilice el coche hasta que un técnico cualificado solucione el problema.
- Apague el teléfono cuando esté en la gasolinera o cualquier lugar donde se prohíbe el uso de equipos inalámbricos. No coloque ni transporte el teléfono junto con sustancias inflamables o explosivas, dado que las chispas internas pueden provocar un incendio.

## **Seguridad en los aviones**

- Apague el teléfono en el avión. El uso del teléfono en un avión podría afectar la seguridad y posiblemente infringir las leyes existentes. El incumplimiento puede dar lugar a un proceso penal o a que el proveedor de servicios lo rechace como usuario de la red GSM.
- En caso de emergencia, póngase en contacto con la tripulación.

## **Información de certificación (SAR, por sus siglas en inglés):**

Bea-fon Mobile GmbH declara que este modelo de teléfono cumple con los requisitos sobre la exposición a campos electromagnéticos de la UE.

El SAR (tasa de absorción específica) regula un valor estándar de 2,0 W/kg como valor promedio por cada 10 gramos de tejido corporal y este tipo de teléfono móvil tiene un valor probado de 0.804W/kg, lo que está de acuerdo con la Directiva RED europea 2014/53/UE. Los valores SAR pueden variar en función de las regulaciones nacionales y de la banda de red.

Puede descargar una copia de la declaración de conformidad de la página web de beafon:  
<http://beafon.com/service/certification/>

<b>SAR</b>	
Head:	0,377 W/kg
Body:	1,403 W/kg
<b>Potencia de transmisión máx.</b>	
GSM 900	1.995 W
GSM1800	1.000 W
Bluetooth	0.002 W
LTE Band 1:1920-1980MHz,	0,204 W
LTE Band 3:1710-1785MHz,	0,193 W
LTE Band 7:2500-2570MHz,	0,222 W
LTE Band 8: 880-915MHz,	0,206 W
LTE Band 20:832-862MHz,	0,220 W
Bluetooth	0.0019 W

# Mi teléfono



1	<b>Tecla de menú, izquierda</b> Desde la pantalla predeterminada, acceda al menú principal con esta tecla y desbloquee el teclado
2	<b>Tecla verde de llamada</b> Llamar o recibir una llamada. En la pantalla predeterminada: acceder a la lista de llamadas recientes
3	<b>Tecla *</b> Pulse esta tecla en la pantalla predeterminada para introducir los siguientes símbolos: * /+/P/W. En el modo de escritura: Insertar símbolo


4	<p><b>Tecla de navegación (4 sentidos)</b></p> <p>Desde la pantalla predeterminada, puede usar las teclas de navegación para acceder a las funciones utilizadas con mayor frecuencia. También las puede usar para navegar a través del menú principal.</p>
5	<p><b>Tecla de menú, derecha</b></p> <p>Desde la pantalla predeterminada, acceda a la agenda telefónica</p>
6	<p><b>Tecla roja</b></p> <p>Encender y apagar el teléfono (mantener pulsada), finalizar una llamada y activar el bloqueo del teclado en la pantalla inactiva.</p>
7	<p><b>Tecla OK</b></p> <p>Desde la pantalla predeterminada, acceda al menú principal; al mantener pulsada la tecla OK, se enciende/apaga la linterna.</p> <p>En el modo de menú, selección de los menús elegidos o confirmación de una entrada</p>
8	<p><b>Tecla *</b></p> <p>En el modo de espera, puede mantenerla pulsada para cambiar entre el modo silencioso y el modo normal.</p> <p>En el modo de escritura, cambia el método de entrada.</p>

## Descripción de símbolos

Símbolo	Descripción
	<b>Potencia de recepción:</b> Las barras verticales muestran la intensidad de la conexión de red (SIM1 y SIM2).
	<b>Mensajes nuevos</b> Este símbolo muestra cuando recibe un mensaje nuevo.  La tarjeta SIM tiene un mensaje no leído. Este símbolo parpadea cuando la bandeja de entrada está llena. Tiene que eliminar algunos mensajes para poder recibir mensajes nuevos.
	<b>Cascos/auriculares</b> Este símbolo aparece cuando los auriculares están conectados.
	<b>Llamadas perdidas</b> Este símbolo aparece cuando usted no contesta a una llamada.
	<b>Señal de llamada</b> Modo silencioso
	<b>Desvío de llamadas</b> Este símbolo aparece cuando todas las llamadas se reenvían.

	<b>Alarma</b> Este símbolo aparece cuando activa la alarma.
<b>R</b>	<b>Itinerancia</b> Este símbolo aparece cuando la tarjeta SIM está en una red extranjera. (también con operadores de redes virtuales) Nota: el uso del teléfono en el extranjero puede generar un coste adicional.
	<b>Bluetooth</b> Este símbolo aparece cuando se activa Bluetooth.
	<b>Indicador de batería</b> Estado de la batería

## Introducción de la tarjeta SIM

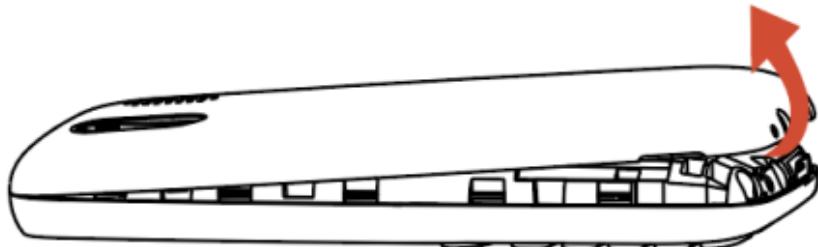


El teléfono debe estar apagado y desconectado del cargador.

Quite la tapa de la batería de la parte posterior del teléfono introduciendo la uña en la ranura de la parte inferior izquierda del teléfono y haciendo palanca para abrirla.

Si la batería está puesta en el dispositivo, sáquela. Hay 3 ranuras para tarjetas, las dos de arriba son para tarjetas SIM y la de abajo a la derecha para una tarjeta micro SD. (Hasta 16 GB). Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que los contactos dorados están mirando hacia abajo y que la esquina biselada está a la derecha.

## Introducción de la tarjeta microSD

Deslice con cuidado la tarjeta micro SD en la ranura específica. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ hasta 16 GB (no incluidas).

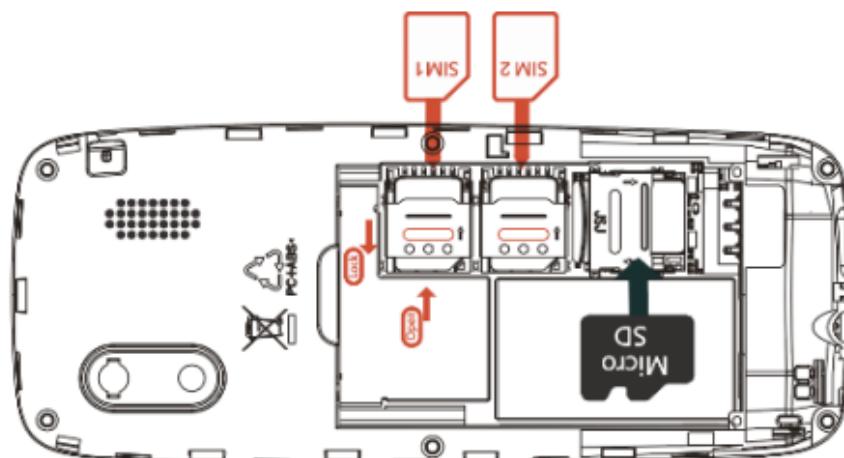

## Carga de la batería

1. Conecte el cargador al puerto de carga de la parte inferior del teléfono.
2. A continuación, conecte el cargador a una toma de corriente.
3. Cuando se carga el teléfono estando conectado, el indicador de batería va subiendo gradualmente.
4. La batería está completamente cargada cuando el indicador de la batería ya no sube.
5. Desconecte el cargador de la red y del dispositivo cuando ya no sea necesario.

*Nota: El teléfono y el cargador se calientan durante la carga. Esto es completamente normal.*

## Encender/apagar el teléfono

1. Mantenga pulsada la *tecla roja* 1 - 2 segundos para encender el teléfono.
2. Si el código PIN está activado, el teléfono le solicitará dicho código; introdúzcalo y confirme la entrada con **OK**.
3. Seleccione el idioma y confirme la selección con **OK**
4. Mantenga pulsada la *tecla roja* 1 - 2 segundos para apagar el teléfono.

## Código del dispositivo

Este código previene el uso no autorizado del teléfono. El código predeterminado es: **0000**

## Código PIN

El código del operador de red proporcionado con la tarjeta SIM previene el uso no autorizado de la tarjeta. Puede activar/desactivar o cambiar el código PIN.

## Imagen de fondo

Seleccione una imagen de fondo.

En el menú principal, seleccione **Configuración - Pantalla - Imagen de fondo**.

## Navegación por el menú principal

Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla izquierda del "Menú" o la tecla **OK** para acceder al menú principal.

Para volver al menú anterior, pulse la tecla derecha del menú. Pulse la tecla roja para volver directamente a la pantalla de inicio.

## Teclas de acceso rápido

Utilizando las teclas de navegación puede acceder rápidamente a las funciones del teléfono usadas frecuentemente.

Acceso a las funciones del teléfono.

1. En el menú principal, seleccione "**Configuración – Configuración del teléfono – Configuración de accesos directos**" y pulse **OK**.
2. Seleccione la tecla deseada (teclas de navegación: arriba, abajo, izquierda, derecha).
3. Pulse "**Editar**".

4. Seleccione una función de la lista y confirme con "OK".

*Nota: No todas las funciones disponibles pueden encontrarse en la lista.*

## Hacer una llamada

1. En la pantalla de inicio, introduzca el número de teléfono con el código de área y pulse la tecla verde.
2. Pulse la tecla roja o la tecla derecha del menú para finalizar la llamada.

Pulse **Borrar** (tecla derecha del menú) para eliminar el dígito a la izquierda del cursor.

## Realizar una llamada desde la Agenda telefónica

Si los números están almacenados en la Agenda, podrá realizar una llamada desde la Agenda.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla derecha del menú para ir a la Agenda telefónica.
2. Use las teclas de navegación (arriba/abajo) para acceder al contacto deseado.
3. Pulse la tecla verde para llamar al número.
4. Pulse la tecla roja para cancelar o finalizar la llamada.

## Llamar desde la lista de llamadas

La lista de llamadas muestra las llamadas recibidas, las realizadas, las perdidas y las rechazadas.

1. En la pantalla de inicio, pulse la **tecla verde** para acceder a la lista de llamadas.
2. Utilice las **teclas de navegación** (izquierda y derecha) para seleccionar el grupo de llamadas.
3. Seleccione un contacto o un número con las **teclas de navegación** arriba y abajo.
4. Pulse "Opciones" para más información.
5. Pulse la **tecla verde** para hacer una llamada.

Nota:

Si está utilizando dos tarjetas SIM, el teléfono le preguntará qué tarjeta SIM (SIM1 o SIM2) quiere utilizar para hacer una llamada en caso de llamadas salientes.

## Responder una llamada

Para responder una llamada, pulse la tecla verde o la tecla izquierda del menú.

Para rechazar una llamada, pulse la tecla roja o la tecla derecha del menú.

## **Marcación rápida**

Asigne un número de teléfono a una tecla numérica (2 a 9).

1. En el menú principal, seleccione **Contactos** y pulse **OK**.
2. Pulse **Opciones**.
3. Seleccione **Otras** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Marcación rápida** y pulse **OK**.
5. En la lista de números de teléfono, asigne un contacto desde el directorio telefónico.

En la pantalla de inicio, puede marcarse el número asignado pulsando y manteniendo pulsada la tecla (2 - 9).

## **Modo auriculares/Bluetooth**

Si hay unos auriculares conectados a la toma de 2,5 mm, (o unos auriculares Bluetooth), puede responder a las llamadas utilizando el botón de los auriculares. (Auriculares no incluidos).

## **Control de volumen**

Durante una llamada, utilice las teclas de navegación para ajustar el volumen.

## **Manos libres**

Durante una llamada, puede activar/desactivar la función manos libres pulsando la **tecla derecha del menú**.

## Cambiar tonos del teléfono

1. En el menú principal, seleccione **Configuración - Perfiles**.
2. Seleccione el perfil que utilizará, pulse **Opciones** y seleccione **Configuración**.

Para cambiar a otro perfil, seleccione el perfil deseado y pulse la tecla **OK**.

*Nota: En la pantalla de inicio, puede pulsar la tecla # para alternar entre el modo silencioso y vibración*

## Activar/desactivar la tarjeta SIM dual

1. En el menú principal, seleccione **Configuración - Configuración de llamadas - Configuración de SIM dual**.
2. Seleccione la tarjeta SIM que desea activar o desactivar. (SIM1 o SIM2)

*Nota:*

*La selección del menú depende del número de tarjetas SIM.*

## Buzón de voz

Buzón de voz es una función de red. Si se ha recibido un buzón de voz, la recepción de un mensaje nuevo se mostrará en la pantalla de su teléfono.

1. En el menú principal, seleccione **Mensajes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Buzón de voz** y pulse **OK**
3. Pulse **OK** para llamar o editar el buzón de voz.
4. Pulse **Editar** para editar o introduzca su **número** de buzón de voz.

Desde la pantalla predeterminada, mantenga pulsado el **número 1** y el teléfono llamará al número correspondiente que ha guardado en el servidor del buzón de voz.

*Nota: el operador de red debe admitir este servicio.*

## Menú principal

### Agenda telefónica

#### Nuevo contacto

En la pantalla de inicio, pulse **Nombres** (tecla derecha del menú).

1. Pulse la tecla izquierda del menú **Opciones**.
2. Seleccione **nuevo** y pulse **OK**.
3. Seleccione dónde guardarla: Tarjeta(s) SIM o teléfono.

**Memoria SIM:** Solo puede guardarse el **Nombre** y el **Número**.

**Memoria del teléfono:** Por defecto, pueden guardarse: **Nombre**, **Número**, **Imagen**, **Tono de llamada** y **Grupo**.

4. Para guardar el contacto, pulse la tecla izquierda del menú **Opciones - Guardar**.

## Mensajes

### Escribir mensajes

1. En el menú principal, seleccione **Mensajes** y pulse **OK**
2. Seleccione **Escribir mensaje**

3. Seleccione **SMS** o **MMS** y pulse **OK**
4. En el primer campo, seleccione el destinatario con la tecla **OK**.
5. Introduzca el texto en el segundo campo
6. Pulse **Opciones**, seleccione **Enviar**

*Nota:*

*Si utiliza dos tarjetas SIM, seleccione la tarjeta SIM que desee utilizar.*

## **Método de entrada**

En el modo de escritura, pulse la **tecla numeral (#)** para cambiar entre letras minúsculas y mayúsculas: **ABC, Abc, abc, 123**, preste atención al símbolo que aparece en la parte superior de la pantalla.

## **Insertar un símbolo**

Pulse la **tecla de inicio (\*)**, utilizando las teclas de navegación para seleccionar el símbolo deseado y confírmelo con **OK**

## **Enviar y recibir MMS**

Con la función MMS, puede enviar mensajes de texto y contenido de multimedios, como imágenes o archivos de audio.

Antes de poder enviar un MMS, tiene que ajustar la configuración de MMS

1. En el menú principal, seleccione **Configuración, Conexiones, Cuenta red.**

Si no hay ninguna cuenta de datos disponible en el operador de red, cree una cuenta de datos nueva; para obtener más información sobre los datos MMS, contacte con su operador de red

**Nota:**

*Para enviar o recibir MMS, necesita una tarjeta de memoria. El C80 LTE es compatible con tarjetas microSD de una capacidad de hasta 16 GB (no incluida).*

## Registros de llamadas

En el menú principal, seleccione **Llamadas**.

La **Lista de llamadas** muestra las llamadas recibidas, las realizadas, las perdidas y las rechazadas.

## Calendario

En el menú principal, seleccione **Calendario**.

Pulse las teclas de navegación para cambiar de día.

Puede guardar **Eventos** en el calendario.

## Cámara

En el menú principal, seleccione **Cámara**.

Para tomar fotografías, pulse la tecla **OK**.

**Importante:** Utilice una tarjeta de memoria (tarjeta microSD de hasta 16 GB, no incluida) para guardar las fotografías.

## Fotografías

En el menú principal, seleccione **Fotos** para ver las fotos guardadas (en formato .jpg). Puede enviar y recibir fotos a través de Bluetooth.

## Gestor de archivos

En el menú principal, seleccione **Gestor de archivos**. Utilice el **Gestor de archivos** para gestionar sus archivos y carpetas en la tarjeta de memoria.

## Aplicación

### Radio FM

1. En el menú principal, seleccione **Aplicación** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Radio** y pulse **OK**.

Puede utilizar el teléfono como un **radio**.

Para una recepción mejor, utilice unos auriculares (no incluidos).

### Alarma

1. En el menú principal, seleccione **Aplicación** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Alarma** y pulse **OK**.

Puede definir un máximo de 3 alarmas.

### Calculadora

1. En el menú principal, seleccione **Aplicación** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Calculadora** y pulse **OK**.

Con esta función, puede utilizar su teléfono móvil como calculadora de bolsillo. La calculadora de bolsillo puede realizar funciones aritméticas básicas.

## **Reloj mundial**

1. En el menú principal, seleccione **Aplicación** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Reloj mundial** y pulse **OK**.

Aquí puede visualizar las capitales con sus respectivas horas locales.

## **Bluetooth**

1. En el menú principal, seleccione **Configuración - Aplicación - Bluetooth**.

A través de Bluetooth, puede conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth compatible.

## **Buscar dispositivo de audio con Bluetooth**

Para comenzar la búsqueda de otro dispositivo Bluetooth, proceda como se indica a continuación:

1. Seleccione **Dispositivo emparejado - Añadir nuevo dispositivo** y pulse **OK**.
2. Seleccione el dispositivo deseado de la lista de dispositivos encontrados y pulse **Emparejar**.
3. Una vez establecida la conexión con un dispositivo Bluetooth, se le pedirá que introduzca una contraseña para dicho dispositivo.
4. Confirme la contraseña con **OK**.

Una vez que el dispositivo Bluetooth está emparejado con su teléfono, puede encontrarse en la lista de dispositivos encontrados.

## Cronómetro

1. En el menú principal, seleccione **Aplicación** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Cronómetro** y pulse **OK**.

Pueden grabarse varios tiempos parciales

## Configuración

En el menú principal, seleccione **Configuración** y pulse **OK**.

En este menú, encontrará las siguientes opciones de configuración:

- **Perfiles** (configuración de tono)
- **Configuración del teléfono** (Fecha, hora, idiomas, etc.)
- **Configuración de llamada** (reenvío de llamadas, identificador de llamadas, bloqueo de llamadas, etc.)
- **Seguridad** (PIN, código del teléfono, privacidad, lista negra)
- **Pantalla** (Fondo de pantalla, ajustes de pantalla inactiva, contraste, bloqueo automático de teclado)
- **Conexión** (configuración MMS)

## Conejar el teléfono al ordenador

Para copiar las imágenes tomadas con la cámara del C80 LTE en el ordenador, proceda de la siguiente forma:

1. Conecte su teléfono al ordenador utilizando un cable micro USB. (no incluido)

2. En el menú que se abre en el teléfono, seleccione "**Medios extraíbles**" y confirme con "**OK**".
3. El ordenador reconocerá su teléfono como medio extraíble.
4. Ahora puede administrar los datos mediante el explorador de Windows.

## Estructura de menú

<b>1. Contactos</b>	<b>7. Gestor de archivos</b>
<b>2. Mensajes</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Escribir un mensaje</li><li>2. Bandeja de entrada</li><li>3. Bandeja de salida</li><li>4. Borradores</li><li>5. Enviado</li><li>6. Plantillas</li><li>7. Transmitir</li><li>8. Servidor de correo de voz</li></ol>	<b>8. Application</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Radio FM</li><li>2. Alarma</li><li>3. Calculadora</li><li>4. Reloj mundial</li><li>5. Bluetooth</li><li>6. Cronómetro</li></ol>
<b>3. Lista de llamadas</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Llamadas perdidas</li><li>2. Llamadas realizadas</li><li>3. Llamadas recibidas</li><li>4. Llamadas rechazadas</li><li>5. Borrar todo</li></ol>	<b>9. Configuración</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perfiles (tonos)</li><li>2. Configuración del teléfono</li><li>3. Configuración de llamada</li><li>4. Configuración de seguridad</li><li>5. Configuración de red</li><li>6. Pantalla</li><li>7. Conexiones</li></ol>
<b>4. Calendario</b>	
<b>5. Cámara</b>	
<b>6. Fotografías</b>	

## Datos técnicos:

Red de banda cuádruple:	2G / 3G / 4G
Batería:	Iones de litio de 3,7 V - 800 mAh
Dimensiones:	114 x 47,7 x 14,2 mm
Tiempo en espera:	Hasta 180 - 200 horas*
Tiempo en conversación:	Hasta 4 - 6 horas*
Cargador:	5 V – 550 mA, 2,75 W

\* El tiempo de vida de la batería depende de la tarjeta SIM, la red, los ajustes seleccionados, el uso y el entorno.

## Solución de problemas

### El teléfono no se enciende:

Compruebe que la batería esté correctamente colocada en el teléfono.

Compruebe el estado de la batería, cargue la batería durante 24 horas o sustitúyala (tiene una garantía de seis meses).

### Error de la tarjeta SIM:

¿Suciedad en las superficies de contacto de la tarjeta SIM?

Limpie las superficies de contacto de la tarjeta SIM.

No se ha introducido correctamente la tarjeta SIM; introdúzcala correctamente.

¿La tarjeta SIM no funciona o está dañada? Su operador de red debe comprobar la tarjeta SIM.

### **No pueden hacerse llamadas salientes:**

Compruebe el número de teléfono y vuelva a intentarlo.

¿Ha activado el bloqueo de llamadas? Si es así, desactive el bloqueo de llamadas.

Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.

Compruebe si tiene saldo suficiente en su tarjeta SIM.

### **No recibe llamadas entrantes:**

Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.

Compruebe si el teléfono está encendido.

Compruebe la intensidad de la señal.

¿Ha activado el bloqueo de llamadas? Si es así, desactive el bloqueo de llamadas.

### **Pantalla negra:**

Compruebe si el teléfono está encendido; cargue la batería durante 24 horas, quítela unos segundos y vuelva a reiniciar el teléfono.

### **El PIN está bloqueado:**

Compruebe si el código PIN se ha introducido correctamente. Si se introduce incorrectamente el código PIN tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará y

necesitará el código PUK: (póngase en contacto con su operador de red para obtener el código PUK).

### No escucho a mi interlocutor

Compruebe la configuración de volumen.

Intente restaurar la configuración de fábrica.

Retire brevemente la batería y reinicie el dispositivo.

**Nota:** Si un problema específico no puede ser resuelto con esta información, póngase en contacto con el servicio al cliente en [www.beafon.com](http://www.beafon.com). No intente reparar el teléfono usted mismo.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado que se encuentra en el producto, la batería, el embalaje y la documentación, significa que los productos eléctricos y electrónicos, las pilas y las baterías recargables deben eliminarse al finalizar su vida útil de forma independiente de los residuos domésticos. Esta normativa está en vigor en la Unión Europea. No elimine estos productos con los residuos domésticos sin clasificar.

### Exención de responsabilidad:

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por ninguna lesión importante, indirecta, especial, accidental o inevitable causada por la utilización de este producto, incluidas las lesiones predecibles o impredecibles.

- No asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas ocasionadas por desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc.) u otros acontecimientos o accidentes (incluido el abuso deliberado o fortuito por parte del usuario en el contexto de estos accidentes o debido a otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro alcance de responsabilidad.
- El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra (6 meses en el caso de accesorios).

## Más información

Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre nuestros productos, visite nuestra página web [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Puede obtener información o ponerse en contacto con nosotros.

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Dirección

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
4 Enzing  
Austria

