



ESPAÑOL

Instrucciones de uso
iLea y atienda a la siguiente información; guarde las instrucciones de uso para consultas posteriores!

¡ADVERTENCIA!

- Indicaciones de seguridad**
- ¡Peligro de explosión!
 - ¡Utilice únicamente las fuentes de alimentación incluidas!
 - ¡Utilice únicamente las baterías recargables incluidas u otras equivalentes!
 - Trate siempre las baterías normales y recargables con precaución, y utilícelas únicamente como se describe.
 - Nunca mezcle baterías recargables con otras normales.
 - Nunca utilice baterías normales o recargables de distintas capacidades o con distinto estado de carga.
 - Evite usar baterías normales o recargables defectuosas.
 - ¡Riesgo de muerte para usuarios de marcapasos!
 - Mantenga una distancia de seguridad mínima de 15 cm con los usuarios de marcapasos.
 - ¡Riesgo de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas, películas protectoras y embalaje!
 - ¡Mantenga el paquete fuera del alcance de los niños!
 - ¡Las baterías normales o recargables pueden provocar daños para la salud y el medio ambiente!
 - No abra, dañe, trague ni disperse los acumuladores ni las baterías. Pueden contener metales pesados que resulten perjudiciales y dañinos para el medio ambiente.

¡ATENCIÓN!

- Riesgo de daños materiales.
- Evite la exposición al humo, el polvo, las vibraciones, productos químicos,
- la humedad, el calor y la luz directa del sol.
- Las reparaciones solo las debe llevar a cabo personal cualificado del servicio de asistencia técnica.

⚠ Tenga en cuenta que es posible que su operador deba activar ciertos servicios del teléfono móvil antes de poder usarlos..

UTILIZACIÓN SEGÚN EL USO PREVISTO

Este teléfono móvil le permite realizar llamadas y enviar SMS. Cualquier otro uso se considerará inadecuado. Respete las leyes y normativas locales. Está prohibido modificar o alterar el aparato sin autorización. No abra el aparato bajo ninguna circunstancia, ni lleve a cabo reparaciones por iniciativa propia.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 teléfono móvil, 1 batería de ion-litio recargable, 1 manual del usuario,

CARGA DE LA BATERÍA RECARGABLE

La primera carga de la batería recargable debe ser de al menos 12 horas; a partir de ese momento, se podrán realizar varios ciclos cargándola y descargándola totalmente.

De este modo se prolonga la vida útil de la batería recargable. Coloque la unidad portátil en la estación de carga.



PUESTA EN MARCHA


Inserción de la tarjeta SIM y la batería recargable

- La tarjeta SIM puede estropearse.
- Procure que la tarjeta SIM esté limpia e intacta. Inserte la tarjeta SIM desde el lado correcto.
- La batería recargable o el móvil pueden dañarse.
- Asegúrese de que ha introducido la batería recargable correctamente.


1	Tecla izquierda del menú/Menú principal
2	Tecla * Pulse esta tecla en modo de espera para acceder a los siguientes caracteres: */+/P/W.
3	Altavoz
4	Clave del navegador: Tecla de flecha hacia arriba: convoca el menú principal en modo de espera
5	Botón rojo: Encender /Apagar, finalizar llamada, rechazar llamada, en el menú presione el botón „volver“
6	Tecla de flecha hacia abajo: convoca los contactos favoritos en modo de espera
7	Tecla almohadilla # Manténgala pulsada en modo de espera para activar o desactivar el modo silencio. En modo escritura, permite cambiar el método de entrada.
8	Botón cero: Una pulsación larga enciende la linterna.
9	Altavoz
10	Pantalla exterior
11	LED - Linterna
12	Tecla de llamada de emergencia

Inserción de la tarjeta SIM/microSD

El teléfono debe estar apagado y desenchufado del cargador. Para quitar la tapa de la batería en la parte posterior, empujela hacia afuera con la uña.




Inserte la tarjeta SIM con cuidado en el espacio destinado a este propósito.

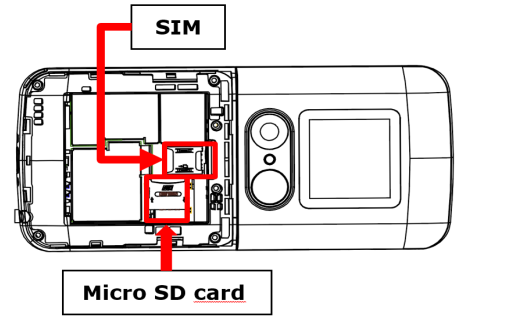

Carga de la batería recargable

Cargando la batería

1. Inserte el conector del cargador en el teléfono.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.

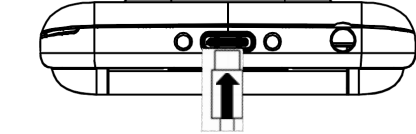

CONFIGURAR EL IDIOMA DE VISUALIZACIÓN

<Menú> --> <Configuración> OK
<Configuración del teléfono> OK <Idioma> OK
[Ecoja un idioma] OK

LLAMADA

Marcación

[Introduzca el número de teléfono] ☎

El número es

Responder una llamada ☎

Finalizar una llamada ☎

Rellamar desde la lista de llamadas ☎

☎ --> [Seleccionar una entrada] ☎

ESTRUCTURA Y MENÚ DE FUNCIONES

Contactos

<Menú> --> <Contactos> OK
•Contactos •Añadir contacto nuevo •Marcación rápida
•Contactoscon foto •Configuraciones

MENSAJES

<Menú> --> <Mensajes> OK
• Escribir SMS •Bandeja de entrada •Borradores
•Bandeja de salida •Mensajes enviados •Buzón de voz
•Configuración de SMS

LLAMADAS

<Menú> --> <Llamadas> OK
•Llamadas perdidas • Llamadas realizadas • Llamadas recibidas
•Todas las llamadas • Borrar registros de llamadas

ORGANIZADOR

<Menú> --> <Organizador> OK
• Alarma • Calendario •Tareas pendientes • Calculadora • Servicios

MULTIMEDIA

<Menú> --> <Multimedia> OK
•Cámara •Fotografías •Radio FM •Gestor de archivos

CONFIGURACIÓN

<Menú> --> <Configuración> OK

• Perfiles de usuario (Configuración del tono de llamada)

• Configuración SOS

• Alarma •SOS botón •Número SOS • Establecer los numeros SOS
•SOS Mensaje Activado •Mensaje SOS

• Configuración del teléfono

• Hora y fecha •Idioma • Métodos de entrada preferidos •Pantalla
• Configuración LCD

• Configuración de llamada

• Identificador de llamada • Llamada en espera • Llamada reenviada
• Marcación restringida •Avanzada

• Configuración de red

• Selección de red

• Configuración de seguridad

• Seguridad SIM • Seguridad del teléfono (Bloqueo teléfono,
Cambiar contraseña (PIN predeterminado: 0000))

• Conectividad

• Bluetooth

• Restablecer configuración de fábrica

(NOTA: Cuando se restablece la configuración de fábrica, se pierde toda la configuración personalizada.)

• Señal de luz

• Luz de llamadas •Luz SMS

Control de volumen

Durante la llamada, use las teclas de navegación (arriba y abajo) para ajustar el volumen.

Descripción SOS

La aplicación SOS es una sencilla función que permite salvar vidas en momentos críticos. Puede guardar todos los contactos que desee en la aplicación y enviarles una notificación por SMS.

Los números SOS de la aplicación, que se pueden guardar en el orden deseado, se seleccionarán de forma automática en caso de emergencia al mantener pulsado durante aproximadamente 2 segundos el botón de llamada de emergencia, situado en la parte posterior del teléfono móvil.

Una vez activada la llamada de emergencia, sonará un tono de alerta audible para las personas que se encuentren en las proximidades.

A continuación, se enviará un SMS de emergencia a todos los números de emergencia guardados, siempre que se haya activado esta función. Entonces, el teléfono marcará el primer número guardado en la aplicación SOS; si no recibe respuesta, marcará de forma automática el siguiente número, y así sucesivamente.

El teléfono intentará ponerse en contacto con cada contacto de emergencia durante unos 19 segundos (señal de confirmación de la llamada). Si la llamada no recibe respuesta, el teléfono finalizará la llamada de forma automática y marcará el siguiente número SOS. Esta función evita que las llamadas se transfieran al buzón de voz.

En Europa, la mayoría de los operadores transfieren las llamadas al buzón de voz después de 20-25 segundos.

Declaración de conformidad

Por la presente, Bea-fon Mobile GmbH declara que el modelo Fold10 cumple con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes de la Directiva europea (RED) 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformidad puede solicitarse en cualquier momento.

Puede descargar una copia de la declaración de conformidad desde nuestra página web: <http://beafon.com/service/certification/>

Limitación de responsabilidad

Bea-fon Mobile GmbH no se responsabilizará de ninguna lesión indirecta, especial, accidental o inevitable causada por la utilización de este producto, independientemente de que fueran predecibles o impredecibles.

El fabricante tampoco se hará cargo de las posibles pérdidas ocasionadas por desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc.) u otros acontecimientos o accidentes (incluido el abuso deliberado o fortuito, o el mal uso del dispositivo en el contexto de estos accidentes o debido a otras circunstancias inusuales) que estén fuera del alcance de su responsabilidad. El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de adquisición (en el caso de los accesorios, 6 meses).

Información adicional

Si tiene cualquier pregunta o le gustaría obtener más información sobre nuestros productos, puede visitar nuestro sitio web www.beafon.com o ponerse en contacto con nosotros. E-mail: support@beafon.com

Dirección

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
4 Enzing
Austria

Eliminación



Si ya no desea utilizar su dispositivo, llévelo al centro de gestión de residuos de su localidad (p.ej. centro de reciclado o punto limpio). Conforme a la ley sobre dispositivos eléctricos y electrónicos, los dueños de los dispositivos usados deben depositarlos en un contenedor distinto. ¡El icono indica que no se deben eliminar los dispositivos junto con la basura doméstica!



Por ley, las baterías normales y recargables se deben entregar a un distribuidor de dichos artículos o en centros de recogida encargados de su eliminación, que cuenten con contenedores adecuados para tal propósito. La eliminación de baterías es gratuita. El icono indica que no se deben desechar baterías normales ni recargables con la basura doméstica, sino en un centro de recogida. Elimine el embalaje de acuerdo con la normativa local.

Datos técnicos

Banda 2G	GSM 850/900/1800/1900
Batería	Li-ion 3.7V ~1000mAh
Dimensiones:	71x63x22.4mm
Tiempo en espera:	250 horas*
Tiempo en conversación:	4-5 horas*
HAC	M4 / T4
SAR	
Cabeza:	1.29 W/kg
Cuerpo:	1.07 W/kg
Potencia de transmisión máxima	
GSM 900	1621mW
GSM1800	776mW
Bluetooth	3,9mW

*La vida útil de la batería depende de la tarjeta SIM, la red, la configuración, el uso y el entorno.

ATENCIÓN

No se incluye cargador. Tenga en cuenta el símbolo de cargador tachado en el embalaje.

Especificaciones técnicas de carga

Su dispositivo admite la carga mediante un cable USB-C y un cargador USB que cumpla con las normativas específicas del país y los estándares de seguridad CE europeos.

Utilice únicamente cargadores USB que cumplan con estos estándares. La potencia de salida requerida del cargador es de un mínimo de 0,50W vatios y un máximo de 2,75W vatios para garantizar una velocidad de carga óptima. Los cargadores USB con una potencia de salida mayor son compatibles, pero no aumentan la velocidad de carga.

Sugerencias

Si la fuente es demasiado pequeña o difícil de leer, consulte una versión del manual con una tipografía más grande en nuestra página web. Visite nuestra página web y consulte la sección Productos: www.beafon.com

No asumimos ninguna responsabilidad por posibles confusiones o errores de impresión.