

Bedienungsanleitung bea-fon FOLD 10 LTE



DE

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon FOLD 10 LTE!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt.

Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen

setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Bea-fon FOLD 10 LTE Inhalt:

- Telefon
- Ladeschale
- Akku
- USB Kabel Typ -C
- Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *0000*

PIN-Code

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

LTE

Das bedeutet Sie können mit Ihrem Beafon Telefon nicht nur im 2G Netz sondern auch im 3G oder 4G Netz (VoLTE) telefonieren.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Allgemeine Informationen	4
Geräte Code	4
PIN-Code	4
LTE	4
Inhaltsverzeichnis	5
Mein Telefon	9
Erste Schritte.....	11
Was ist eine SIM-Karte?	11
Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte	11
Einsetzen Micro SD Karte	12
Einsetzen des Akkus	13
Laden des Akkus	13
Ein oder Ausschalten des Telefons....	14
Standby	15
Displayanzeige (Ausgangsbildschirm)	15
Display Symbole	16
Headset/Bluetooth Modus.....	18
Lautstärke regeln	18
Menü Funktion	19
Anruffunktionen	20
Anrufen	20
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs....	20
Entgegennehmen eines Anrufs.....	21
Funktionen während eines Gespräches	22

Freisprechen:	23
Menü	24
Telefonbuch.....	25
Zugriff auf Ihre Telefonnummern	25
Neuer Kontakt	26
Bearbeiten eines Kontakts:.....	26
Fotokontakt erstellen	27
Anruf eines Fotokontakt	28
Kurzwahl.....	28
Mitteilungen	30
Mitteilungen schreiben	30
Texteingaben.....	30
Eingang	31
Ausgang	32
Entwürfe	32
Gesendete Mitteilungen.....	32
Sprachbox.....	32
Einstellung	33
Anrufe	35
Anrufliste	35
Extras.....	36
Wecker	36
Kalender	37
Bluetooth	38
<i>Suche Bluetooth Audiogerät:</i>	<i>39</i>
Taschenrechner	39
Multimedia	41
Kamera.....	41
Fotografieren	41

Bilder	42
Dateimanager	42
FM -Radio.....	43
Einstellungen	45
Profile (<i>Toneinstellungen</i>).....	45
Anrufeinstellungen:	46
Telefoneinstellungen.....	48
<i>Uhrzeit & Datum</i>	48
<i>Spracheinstellungen</i>	48
<i>Hintergrundbild:</i>	48
SOS	49
<i>SOS –Taste</i>	52
<i>SOS Nummern</i>	52
<i>SOS SMS aktiv</i>	52
<i>SOS SMS</i>	52
<i>SOS Alarm</i>	52
Sicherheitseinstellungen	53
<i>Automatische Tastenfeldsperre:</i>	53
Sprachansage.....	53
Netzeinstellungen.....	54
<i>Verbindungseinstellungen:</i>	54
Einstellungen wiederherstellen	56
Lichtsignal	56
Spezifikation.....	57
Fehlerbehandlung.....	59
Akku.....	63
Telefon	66
Sicherheitshinweise	68
Verkehrssicherheit:	70

Betriebsumgebung:	71
Elektronische Geräte:	71
Herzschrittmacher:.....	72
Hörgeräte:	73
Andere medizinische Geräte:	73
Entsprechend gekennzeichnete Orte:	74
Explosionsgefährdete Orte:	74
Fahrzeuge:	75
Information	76
Informationen zur Zertifizierung (SAR):	76
Konformitätserklärung	76
Haftungsbeschränkung:	77
Mehr Informationen.....	78
Adresse	78

Mein Telefon



Fold10

1	Grüne Anruftaste / OK-Taste / Anrufliste: <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste, im Menü die „OK“ Taste</i>
2	* Taste: <i>Drücken Sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</i>
3	Lautsprecher
4	Pfeiltaste nach oben: <i>im Stand-by-Modus aufrufen des Hauptmenüs</i>

5	Rote Taste: <i>Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen, im Menü die „zurück Taste“</i>
6	Pfeiltaste nach unten: <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Fotokontakte</i>
7	# Raute Taste <i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i>
8	Taste Null: <i>Im Ausgangsbildschirm durch langes drücken Ein- und Ausschalten der Taschenlampe</i>
9	Außendisplay
10	Kamera
11	LED - Taschenlampe
12	Notruftaste

Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite den Akkudeckel indem Sie mit dem Daumnagel den Akkudeckel auf der linken unteren Seite wegdrücken




Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

3. Sie sehen 2 Kartenhalterungen: eine für die SIM-Karte und für die Micro SD Karte – siehe Abbildung.
4. Schieben Sie die nano SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke links liegt.

Einsetzen Micro SD Karte

1. Entriegeln Sie die Halterung indem Sie diese nach unten schieben.
2. Öffnen Sie die Halterung und geben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den Micro SD Karten Halterung.

Verriegeln Sie die Halterung indem Sie diese zuklappen und nach oben schieben

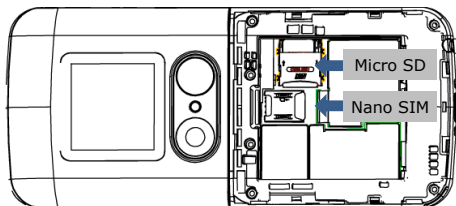

Einsetzen des Akkus

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

Laden des Akkus

Sie haben die Möglichkeiten den Akku des *FOLD 10 LTE* zu laden:

1. Stecken Sie den USB Typ-C Anschluss des Ladegeräts an das Telefon.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Displayanzeige

(Ausgangsbildschirm)

1	2	3
4		
5		
6		
7		8

1. Empfangsstärke
2. Status Symbole
3. Akku Status
4. Netzbetreiber
5. Zeit
6. Datum
- 7/8. Aktionsmenu

Display Symbole

	Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i>
	Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i> <i>SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i>
	Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i>
	Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i>

	Anrufsignal <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren und läuten</i>
	Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i>
	Wecker <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</i>
	Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.</i>
	Akkuanzeige Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus: 

Headset/Bluetooth Modus

Stecken Sie ein 3,5mm Headset in die Headset Buchse an der unteren Seite des Telefons.

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Hinweis: Das Telefon benötigt 3,5mm Headset.

Lautstärke regeln

Während einem Telefonat können Sie mit Hilfe der Navigationstasten die Gesprächslautstärke regeln.

Menü Funktion

Mithilfe der 2 Tastennavigation stehen im Ausgangsmodus (Startbildschirm) folgende Schnellzugriff Funktionen zur Verfügung:

Taste	Funktion
Pfeiltaste aufwärts	<i>Hauptmenü</i>
Pfeiltaste abwärts	Lieblingskontakte

Navigationstasten

Mithilfe Hilfe der Pfeiltasten rauf und runter kann nach vor oder zurück geblättert werden.

In manchen Situationen wenn die Möglichkeit besteht nach links und rechts zu blättern können die * und # dazu verwendet werden und als **Aktionstaste die Pfeil nach unten Taste** (Kamera auslösen)

Anruffunktionen

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie **rote Taste** (*Löschen*) um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *Pfeiltaste nach oben*.
2. Wählen Sie das Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK* (**grüne Taste**)

3. Wählen Sie nochmal Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*)
4. Blättern Sie mit Pfeiltaste nach unten/oben zu den gewünschten Kontakt.
5. Drücken Sie die *grüne Taste* um die *Optionen* aufzurufen.
6. Wählen Sie Menü *Anruf* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*) um die Nummer anzurufen.
7. Drücken Sie die 2x *rote Taste* um den Anruf abzubrechen oder zu beenden

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten und das Telefon läutet oder vibriert, sehen sie die Nummer/ Namen oder Bild am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.
2. Sie können einen Anruf durch aufklappen des Telefons annehmen die Einstellung finden Sie in Einstellungen – Anrufeinstellung – Antworten Klappe öffnen EIN / AUS.
3. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste 2 mal*.

4. Mit einmal drücken der *roten Taste* können Sie den eingehenden Anruf lautlos schalten.
5. Drücken sie ein weiteres Mal die *roten Taste* wird der Anruf abgelehnt

Funktionen während eines Gespräches

Durch Drücken der *grünen Taste* während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Freisprechen:

Wechseln

Sie zwischen Ohrhörer und Lautsprecher

An BT-Kopfhörer weiterleiten:

Anruf wird auf das BT- Headset übertragen

Neuer Anruf hinzufügen:*

Um einen weiteren Anruf zu tätigen und eine Konferenz zu erstellen.

Verbindung halten:*

Anruf in die Warteschlange setzen.

Ton Aus:

Mikrofon aus/einschalten

Telefonbuch:

Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Anrufliste:

Zeigt die Anrufliste

Mitteilungen:

Um in die Mitteilungen zu gelangen.

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die **grüne Taste** drücken und *Freisprechen* auswählen und *abermals die grüne Taste* drücken.

Menü

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Telefonbuch1. Telefonbuch2. Fotokontakt3. Hinzufügen4. Kopieren5. Alle löschen6. Importieren / Exportieren7. Kurzwahl8. Speicherstatus2. Mitteilungen1. SMS schreiben2. Eingang3. Ausgang4. Entwürfe5. Gesendete6. Vorlagen7. Sprachbox8. Alle löschen9. Einstellungen10. Mitteilungskapazität3. Anrufliste1. Anrufprotokolle2. Versäumte Anrufe3. Gewählte Anrufe4. Empfangene Anrufe | <ul style="list-style-type: none">5. Abgelehnte Anrufe6. Alle löschen7. Anrufzeit4. Extras1. Wecker2. Kalender3. Weltuhr4. Bluetooth5. Taschenrechner5. Multimedia1. Kamera2. Bilder3. Dateimanager4. Radio6. Einstellungen1. Profile (Toneinstellungen)2. Anrufeinstellungen3. Telefoneinstellungen4. SOS Einstellungen5. Sicherheitseinstellungen6. Sprachansage7. Netzeinstellungen8. Einstellung Wiederherstellen Lichtsignal |
|---|---|

Telefonbuch

Sie können bis zu *500* Telefonnummern im Ihren FOLD 10 LTE Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *250* Telefonnummern platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *Pfeiltaste nach oben*.
2. Wählen Sie das Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
3. Wählen Sie nochmal Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
4. Blättern Sie mit Pfeiltaste nach unten/oben zu den gewünschten Kontakt.
- 5.

Hinweis:  *Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,*  *Symbolisiert einen Telefoneintrag.*

Neuer Kontakt

1. Wähle *Hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*.
2. Wähle Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon*.
SIM-Speicher: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.
3. *Telefon-Speicher*: Es können *Name*, *Nummer* und *Anrufton* gespeichert werden.
4. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* (*grüne Taste*) und wählen *Speichern* und drücken *OK* (*grüne Taste*).

Bearbeiten eines Kontakts:

1. Wähle Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie *OK*. (*grüne Taste*)
2. Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* (*grüne Taste*) und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK*(*grüne Taste*)

Fotokontakt erstellen

Um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *Pfeiltaste nach oben*.
2. Wählen Sie das Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
6. Wählen Sie im Menü *Fotokontakte* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten um zu Blättern.
4. Um einen Fotokontakt zu bearbeiten drücken Sie die *grüne Taste (Bearbeiten)*
5. In der ersten Zeile geben Sie den Namen ein.
6. In der zweiten Zeile geben Sie die Telefonnummer ein
7. In der dritten Zeile drücken Sie die *grüne Taste „Optionen“* und *„Wählen“* fügen Sie ein Foto hinzu, Sie können folgendes auswählen:
 - a. *Foto aufnehmen*: Machen Sie ein Bild direkt mit der Kamera
 - b. *Aus Album auswählen*: Wählen Sie ein Bild welches Sie bereits gespeichert haben.
8. In der vierten Zeile können Sie einen eigenen Klingelton auswählen.

9. Nachdem Sie den Kontakt bearbeitet haben drücken Sie die *rote Taste* (*Zurück*), zum Speichern bestätigen Sie mit der *grünen Taste* (Ja).

Anruf eines Fotokontakt

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm die *Pfeiltaste nach unten* um die Liste der Fotokontakte aufzurufen.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie die *grüne Taste* um den Anruf zu starten.

WICHTIG:

Um einen bereits angelegten Fotokontakt zu bearbeiten , drücken Sie lange die *grüne Taste* um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.

Kurzwahl

1. Wählen Sie *Hauptmenü - Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK(grüne Taste)*

Es können bis zu 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einrichten* und drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Optionen*.
3. Zum Bearbeiten drücken Sie *Bearb.*
4. Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige 2-3 Sekunden die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Mitteilungen

Sie können SMS Mitteilungen empfangen und versenden.

Mitteilungen schreiben

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Drücken Sie *Mitteilung schreiben*
3. *Wählen Sie zwischen SMS und MSM*

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“ können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken Sie die *rote Taste* (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *rote Taste* (Löschen) gedrückt.
- Drücken Sie die *#* Taste um zwischen Klein-, Großschreibung zu wechseln: *De, DE, de, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

- *sDe, sDE, sde*, steht für Smart Input Methode das bedeutet Worterkennung:
Geben Sie das gewünschte Wort ein, indem Sie die Tasten für die einzelnen Buchstaben nur **einmal drücken**. Das Wort ändert sich nach jedem Tastendruck. Um z.B. „**Hallo**“ zu schreiben drücken Sie die Tasten „**42556**“ und drücken „**OK**“ um die Eingabe zu bestätigen.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Optionen* (*grüne Taste*) und wählen Sie *Senden*.und drücken die (*grüne Taste*)
Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen *Kontakt* hinzuzufügen

Eingang

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon und es blinkt das grüne LED, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses Symbol  am Display.

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Ausgang

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten Mitteilungen.

Gesendete Mitteilungen

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zu Verfügung:
Weiterleiten, Löschen und Erweitert.

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

3. Wählen Sie 1.<Leer> und drücken Sie *Optionen*. (*grüne Taste*)
4. Wählen *Bearbeiten* (*grüne Taste*)
5. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Einstellung

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*)
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*(*grüne Taste*)

SMS/MMS Einstellungen

Um zwischen den MMS und SMS zu wechseln drücken Sie bitte die # bzw. * Taste.

SMS:

Sie können hier unter anderem die Mitteilungszentralnummer (SMSC)

(Netzbetreiber abhängig) und andere SMS Einstellungen vornehmen.

Statusbericht:

Ein oder Ausschalten des Sendeberichts.

Gesendete Mitteilungen:

Wählern Sie aus ob die gesendeten SMS gespeichert werden sollen.

Bevorzugter Telefonspeicher:

Hier kann der SMS-Speicher zwischen SIM-Karte und dem Telefon ausgewählt werden.

Anrufe

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Listen für:

Anrufprotokolle (Alle), Versäumte Anrufe, Gewählte Anrufe und Empfangene Anrufe, Abgelehnte Anrufe

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Optionen* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Details, Anrufen, Vor Anruf bearbeiten, Mitteilung senden, Löschen, Zur schwarzen Liste hinzufügen und Zu Kontakten hinzufügen.

Alle löschen:

Sie können alle Protokolle von *Versäumte, Gewählte* und *Empfangene, Abgelehnte* oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Anrufzeit:

Hier erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Anrufzeiten

Wecker

Vorab können 5 Wecker eingestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Optionen* (*grüne Taste*) und wählen *Bearbeiten*. Und drücken *OK* (*grüne Taste*)
2. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Mitteilungen: Name des Weckers

Zeit: Zeitpunkt des Alarms

Klingelton: Wählen Sie einen Weckton aus,

Wiederholung: Einmalig, Täglich,
Wöchentlich

3. Um die Eingabe zu speichern drücken Sie die *OK* (*grüne Taste*).

Kalender

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Pfeiltasten und * sowie # Tasten um zu den verschiedenen Tagen zu Blättern.

Aufgabe hinzufügen.

Drücken Sie Optionen (*grüne Taste*) und wählen Sie *Aufgabe hinzufügen* und drücken *OK (grüne Taste)*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein. Um die Aufgabe zu speichern drücken Sie *die linke Menütaste Speichern*.

Folgende weitere Funktionen stehen Ihnen in den *Optionen* zur Verfügung:

Aufgabe Anzeigen, Alle Aufgaben, Heutige Aufgaben, Alle löschen und *Datum aufrufen*.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu beenden. oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Alarm schlummern und nach 5 Minuten (Standard) wieder ertönen.

Bluetooth

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Bluetooth* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth:

Drücken Sie *OK (grüne Taste)* um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Bluetooth Sichtbarkeit:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

Erkannte Geräte:

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Neues Gerät hinzufügen:

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör herstellen

Bluetooth Name:

Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

Speichermedium:

In diesem Menü können Sie den *Speicher* einstellen.

Suche Bluetooth Audiogerät:

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten öffnen Sie das Menü *Erkannte Geräte* und drücken Sie die (*grüne Taste*) *Hinzufügen*.
 2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
 3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie eventuell ein *Passwort*. Bestätigen Sie das Passwort mit *OK*.
- Unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbinden/Trennen* , *Umbenennen*, *Löschen* und *Alle löschen*

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Rechner* und drücken Sie *OK*

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie * für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie # für ein negatives Vorzeichen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten für:
- +, -, $\times$, $\div$;
- Drücken Sie die OK Taste (*grüne Taste*)

für das Resultat, halten Sie *Löschen rote Taste* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Multimedia

Kamera

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Kamera* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
- 3.

Fotografieren

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie den die *Pfeiltaste nach unten* um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto auf dem Display angezeigt mit der *grüne Taste* wird das Bild gespeichert.

Mit *Optionen* können Sie die Einstellungen wie folgt verändern:

Fotos:

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format).

Einstellungen:

Hier haben Sie Möglichkeit mehrere Kamera Einstellungen wie Auflösung einzustellen.

Bilder

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format). Sie können einzelne Fotos über *Bluetooth/MMS* senden und auch empfangen.

Dateimanager

1. Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

Drücken Sie *Optionen (grüne Taste)*

Öffnen:

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen

Drücken Sie *Optionen* um für weitere Funktionen:

Neuer Ordner:

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

Löschen:

Um einen Ordner zu löschen.

Umbenennen

Um einen Ordner umzubenennen.

Speicherstatus

Um den aktuellen Speicherstand des Telefons so wie Speicherkarte (falls vorhanden) einzusehen.

FM -Radio

Mit dieser Funktion können Sie FM-Radio hören. Im FM-Modus stehen Ihnen die folgenden Tasten zur Verfügung:

Taste		Funktion
Pfeiltaste oben	nach	Lautstärke +
Pfeiltaste unten	nach	Lautstärke -
Taste 4		Vorheriger Kanal suchen
Taste 6		Nächster Kanal suchen
Taste 5		Aus/Einschalten

Ihre Optionen umfassen:

Auto-Suche und Speichern:

Sucht nach Sendern und speichert diese in der Kanalliste ab

Kanalliste:

Wiedergabe, Bearbeitung oder Löschen der gespeicherten Kanäle.

Speichern:

Speichern Sie die gewünschte Frequenz in der Kanalliste.

Manuelle Suche:

Suchen Sie nach einer bestimmten Frequenz.

Hinweis: Der Empfang kann mit einem Headsetkabel verbessert werden, da das Telefon das Headsetkabel als Antenne verwendet.

Einstellungen

Profile (*Toneinstellungen*)

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*)
2. Wählen Sie *Profile* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*)

Anzeige der Profil-Modus-Liste einschließlich: **Normal, Lautlos, Konferenz, Im Freien.**

Aktivieren:

Wählen Sie das Gewünschte Profil aus und drücken Sie die *grüne Taste* und das Menu aufzurufen.

Wählen Sie *EIN* um das Profil zu aktivieren.

Profil bearbeiten:

Wählen Sie das Gewünschte Profil aus und rufen Sie das Optionsmenü auf und wählen *Einstellungen* um Klingeltöne und andere Töne nach Wunsch einstellen

Hinzufügen: Erstellen Sie Ihr eigenes Profil.

Anrufeinstellungen:

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Antworten Klappe öffnen

Mit dieser Einstellung können Sie Anrufe bequem mit dem Öffnen des Telefons annehmen.

Flugmodus

Mit dieser Einstellung können Sie das Telefon in einem Flugmodus versetzen, es können keine Anrufe oder Miteilungen versendet werden

Rufumleitung:

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

Anklopfen

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf

eingeht. Drücken Sie „OK“ oder die linke Menütaste „Antworten“ um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen nehmen möchten drücken Sie die rote **Beenden-Taste**.

Anrufsperre:

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Nr. Unterdrücken:

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

Autom. Wahlwiederholung:

Aktiviert die automatischen Wahlwiederholung sollte der anzurufende nicht erreichbar sein.

Schwarze Liste:

In diesem Menü ist es Ihnen möglich Telefonnummern in die *Schwarze Liste* hinzuzufügen um diese für eingehende Anrufe zu sperren.

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Uhrzeit & Datum

Stellen Sie *Datum, Uhrzeit* und *Format* ein.

Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen

Autom. Einschalten/Ausschalten

Hier haben Sie die Möglichkeit das Telefon nach Zeitplan aus- und einschalten zu lassen.

Hintergrundbild:

Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund

Helligkeit:

Einstellen der Displayhelligkeit

Hintergrundbeleuchtung

Einstellen der Leuchtdauer

Tastenfeld Hintergrundlichtzeit

Einstellen der Leuchtdauer der Tastatur

Batterieverwaltung

Mit dieser Funktion können Sie die maximale Akkuladung auf 100 % oder 80 % begrenzen.

100 %: Der Akku wird vollständig geladen.

80 %: Der Ladevorgang wird bei 80 % beendet, um den Akkuverschleiß zu reduzieren und seine Lebensdauer zu verlängern.

Die Verwendung der 80-%-Grenze wird empfohlen, wenn das Gerät häufig angeschlossen oder über längere Zeiträume verwendet wird.

SOS

Die SOS-App ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können beliebig viele Kontakte und eine SMS Benachrichtigung speichern.

Diese SOS Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern können, werden im Notfall automatisch angewählt, sobald Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Beim aktivieren des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass auch Personen in Ihrer Nähe auf Sie aufmerksam gemacht werden.

Danach werden an alle gespeicherten SOS Nummern eine SOS-SMS gesendet, falls eingeschaltet

Im nächsten Schritt wird die erste SOS Nummer angewählt, sollte diese nicht erreichbar sein, so wird automatisch die nächste Nummer angewählt usw.

Das Telefon versucht ca. 19 Sekunden lang den SOS Kontakt zu erreichen (Freizeichen), bei nicht Erreichen legt es selbstständig auf und wählt die nächste SOS Nummer.

Diese Funktion soll verhindern, dass ein Anruf auf die Mobilbox umgeleitet wird.

Bei den meisten Netzbetreibern in Europa setzt die Rufumleitung zur Mobilbox nach ca. 20 - 25 Sekunden ein.

Achtung:

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre SOS Kontakte die Mobilbox-Aktivierung erst nach 20 Sekunden eingestellt haben.

Hinweis:

Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, drücken Sie die rote Taste.

Bei Verwendung einer Wertkarte:

Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

Wichtig:

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr!

SOS

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *SOS Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

SOS –Taste

Sie können den *SOS-Funktion* ein/ausschalten.

SOS Nummern

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Zusatzfunktion SOS SMS senden.

SOS SMS

Wird der SOS Notruf gestartet, wird dieser Text per SMS an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

SOS Alarm

Hier können Sie den Alarmton auf lautlos schalten.

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

PIN: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den PIN Code der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

PIN2 ändern: Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für *PIN2*

Hinweis PIN 2 muss vom Netzbetreiber unterstützt werden

Automatische Tastenfeldsperre:

Stellen Sie ein wann die Tastensperre automatisch aktiviert werden soll oder schalten sie diese aus

Sprachansage

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
2. Wählen Sie *Tasten Sprachansage* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*

Mit dieser Funktion werden die gedrückten Nummerntasten bei Eingabe einer Telefonnummer mit einer menschlichen Stimme angesagt. Sowie die Telefonnummer bei eingehende Anrufen.

Netzeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Verbindungseinstellungen:

Wählen Sie unter welchen Voraussetzungen Verbindung aufgebaut werden soll.

Datenkonto:

Wählen Sie das zu verwendete Datenkonto aus

Für eine korrekte Konfiguration der MMS Einstellungen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Daten—Roaming

Hier können Sie einstellen das Sie auch unter Roaming MMS verenden können.

Netzauswahl

Hier können Sie den *Auswahlmodus* einstellen (Automatisch oder manuell.)

Netzwerktype

Wählen Sie zwischen drei möglichen Netzwerke Modi aus:

1. 4G/3G/2G
2. 3G/2G
3. 2G

VoLTE

Ist VoLTE aktiviert wird das Telefon die Telefonate über das 4G Netzwerk tätigen.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

Lichtsignal

Licht bei Anruf

Das LED blinkt bei eingehenden Anrufen

Licht bei SMS


Das LED blinkt bei eingehenden Mitteilungen

Spezifikation

Netzwerk	2G: 900/1800 3G: 1900/2100 4G: B1/3/7/8/20
Akku	Li-ion 3.7V – 1350mAh
Größe:	71x63x22.4mm
Standby Zeit:	bis zu 200~220 Stunden
Sprechzeit:	Bis zu 4~6 Stunden
Verbindung:	USB – Type-C
HAC	M4/T4
SAR Head:	0.454 W/kg
SAR Body:	1.230 W/kg
Maximale Ausgangsleistung	
GSM 900	1.849W
GSM1800	1.233W
Bluetooth	0.001W
UMTS 900	0.181W
UMTS 2100	0.212W
LTE B1/3/7	0.251W/0.275W/0.182W
LTE 8/20	0.214W/0.195W

ACHTUNG

Kein Ladegerät
enthalten. Beachten Sie
das durchgestrichene
Ladegerätesymbol auf
der Verpackung.

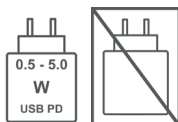

Technische Spezifikationen für das Laden

Ihr Gerät unterstützt das Aufladen über ein USB-C-Kabel und ein USB-Ladegerät, das den länderspezifischen Vorschriften sowie den europäischen CE Sicherheitsstandards entspricht.

Bitte verwenden Sie ausschließlich USB-Ladegeräte, die diese Standards erfüllen. Die erforderliche Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt mindestens 0,50 Watt und maximal 5.00 Watt, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten. USB-Ladegeräte mit höherer Leistung sind kompatibel, erhöhen jedoch nicht die Ladegeschwindigkeit.

Hinweis:

Detaillierte technischen Daten finden Sie auf der Webseite:

www.beafon.com

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lange auf oder tauschen Sie ihn ggf. aus (6 Monate Garantie).
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.

Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte?

Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke

- Sie haben die Funktion Anrufssperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

SMS senden funktioniert nicht

- Bitte prüfen Sie die SMSC Nummer (Mitteilungszentralnummer) unter folgenden Menüpunkt:
„Mitteilungen – Einstellungen - SMSC – Adresse“: Hier sollte die Mitteilungszentralnummer Ihres Netzbetreibers stehen.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, besuchen Sie unsere Webseite www.beafon.com und wählen Sie die Produktseite Ihres Telefons aus und Lesen Sie die FAQ (Häufig gestellte Fragen) oder wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis

die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der

verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B.

einem Computer oder einer Festplatte ablegen.

- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.

- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

An Tankstellen ausschalten



In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte

elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung

gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter

Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört

beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Information

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von $2,0\text{W/Kg}$ als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten Wert von: $0,987\text{W/kg}$ welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model FOLD 10 LTE in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED direktive 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschließlich solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Ersatzteile und Reparaturinformationen

Für dieses Gerät sind Ersatzteile (z. B. Akku, Tasten, Lautsprecher, Ladeanschluss) über einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren nach dem Inverkehrbringen verfügbar. Reparaturanleitungen, Ersatzteile und Informationen zur Reparatur finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter: www.beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

