

bea·fon Kids SW1

SMART WATCH

Manuale d'uso



Gentile proprietario del Kids SW1,

Grazie per aver acquistato lo smartwatch Kids di Bea-fon.

Leggi accuratamente il presente manuale prima di usare il dispositivo per garantire un utilizzo corretto e sicuro.


Il team di Bea-fon si augura che il vostro nuovo smartwatch soddisfi le vostre esigenze.

Le istruzioni per l'uso complete e aggiornate possono essere scaricate dal sito web di Bea-fon www.beafon.com.

Contenuto della confezione:

1. Smartwatch
2. Cavo USB
3. Manuale d'uso
4. Scheda di garanzia

Per la sicurezza

	Non accendere il telefono se l'uso di telefoni cellulari è vietato o può causare interferenze o pericoli.
	Sicurezza nel traffico Non usare il telefono alla guida di un veicolo.
	Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili I telefoni cellulari possono causare interferenze con i sistemi del velivolo.
	Spegnere il telefono negli ospedali Rispettare tutte le regole e tutti i regolamenti. Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.
	Spegnere il telefono nelle stazioni di servizio Occorre spegnere il telefono nelle vicinanze di stazioni di servizio o di altri ambienti con prodotti esplosivi.
	Interferenze I telefoni cellulari possono causare interferenze che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Smaltimento



Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.

Formato della scheda SIM



Inserimento della scheda SIM

Aprire il carrellino della scheda SIM sul lato sinistro dello smartwatch e inserire la scheda nano SIM con i contatti dorati rivolti verso l'alto:



Inserimento del codice PIN

Il codice fornito dall'operatore di rete con la scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato della scheda. Per attivare un PIN per la propria scheda SIM, utilizzare il tastierino numerico sul display del proprio smartwatch.

Ricaricare la batteria

Collegare il cavo di ricarica USB con l'adattatore di ricarica magnetico sul retro in corrispondenza dei contatti dorati dello smartwatch.



- La ricarica della batteria potrebbe richiedere diverse ore.
- L'icona ⚡ indica che la ricarica dello smartwatch è in corso.
- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario!

Nota:

Non è possibile utilizzare lo smartwatch mentre è in carica.

Accensione

Quando il dispositivo è spento, premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per accenderlo.

Spegnimento

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e confermare la richiesta.
2. Aprire il menu "Impostazioni" e selezionare "Spegnimento".

Il mio smartwatch



1	Microfono
2	Slot SIM
3	Touchscreen
4	Fotocamera
5	Tasto SOS
6	Pulsante di accensione/spegnimento, passaggio in standby e tornare indietro

Descrizione delle icone – barra di stato

Scorrere il dito sul display dello smartwatch dall'alto verso il basso per accedere alle visualizzazioni dello stato. Qui sarà possibile trovare le seguenti icone (se attive).

	Intensità del segnale Le barre verticali mostrano l'intensità del segnale dell'operatore di rete.
	GPS* Geolocalizzazione
	Il segnale Wi-Fi viene utilizzato esclusivamente per la posizione
4G/3G/2G	Rete 4G, 3G o 2G in uso
	Invio e ricezioni di dati
	Indicatore della batteria Questa icona indica lo stato della batteria:

*La posizione GPS consuma molta energia: più frequentemente si utilizza tale funzione, più rapidamente si scaricherà la batteria dello smartwatch.

Download dell'app

Aprire il menu "Impostazioni" sul proprio smartwatch e scegliere "Codice QR - Download dell'app".

1. Utilizzare il proprio smartphone per eseguire la scansione del codice QR e per scaricare e installare l'app dello smartwatch Beafon.
2. Il codice QR in basso reindirizza direttamente al download sul Play Store:



Codice QR per il download dell'app dello smartwatch Beafon

In alternativa eseguire la ricerca dell'app "Smartwatch Beafon" nell'App Store di Apple o sul Play Store di Google, a seconda dello smartphone che si utilizza.




Nota:

Confermare tutti i diritti durante l'installazione per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'app dello smartwatch Beafon.

Registrazione e accesso all'app

1. Creare un account toccando "Registrazione".
2. Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password.
3. Confermare le condizioni generali di utilizzo.
4. Confermare l'e-mail generata automaticamente che si riceverà all'indirizzo e-mail inserito (controllare la cartella spam).
5. Infine, eseguire l'accesso all'app.

Nota: Come opzione, è possibile utilizzare la funzione di accesso automatico, in modo da non dover inserire i dati di accesso ogni volta che si avvia l'app.

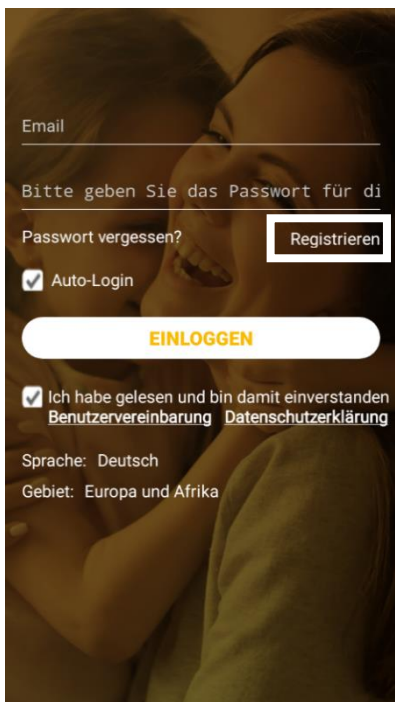

Associazione dello smartwatch all'account dell'app

1. Accendere il proprio smartwatch.
2. Aprire il menu "Impostazioni" sul proprio smartwatch e scegliere "Codice QR - Codice dispositivo".
3. Aprire l'app dello smartwatch Beafon.
4. Selezionare "Aggiungi dispositivo".
5. Toccare l'icona per eseguire la scansione del codice QR dal proprio smartwatch o inserirlo nel campo di immissione.

Menu dello smartwatch



Schermata principale

Telefono

È possibile salvare fino a 15 contatti per comunicare con lo smartwatch e viceversa. Nota: immettere i numeri di telefono senza prefisso nazionale e disattivare il prefisso nazionale automatico.

Chat

È possibile inviare brevi messaggi vocali (di massimo 15 secondi) o messaggi di testo.

Nota: Lo smartwatch è in grado di recuperare soltanto l'ultimo messaggio inviato.

Chiama

Inserire il numero di telefono del proprio smartwatch per poterlo chiamare direttamente da questo menu.

Mappa

Qui è possibile visualizzare la geolocalizzazione dello smartwatch con l'indirizzo e la data in cui è stata determinata e lo stato della batteria.

Toccando la mappa, l'immagine si espande e sulla destra vengono visualizzate le seguenti icone come diverse opzioni:

Icone della mappa

	Indica uno o più smartwatch
	Consente di ottenere la posizione attuale
	Mostra la propria posizione
	Consente di visualizzare e modificare la zona di sicurezza
	Mostra la cronologia del percorso
	Mostra la vista satellitare

Membri della famiglia

Questa opzione mostra gli utenti dell'app dello smartwatch associati ad esso e che possono essere rimossi dall'amministratore.

Avvisi

Questa opzione mostra gli avvisi relativi alle chiamate di emergenza SOS, alle zone di sicurezza e allo stato di batteria scarica.

Modalità

Questa opzione consente di selezionare la frequenza di invio dei dati sulla posizione da parte dello smartwatch.

Nota: Questa funzione consuma molta batteria.

Numero di emergenza (SOS)

È possibile memorizzare fino a tre numeri di emergenza SOS; se il primo numero non è disponibile, gli altri verranno chiamati automaticamente uno dopo l'altro.

Videochiamata

Questa funzione consente di effettuare una videochiamata dal proprio smartwatch.

Non disturbare

È possibile impostare fino a 4 periodi in cui lo smartwatch blocca tutte le chiamate in arrivo e attiva la modalità silenziosa.

Sveglia

Sul proprio smartwatch è possibile impostare fino a 3 sveglie.

Cerca orologio

Questa funzione permette di individuare dove si trova lo smartwatch facendolo suonare.

Notifiche SMS

Consente di impostare i numeri di telefono per ricevere le notifiche (avviso sullo stato della batteria, messaggio SOS).

Disattiva funzione

Questa funzione consente di attivare o disattivare il tastierino numerico dello smartwatch.

Pedometro

Grazie a un sensore di movimento integrato, i passi possono essere monitorati e visualizzati sullo smartwatch e nell'app.

Foto

Qui è possibile visualizzare le foto caricate sul proprio smartwatch.

Utilizzare il pulsante “Scatta foto” per scattare una foto con la fotocamera del proprio smartwatch e caricarla tramite questo menu.

Cronologia SMS

Questa funzione consente di memorizzare i messaggi SMS ricevuti dallo smartwatch e di inoltrarli all'app.

Nota: Lo smartwatch non è in grado di ricevere messaggi SMS.

Rifiuto delle chiamate di sconosciuti

Questa funzione consente di bloccare e registrare tutte le chiamate in entrata provenienti da numeri telefonici non memorizzati nella rubrica.

Fuso orario

Qui è possibile selezionare il proprio fuso orario.

Lingue

Qui è possibile selezionare la lingua per l'interfaccia del proprio smartwatch.

LBS

Qui è possibile attivare o disattivare la funzione LBS. L'LBS è una funzione di posizione estremamente imprecisa. Si consiglia di disattivare questa funzione se la differenza tra la posizione effettiva dello smartwatch e quella mostrata è piuttosto ampia.

Nota: La disattivazione della funzione LBS interessa solo la cronologia dei percorsi.

Ripristino dell'orologio

Questa funzione consente di ripristinare lo smartwatch alle impostazioni di fabbrica.

Riavvio dell'orologio

Questa funzione consente di riavviare il proprio smartwatch senza perdite di dati.

Spegnimento dell'orologio

Utilizzare questa funzione per spegnere il proprio smartwatch.



LO

Dati personali

Qui è possibile visualizzare e modificare i propri dati personali:

- Immagine di profilo
- Account
- Nome
- Sesso
- Numero di telefono
- E-mail

Modifica password

Questa opzione consente di modificare la password per accedere all'app.

Elenco dispositivi

Qui è possibile visualizzare e modificare i propri dati personali:

- Questa funzione mostra l'elenco dei dispositivi associati.
- Aggiungi orologio
- Rimuovi orologio

Codice di registrazione del dispositivo

Questa opzione visualizzare il codice di registrazione del proprio smartwatch.

Elimina account

Nota importante! Assicurarsi di cancellare ed eliminare il proprio account solo nel caso in cui non si intenda più utilizzare l'app in futuro.

Menu dello smartwatch

Scorrere il dito sul display dello smartwatch da sinistra a destra per accedere al menu desiderato.

Schermata principale	
Display dello smartwatch	
Pagina di menu 1	
Videochiamata	Rubrica
Chat vocale	Tastierino di composizione*
Pagina di menu 2	
Galleria	Calcolatrice
Fotocamera	Sveglia
Pagina di menu 3	
Gioco di matematica	Impostazioni
Cronometro	Pedometro

Videochiamata

Questa funzione consente di effettuare chiamate telefoniche verso gli smartwatch associati al proprio tramite l'app per smartwatch Beafon.

Rubrica

Potranno essere chiamati solo i contatti che sono stati salvati nella rubrica dall'amministratore.

Chat vocale

È possibile inviare brevi messaggi vocali di massimo 15 secondi.

I messaggi vocali possono essere inviati a tutti i dispositivi associati con il proprio smartwatch.

Pulsanti di composizione

Tramite il tastierino di composizione è possibile comporre qualsiasi numero di telefono. La funzione può essere disattivata o attivata tramite l'app per smartwatch Beafon.

Fotocamera

Toccare l'icona della fotocamera per scattare delle foto.

Nota: Le foto scattate vengono salvate nella galleria.

Galleria

Tutte le immagini vengono memorizzate nella galleria, che può contenere solo 3 immagini. È anche possibile condividere le immagini nella galleria o caricarle sull'app per smartwatch Beafon nella voce “Immagini”.

Nota: Le immagini possono essere inviate a tutti i dispositivi o contatto associati con il proprio smartwatch.

Calcolatrice

Questa funzione consente di attivare l'utilizzo dello smartwatch come calcolatrice.

La calcolatrice è in grado di elaborare funzioni aritmetiche di base.

Sveglia

Tramite l'app per smartwatch Beafon è possibile impostare fino a 3 sveglie.

Gioco di matematica

Lo smartwatch dispone di un gioco di matematica per risolvere problemi aritmetici nel più breve tempo possibile.

Sveglia

Tramite l'app per smartwatch Beafon è possibile impostare fino a 3 sveglie.

Cronometro

Cronometro normale con funzione di avvio/arresto/pausa.

Pedometro

Grazie a un sensore di movimento integrato, i passi possono essere monitorati e visualizzati sullo smartwatch e nell'app.

Impostazioni

- Modifica del quadrante dell'orologio
- Volume (livello da 0 a 10)
- Luminosità (livello da 0 a 10)
- Data e ora
- Modifica suoneria
- Tempo di visualizzazione (15 secondi, 30 secondi, 1 minuto)
- VoLTE (attivazione/disattivazione della telefonia 4G)
- Lingue (impostazione della propria lingua)
- Spegnimento (spegnimento dello smartwatch)
- Informazioni: (versione SW e IMEI)

Tasto SOS

Tenere premuto il pulsante SOS per 3 secondi per effettuare una chiamata di emergenza ai contatti SOS specificati, in sequenza. In caso di mancata risposta, lo smartwatch compone una seconda volta i contatti SOS per poi fermarsi.

Posizione

Lo smartwatch supporta la localizzazione GPS + AGPS + WIFI + LBS in tempo reale sulla mappa.

Importante:

I dati precisi sulla posizione possono

essere ottenuti solo tramite il GPS. Se non è disponibile la funzione GPS, lo smartwatch utilizza metodi di localizzazione meno precisi, come il Wi-Fi e l'LBS, che presentano deviazioni fino a diverse centinaia di metri.

Impostazioni rapide e visualizzazione dello stato

Scorrere il dito sul display dello smartwatch dall'alto verso il basso per accedere alle impostazioni rapide.

Qui verranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- Luminosità del display
- Volume
- Impostazioni comuni

Specifiche

Banda GSM	900/1800
Banda UMTS	2100/900
Banda LTE	2100/1800/2600/900/800 (1,3,7,8,20)
Batteria:	Ioni di litio 3,7 V - 850 mAh
Dimensioni:	53 x 43,3 x 16 mm
Autonomia in standby:	Fino a 80 ore*
Autonomia in conversazione:	Fino a 200 minuti*
Caricabatterie:	Uscita: 5 V/1 A

* La durata della batteria varia a seconda di fattori quali la scheda SIM, la rete, le impostazioni applicate (GPS), l'uso e l'ambiente.

Potenza di trasmissione max.	Valori
GSM900	32,64 dBm
GSM1800	30,30 dBm
WCDMA 900	22,96 dBm
WCDMA 2100	22,98 dBm
LTE B1	23,07 dBm
LTE B3	22,85 dBm
LTE B7	23,02 dBm
LTE B8	23,74 dBm
LTE B20	23,11 dBm

SAR (0 mm di distanza)	Polso
GSM900	0,557 W/kg
DCS1800	1,48 W/kg
WCDMA 900	1,48 W/kg
WCDMA 2100	0,615 W/kg
Banda LTE 1	1,28 W/kg
Banda LTE 3	1,97 W/kg
Banda LTE 7	1,87 W/kg
Banda LTE 8	0,897 W/kg
Banda LTE 20	0,775 W/kg

Dichiarazione di conformità

Questo modello di telefono è conforme ai requisiti relativi alle emissioni elettromagnetiche.

L'indice SAR (Specific Absorption Rate, indice di assorbimento specifico) identifica un valore standard di 2,0 W/kg come

valore medio per 10 grammi di tessuto corporeo e questo tipo di dispositivo ha un valore di prova di 1,97 W/kg, in conformità con la Direttiva sulle Apparecchiature Radio (RED) 2014/53/UE. I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità dalla nostra pagina web:

<http://beafon.com/service/certification/>

Approvazione RoHS

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS II) sulla restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Esclusione di responsabilità

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, incluse lesioni considerate o meno prevedibili.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite dovute a catastrofi naturali (ad esempio terremoti, inondazioni, ecc.) o ad altri incidenti (compreso l'uso improprio intenzionale o accidentale da parte del produttore nell'ambito di tali incidenti o di altre circostanze insolite) che esulano dalla nostra sfera di responsabilità.

Garanzia

Il periodo di garanzia di 24 mesi inizia alla data di acquisto del dispositivo.

Una garanzia di 6 mesi copre gli accessori a partire dalla data di acquisto.

Ulteriori informazioni

In caso di dubbi o per saperne di più sui nostri dispositivi, non esitate a contattarci o a visitare il nostro sito web www.beafon.com.

E-mail: service@beafon.com

Indirizzo:

BEA-FON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria



Le istruzioni per l'uso aggiornate possono essere scaricate dal sito web di Bea-fon

www.beafon.com/produkt/modell-KidsSW1/.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

v.1.1

