

# bea-fon ML10LTE

MULTI LINE

FI

## Käyttöopas



# **Yleisiä tietoja**

Onnittelut Bea-fon ML10 LTE -puhelimien ostamisesta!

Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista.

Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme. Bea-fon pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun tuotteeseen ilman etukäteisilmoitusta.

Tämän käyttöoppaan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Bea-fon ei ota mitään vastuuta tämän käyttöoppaan sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

Käyttöoppaan kuvien ja puhelimen välillä voi olla pieniä eroja; katso puhelinta, kuvat ovat esimerkkejä. Jotkin toiminnot riippuvat verkkopalvelun tarjoajasta. Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaan.

Tarkista toimituksessa mukana olevat tarvikkeet ja varmista, että kaikki ovat mukana. Jos jokin tarvikkeista puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

## Bea-fon ML10 LTE -pakkauksen sisältö

- 1x pöytäpuhelin
- 1x laturi
- 1x akku
- 1x USB-johto
- 1x SOS-ranneke
- 1x kaulanauha SOS-ranneketta varten
- 1x joustoranneke
- 1x kierrepuhelinjohto kahdella RJ11-liittimellä
- 1x seinäteline
- Käyttöoppaat

## Yleisiä tietoja

Mikäli kirjasinkoko on liian pieni ja vaikeasti luettava, voit nähdä suuremman version käyttöoppaasta verkkosivuillamme.

Siirry kohtaan Tuotteet verkkosivuillamme: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

### Laitekoodi

Tämän koodin käyttö estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä puhelinta. Oletuskoodi on: 0000

### PIN-koodi

Tämän koodin saat verkkopalvelun tarjoajalta SIM-kortin mukana, se estää ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä korttia. Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tai vaihtaa PIN-koodin.

# Sisällysluettelo

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Yleisiä tietoja.....                                   | 2  |
| Bea-fon ML10 LTE -pakkauksen sisältö .....             | 3  |
| Yleisiä tietoja.....                                   | 3  |
| Laitekoodi .....                                       | 3  |
| PIN-koodi.....                                         | 3  |
| Sisällysluettelo .....                                 | 4  |
| Asennus .....                                          | 7  |
| Käytön aloittaminen.....                               | 7  |
| Yhteys .....                                           | 7  |
| LCD-näytön kuvakkeet.....                              | 9  |
| Puhelimeni .....                                       | 10 |
| Puhelimen asetusten tekeminen .....                    | 12 |
| Muita vaihtoehtoja asetuksissa ovat.....               | 12 |
| Kirjoita näppäimistöllä ja ennakoiva teksti .....      | 14 |
| Puheluun liittyvät toiminnot.....                      | 14 |
| Puhelun soittaminen .....                              | 14 |
| Puheluun vastaaminen .....                             | 14 |
| Valitse yhteystiedoista .....                          | 15 |
| Pikavalinta valokuvan tai numeronäppäimen avulla ..... | 15 |
| Yhteystiedot.....                                      | 15 |
| Uuden merkinnän luominen .....                         | 15 |
| Hae merkintää .....                                    | 16 |
| Merkintävalinnat .....                                 | 16 |
| Viestit .....                                          | 16 |
| Kirjoita viestejä.....                                 | 16 |

|                                                     |    |    |
|-----------------------------------------------------|----|----|
| Uuden tekstiviestin vastaanottaminen .....          | 17 |    |
| Tallennettujen tekstiviestin tarkastelu .....       | 17 |    |
| Ääniviestilokero.....                               | 17 |    |
| Puhelulokit .....                                   | 18 |    |
| Näytä Vastaamattomat/Lähtevät/Vastaanotetut puhelut |    | 18 |
| Profiilit .....                                     | 18 |    |
| Nimentallennus .....                                | 19 |    |
| Sovellus.....                                       | 19 |    |
| FM-radio .....                                      | 20 |    |
| SOS .....                                           | 20 |    |
| Huomio: .....                                       | 20 |    |
| Huomaa:.....                                        | 21 |    |
| Huomio: .....                                       | 21 |    |
| SOS .....                                           | 21 |    |
| SOS-tila ja -numero.....                            | 21 |    |
| SOS hälytys.....                                    | 21 |    |
| SOS-viestin kytkin.....                             | 21 |    |
| SOS-viesti.....                                     | 22 |    |
| SOS-puhelun kytkin.....                             | 22 |    |
| Laitepariasetukset .....                            | 22 |    |
| Luurin äänenvoimakkuuden vahvistus .....            | 23 |    |
| Kaiutintoiminto .....                               | 23 |    |
| Luurin ja kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuus .....    | 23 |    |
| Hiljainen tila.....                                 | 23 |    |
| Luurin takaisin asettamisen kehoitus .....          | 23 |    |
| Musta lista .....                                   | 24 |    |
| Valkoinen lista .....                               | 24 |    |


|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Seinäkiinnitys .....                                                                            | 24 |
| Hävittäminen .....                                                                              | 26 |
|  VAROITUS! ..... | 27 |
| Turvallisuustietoja .....                                                                       | 27 |
|  Vaara! .....   | 27 |
|  Huomio! .....  | 27 |
| Tekniset tiedot .....                                                                           | 28 |
| Varmennetiedot (SAR) .....                                                                      | 29 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus: .....                                                             | 29 |
| Vastuuvapauslauseke: .....                                                                      | 29 |
| Lisätietoja .....                                                                               | 30 |
| Palvelu .....                                                                                   | 30 |
| Osoite .....                                                                                    | 31 |

# Asennus

## Käytön aloittaminen


Aseta Nano SIM -kortti SIM-korttipaikkaan takaosassa.

Kytke päävirtalähde USB Type-C -porttiin USB Type-C -johdon avulla.

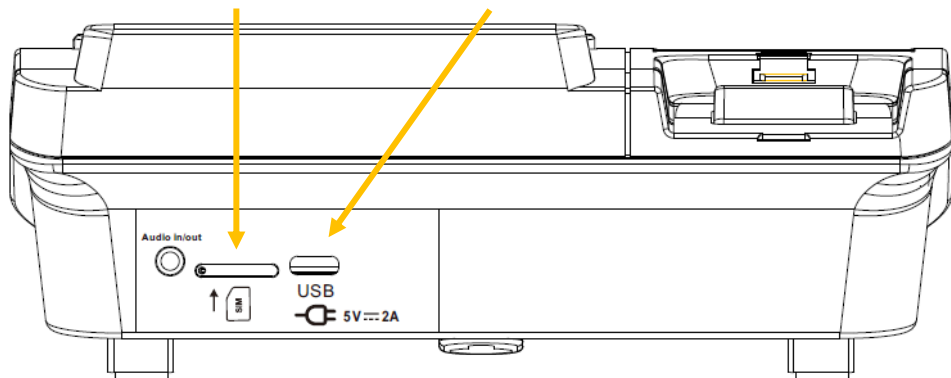


## Yhteys


Kytke kierrejohto luuriin kaavion osoittamalla tavalla.

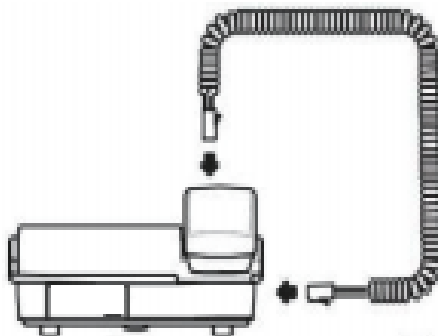

1. Avaa paristokotelo kaavioi osoittamalla tavalla.

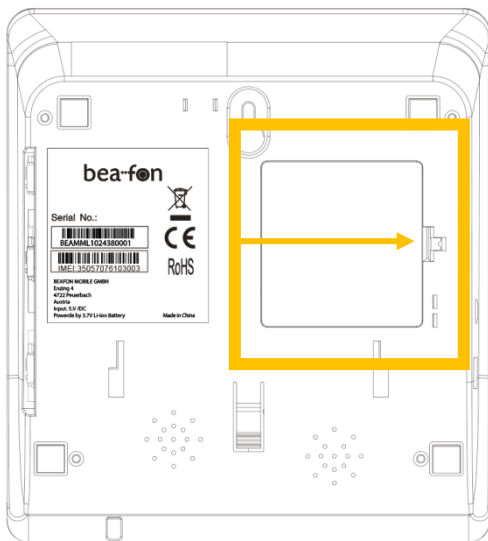


2. Kytke paristo kaavion osoittamalla tavalla.

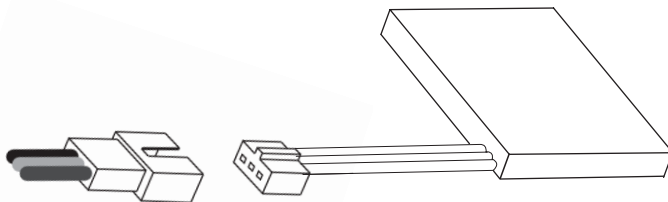

# LCD-näytön kuvakkeet

|                                                                                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Näyttää nykyisen signaalivahvuuden.<br>Mitä enemmän palkkeja, sitä vahvempi signaali. |
|   | VoLTE                                                                                 |
|   | Herätyskello aktivoitu.                                                               |
|   | Näyttää akun varauksen tason.<br>Mitä enemmän palkkeja, sitä korkeampi akun varaus.   |
|   | Verkkovierailupuhelu käynnissä, ts. kansainvälinen puhelu.                            |
|   | Uusi SMS (tekstiviesti) on vastaanotettu.                                             |
|   | Puhelin on hiljaisessa tilassa. Puheluhälytyksiä ei tehdä.                            |
|   | Kuulokkeet kytkettynä.                                                                |
|   | Bluetooth-aktivoituna.                                                                |
|   | Luurin äänenvoimakkuutta tehostettu.                                                  |
|   | Vastaamaton puhelu.                                                                   |
|   | Keskustelun aikana.                                                                   |

# Puhelimeni

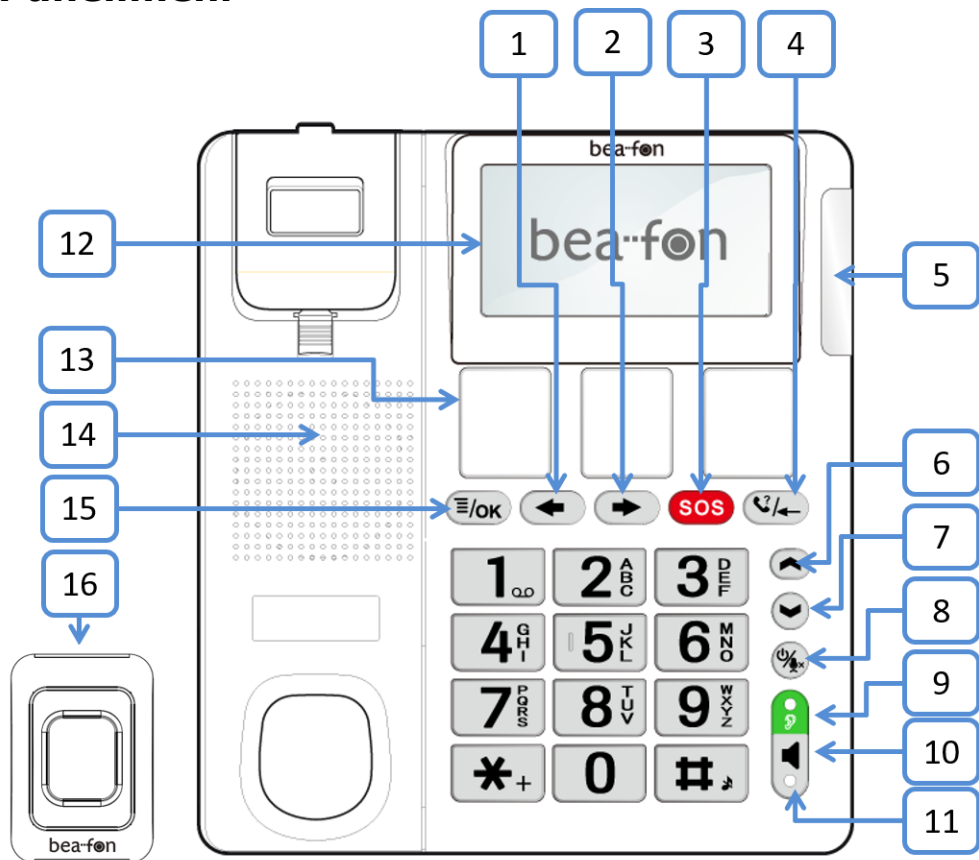

|    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vasen: Yhteystietojen pikavalinta tai siirry vasemmalle valikossa.                                                                                             |
| 2  | Oikea: Viestin pikavalinta tai siirry oikealle valikossa.                                                                                                      |
| 3  | SOS: Pitkä painallus 3 sekunnin ajan laukaisee/peruuttaa hätäpuhelun.                                                                                          |
| 4  | Oikea ruutunäppäin: Komennoille, jotka esitetään näytön oikeassa alareunassa, kuten puheluloki ja takaisin.                                                    |
| 5  | Virran LED saapuvaa puhelua ja saapuvaa viestiä varten.                                                                                                        |
| 6  | Ylösnäppäin: Säädä äänenvoimakkuutta aloitusnäytössä puhelussa. Vieritä ylös valikkotilassa.                                                                   |
| 7  | Alasnäppäin: Säädä äänenvoimakkuutta aloitusnäytössä puhelussa. Vieritä alas valikkotilassa.                                                                   |
| 8  | Virta päälle/pois päältä: Kytke virta päälle/pois päältä painamalla pitkään. Lyhyellä painalluksella mykistys / mykistyksen poisto / takaisin aloitusnäyttöön. |
| 9  | Luurin äänenvoimakkuuden tehostusnäppäin                                                                                                                       |
| 10 | Kaiutintoiminto-näppäin ja puhelun katkaisunäppäin                                                                                                             |
| 11 | LED-merkkivalo (kaiutintoiminto päällä/pois päältä)                                                                                                            |
| 12 | Matriisinäyttö                                                                                                                                                 |
| 13 | Valokuvanäppäimiet x 3: Lyhytvalinta                                                                                                                           |
| 14 | Kaiutin                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Vasen ruutunäppäin: Komennoille, jotka esitetään näytön vasemmassa alareunassa, kuten OK. |
| 16 | SOS-mokkula: Laukaise hätäpuhelu painamalla.                                              |

## Puhelimen asetusten tekeminen

Kytke puhelin päälle painamalla pitkään virtapainiketta. Ohjeet alkavat yleensä aloitusnäytöstä.

Symboli ">" osoittaa seuraavan toiminnon vaihe vaiheelta etenevissä ohjeissa. Esimerkiksi, aseta kieli painamalla vasenta ruutunäppäintä valikon avaamiseksi, valitse sitten Asetukset, Puhelimen asetukset, Kieliasetukset (☰ > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kieliasetukset).

### Muita vaihtoehtoja asetuksissa ovat

1. Soittoasetuksilla valitaan asianomaisia asetuksia, kuten palvelin, puhelun siirto ja puhelun pito.
2. Puhelimen asetukset: aseta aika, päivämäärä ja kieli sekä palauta tehdasasetukset (salasana on 0000)
3. Näyttö: määritä kontrasti ja taustavalon asetukset
4. Tietoturva: valkoinen lista, musta lista
5. Valoasetukset: LED-valo vilkkuu lukemattomien viestien / vastaamattomien puhelujen vuoksi.
6. Akkuvirran loppumisesta ilmoittava tekstiviesti: Kun aktivoituna, anna puhelinnumero. Puhelin lähettää sitten tekstiviestin kyseiseen numeroon, kun puhelin on kytketty pois verkkovirrasta ja kun vara-akun virta on vähissä.

7. Äänen sävelkorkeuden asetus: kuulokkeiden sävelkorkeutta voidaan säätää korkeaan, keskitason tai normaaliin äänenvoimakkuuden tehostustilaan.
8. Äänenvoimakkuuden tehostuksen lukko: kytkettynä päälle, kuulokkeiden äänenvoimakkuus tehostuu automaattisesti, kun numeroa valitaan.

## **Kirjoita näppäimistöllä ja ennakoiva teksti**

1. Valitse syöttömenetelmä painamalla #: ennakoiva, merkkien koko tai numerot.
2. Valitse isot tai pienet kirjaimet painamalla ylös- ja alasnäppäintä ja vahvista painamalla OK.
3. Ennakoivaa tekstiä varten paina asianomaista kirjainta vastaavaa painiketta ja valitse sitten ehdotettu sana vasemmalla/oikealla painikkeella ja vahvista valittu sana painamalla OK.
4. Näppäile välilyönti painamalla näppäintä 0.
5. Näppäile erikois- tai välimerkki painamalla näppäintä \*.
6. Näppäile numero pitämällä numeronäppäintä painettuna.

## **Puheluun liittyvät toiminnot**

### **Puhelun soittaminen**

1. Anna puhelinnumero näppäimistön avulla. Soita kansainvälinen puhelu lisäämällä + eteen painamalla \* kahdesti.
2. Valitse luuri tai paina kaiutintoimintonäppäintä.
3. Lopeta puhelu laskemalla luuri tai painamalla katkaisupainiketta.

### **Puheluun vastaaminen**

Saapuvaa puhelua varten puhelin soi tai ilmoittaa soittajan numeron.

(☰ > Profiilit > Soittoasetukset > Puhuttu CID)

Voit vastata puheluun nostamalla luurin tai painamalla kaiutintoiminnon painiketta.

## Valitse yhteystiedoista

1. Paina ☰ > OK > Yhteystiedot > OK
2. Käytä painikkeita ▼ ja ▲ siirtymään haluttuun yhteystietoon
3. Paina Valinnat > Soita

## Pikavalinta valokuvan tai numeronäppäimen avulla

Tee pikavalinta aloitusnäytöstä painamalla nopeasti valokuvanäppäintä tai painamalla pitkään numeronäppäintä 2–9.

Muokkaa pikavalintanumeroita painamalla ☰ > Yhteystiedot > Valinnat > Pikavalinta tai kuvat > Valinnat > Muokkaa

## Yhteystiedot

Puhelinnumerot ja nimet voidaan tallentaa joko SIM-kortille tai puhelimen muistiin. Voit hakea ja palauttaa numeroita puhelun soittamiseksi, viestin lähettämiseksi tai hätäyhteyshenkilönä käytettäväksi. SIM-kortille tallennetut yhteystiedot osoitetaan merkinnällä SIM.

## Uuden merkinnän luominen

Paina ☰ > Yhteystiedot > OK > Valinta > Uusi > Puhelin tai SIM

1. Luo nimi puhelinluettelon merkinnälle numeronäppäimistöllä.
2. Lisää puhelinluettelon merkintään numero.
3. Määritä soittoaäni numerolla tai tallenna oma äänesi numeroa varten.

## Hae merkintää

Paina  > Yhteystiedot

Käytä painikkeita ▼ ja ▲ vierittämään listaa, kunnes löydät halutun yhteystiedon. Tai valitse tekstin kautta.

## Merkintävalinnat

Soita/Tiedot/Uusi/Pikavalinta tai Kuvat/Poista/Poista monta/Kirjoita viesti/Kopioi yhteystiedot/Muistin tila

## Viestit

### Kirjoita viestejä

1. Valitse  > Viesti > Kirjoita viesti
2. Kirjoita viestisi näppäimistöllä
3. Valitse Valinnat > Numerot
4. Syötä vastaanottajan puhelinnumero
5. Valitse Valinnat > Lähetä

## Uuden tekstiviestin vastaanottaminen

Kun tekstiviesti vastaanotetaan, kuuluu merkkiääni. Kirjekuvake esitetään LCD-näytöllä.

1. LUE näyttää viestin.
2. Painamalla  /OK-näppäintä näet kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot, jotka voidaan suorittaa tälle valitulle tekstiviestille.
3. Näitä vaihtoehtoja ovat: 1. katso, 2. vastaa, 3. poista, 4. poista kaikki 5. lähetä eteenpäin, 6. soita, 7. tallenna yhteystietoihin, 8. poista toistuvat numerot, 9. lisää mustalle listalle, 10. lisää valkoiselle listalle

## Tallennettujen tekstiviestin tarkastelu

Paina  > Viesti > Saapuneet > Ylös/alas > OK

## Ääniviestilokero

1. Paina  > Viesti
2. Valitse *Ääniviestilokero* ja paina *OK*
3. Valitse 1.<välilyönti> ja napsauta *Valinta*.

Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.

# Puhelulokit

Jos sinulla on vastaamattomia puheluja,  -kuvake näkyy näytössä. Uuden viestin/puhelun LED välkkyi, kunnes olet lukenut vastaamattomat puhelut.

## Näytä **Vastaamattomat/Lähtevät/Vastaanotetut** puhelut

1. ☰ Puhelulokit > Vastaamattomat puhelut / Vastaanotetut puhelut / Poista kaikki / Puhelun kesto.
2. Käytä painikkeita ▼ ja ▲ vierittämään listaa, kunnes löydät halutun tiedon.
3. Paina OK, seuraavat ovat suoritettavissa kyseisen puhelutiedon merkinnälle: Tiedot / Soita / Kirjoita viesti / Lisää yhteystietoihin / Lisää valkoiselle listalle / Poista / Poista kaikki

# Profiilit

Paina – ☰ > Asetukset > Profiilit

I. Soittoasetukset saapuvaa soittoääntä varten, viestin soittoääni ja puhuttu CID

II. Sääda äänenvoimakkuutta

1. saapuvalle viestille, hälytykselle ja tehosoittoäänelle
2. Kaiutin ja luuri

### 3. Puhenäppäimistö

Paina OK, sitten ylös-/alasnäppäintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Lisäksi käyttäjä voi painaa ▲ - tai ▼ -näppäintä äänenvoimakkuuden asettamiseksi valmiustilassa.

III. Akku lähes tyhjä -hälytys. Jos PÄÄLLÄ, puhelimesta kuuluu äänekäs piippaus, jos akkuvirta on vähissä.

## Nimentallennus

Paina - ☰ > Asetukset > Profiilit > Soittoasetukset > Nimentallennus

Tallenna enintään 5 nimen soittoääntä kohdassa Nimentallennus > Valinnat > Tallennuksen aloitus. Toistaminen tai muutokset ovat mahdollisia kohdassa Nimentallennus > Valinnat > Tallennustiedostojen luettelo.

Kun se on tehty nimen soittoäännet voidaan asettaa kohdassa Yhteystiedot > Valitse yhteystieto > Valinnat > Tiedot Soittoääni > Muokkaa > Tallenna.

## Sovellus

Hälytys - saatavana on enintään 5 hälytystä. Muokkaa hälytyksen tietoja painamalla ▼ tai ▲ OK.

Ajastin - paina OK > Käynnistä aloittamaan laskuri.

Bluetooth – muodostaa laiteparin BT-kuulokeluurin kanssa täällä. Jos Bluetooth on PÄÄLLÄ, BT-kuvake näkyy näytössä.

## **FM-radio**

FM-radio – ☰ > FM-radio > Valinnat > Toista/Tauko

## **SOS**

SOS-toiminto on yksinkertainen toiminto, jolla voidaan pelastaa ihmishenkiä kriittisissä tilanteissa. Voit tallentaa enintään 5 SOS-yhteystietoa ja yhden tekstiviestin. Näihin numeroihin, jotka täytyy tallentaa peräkkäin, soitetaan hätätilanteissa, jos painat hätäsoittopainiketta matkapuhelimen takana. Hätäpuhelun aikana kuuluu varoitusaäni, jotta soiton saava henkilö tietää kyseessä olevan hätätilanne, ja hätätekstiviesti lähetetään kaikkiin tallennettuihin numeroihin! Jos ensimmäinen numero ei vastaa, seuraava numero valitaan automaattisesti jne.

Jos yhtään hätänumeroa ei ole tallennettuna tai puhelinkorttisi on tyhjä tai olet vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole aktivoituna), voit silti soittaa hätänumeroon 112 tai muuhun hätänumeroon käyttämällä numeronäppäimiä.

Jos SOS-puheluun vastataan, puhelin kytkeytyy kaiutintilaan.

### **Huomio:**

Jos soiton siirtotoiminto on käytössä SOS-yhteyshenkilöitäsi varten, varmista, että soitonsiirron aktivointi on 20 sekuntia tai pidempi.

## **Huomaa:**

- Hätäpuhelu voidaan lopettaa tai perua painamalla SOS-painiketta uudelleen.
- Käytettäessä Prepaid-korttia: Varmista aina, että Prepaid-kortilla on riittävästi saldoa, koska tallennettuihin hätänumeroihin ei voi soittaa ilman riittävää saldoa.

Verkko-operaattorin kotiverkon ulkopuolella voidaan yleensä käyttää kansainvälistä SOS-numeroa 112.

## **Huomio:**

Jos tallennat hälytysnumeroita kuten pelastuslaitos, poliisi, palolaitos jne., sinun täytyy ilmoittaa siitä näille organisaatioille etukäteen. Emme vastaa mistään kustannuksista, joita voi aiheutua mahdollisista vikasoitoista näihin numeroihin.

## **SOS**

Paina – ☰ Valitse valikko, SOS ja paina OK.

## **SOS-tila ja -numero**

Tästä voit kytkeä SOS-tilan pois päältä tai määrittää itse enintään 5 SOS-numeroa ja niiden järjestyksen.

## **SOS hälytys**

Voit kytkeä SOS-hälytysäänen päälle/pois päältä.

## **SOS-viestin kytkin**

Voit kytke SOS-viestitoiminnon päälle/pois päältä.

## **SOS-viesti**

Jos SOS-puheluun ei vastattu, tämä teksti lähetetään viestinä SOS-numero. Tekstin voi vaihtaa halutuksi.

## **SOS-puhelun kytkin**

Voit kytkeä SOS-puhelutoiminnon päälle/pois päältä.

## **Laitepariasetukset**

Jos haluat lisätä yhden tai useamman SOS-rannekkeen, voit siirtyä kohtaan "Lisää uusi SOS-etälaite" ja pitää SOS-etäpainiketta painettuna.

## Luurin äänenvoimakkuuden vahvistus

Keskustelun aikana luurin äänenvoimakkuutta voidaan vahvistaa painamalla luurin punaista äänenvoimakkuuden tehostusnäppäintä. Tehostustoiminto kytetään pois päältä painamalla uudestaan. Jos tehostus laukaistaan, tehostusnäppäimen LED syttyy.

## Kaiutintoiminto

Voit kytkeä kaiuttimen päälle puhelun aikana; paina vain  -näppäintä ja aseta luuri takaisin telakkaansa. Kaiutintilasta vaihdetaan luuritilaan nostamalla luuri ja asettamalla se korvalle.

## Luurin ja kaiutinpuhelimen äänenvoimakkuus

Tätä voidaan säätää ▼- ja ▲-näppäimillä puhelun aikana.

## Hiljainen tila

Ota hiljainen tila käyttöön/pois käytöstä pitämällä #-painiketta painettuna, jos hiljainen tila on käytössä, hiljaisen tilan kuvake näkyy näytössä.

## Luurin takaisin asettamisen kehotus

Jos luuria ei aseteta telakkaansa ja puhelin on käyttämättä jonkin aikaa, kuuluu varoitusääni. Aseta luuri takaisin telakkaansa äänimerkin lopettamiseksi.

## Musta lista

Tällä listalla olevista numeroista tulevat puhelut hylätään.

## Valkoinen lista


Huomaa, että jos valkoinen lista on käytössä, vain tällä listalla olevien sallitaan soittaa puhelimeen. Anna ensin yhteystiedot kohdassa  > Asetukset > Tietoruva > Valkoinen lista. Valitse nimi tai numerokenttä käyttämällä ylös- tai alaspainiketta. Paina Tallenna-näppäintä, kun olet valmis.

Huomaa: ÄLÄ lisää samaa puhelinnumero sekä mustalle että valkoiselle listalle. Siinä tapauksessa kukaan ei voi soittaa puhelimeen.



## Seinäkiinnitys

Puhelin voidaan kiinnittää seinään käyttämällä mukana toimitettavaa seinäkiinnityskannaketta ja kahta ruuvia.

1. Poraa seinään kaksi reikää 83 mm etäisyydelle toisistaan pystysuunnassa.
2. Aseta ruuvit ja anna niiden työntyä 5 mm ulos seinästä.
3. Kytke irti ja poista luuri.
4. Sovita ohjainkannakkeet (A) puhelimen takana oleviin uriin (B) ja liu'uta sitten kannaketta ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

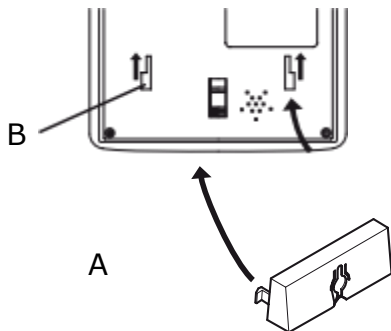

5. Aseta puhelin niin, että seinäruuvit osuvat kannakkeessa oleviin reikiin, liu'uta sitten puhelinta alaspäin, kunnes se roikkuu ruuveista.
6. Poista luurin koukku (C) työntämällä sitä ylöspäin ja aseta se toisin päin, niin että pieni kanta (D) pistää ulospäin. Koukku pitää nyt luurin telakassaan, kun puhelin on kiinnitetty seinälle.
7. Aseta luuri takaisin roikkuvaan tappiin koukkukytkimessä.

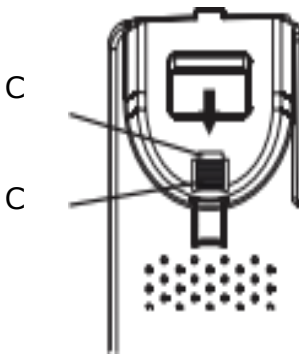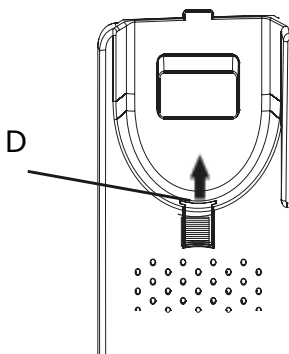

## Hävittäminen

Laite voidaan hävittää viemällä se paikallisten jäteviranomaisten tarjoamaan kierrätyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevien lakien mukaan omistajat ovat velvollisia hävittämään vanhat laitteet erillisessä jäteastiassa. Oheinen symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.



## **⚠ VAROITUS!**

### **Turvallisuustietoja**

- ➔ Tukehtumisvaara pienten esineiden, pakkausmateriaalin ja suojakalvon vuoksi!
- ➔ Tuote ja sen pakkausmateriaalit pidettävä pois lasten ulottuvilta!

### **⚠ Vaara!**

- ➔ Kuulovaurion vaara!
- ➔ Vältä kuuntelua vastaanottimen täydellä äänenvoimakkuudella.

### **⚠ Huomio!**

- ➔ Altistuminen savulle, pölylle, tärähtelylle, kemikaaleille, kosteudelle, lämmölle ja suoralle auringonvalolle estettävä.
- ➔ Korjauksia saa tehdä vain pätevä henkilöstö.
- ➔ Ota yhteyttä puhelinverkkosi tarjoajaan saadaksesi lisäpalveluja.

## Tekniset tiedot

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkko           | 2G: 850/900/1800/1900<br>3G: CDMA: 2100/1900/900/850<br>4G:LTE-FDD: B1/B2/B3/B7/B8/B20/B28/38 |
| Akku             | Li-ion 3,7 V – 900 mAh/2 A                                                                    |
| Koko:            | 108x57x21 mm                                                                                  |
| Valmiusaika:     | enintään 100 tuntia*                                                                          |
| Puheaika:        | enintään 3–4 tuntia*                                                                          |
| Verkkolaite:     | 5 V – 2 A/10 wattia                                                                           |
| Liitin:          | USB – Type-C                                                                                  |
| HAC              | M4/T4                                                                                         |
| SAR:             | 1,119 W/kg                                                                                    |
| Maksimi antoteho |                                                                                               |
| GSM 900          | 1,79 W                                                                                        |
| GSM 1800         | 1,03 W                                                                                        |
| UMTS 1900        | 0,20 W                                                                                        |
| UMTS 2100        | 0,21W                                                                                         |
| LTE B1/3/7       | 0,18 W/0,22 W/0,14 W                                                                          |
| LTE 8/20/28/38   | 0,21 W/0,23 W/0,25 W/0,15 W                                                                   |
| Bluetooth        | 0,009 W                                                                                       |
| RF 433 Mhz       | 0,22 W                                                                                        |

Huomaa: Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista, verkosta, käytetyistä asetuksista ja käytöstä sekä ympäristöstä.

## **Varmennetiedot (SAR)**

Tämä puhelinmalli täyttää sähkömagneettisille kentille asetetut vaatimukset. Koska kyseessä on lankapuhelin SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptioopeus) rajat eivät ole voimassa tässä, sillä laitetta ei pidetä suoraan pään tai kehon vieressä. Sen sijaan altistumista mitattiin perustuen tehotiheyteen, joka täyttää eurooppalaiset standardit EN 50665:2017 ja EN IEC 62311:2020. Mitatut arvot ovat sallittujen rajojen sisällä.

Voit ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta koska tahansa verkkosivustoltamme:

<http://beafon.com/service/certification>

## **Vaatimustenmukaisuusvakuutus:**

Bea-fon Mobile GmbH ilmoittaa, että malli ML10 LTE täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU (RED) olennaiset vaatimukset ja muut ehdot. Täysi teksti

## **Vastuuvapauslauseke:**

- Bea-fon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään tuotteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai väistämättömästä vahingosta, mukaan lukien vahingot, jotka voidaan tai ei voida ennakoita.
- Kiistämme kaiken vastuun tappioista, jotka ovat aiheutuneet luonnonkatastrofeista (kuten maanjäristykset, tulvat jne.) tai muista tapahtumista tai onnettomuuksista (mukaan lukien käyttäjän tahallinen tai tahaton

väärinkäyttö näiden onnettomuuksien yhteydessä tai muissa epätavallisissa olosuhteissa), jotka ovat vastuualueemme ulkopuolella.

## **Lisätietoja**

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja tuotteistamme, ota meihin yhteyttä tai vieraile kotisivullamme:

[www.beafon.com](http://www.beafon.com).

S-posti: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## **Palvelu**

Lähetä aina vialliset laitteet kaikkine lisävarusteineen, kuten lataustelakka, verkkolaite jne.

Ennen lähettämistä poista lisäksi kaikki lisävarusteet, jotka on kytketty suojausta tai esteettisiä tarkoituksia varten. Emme ota mitään vastuuta hukkuneista lisäosista.

Lähetä vain ostotodistuksen kopio! Palautus ei ole mahdollista.

Laitteille, jotka palautetaan huoltokumppanille takuuajan päätyttyä, annetaan kustannusarvio. Tämä koskee myös poissulkemiskriteerejä, kuten kosteusvaurio, salamavaurio, luvaton peukalointi, puuttuva ostokuitti jne.

## **Osoite**

BEAFON MOBILE GmbH

Enzing 4

4722 Peuerbach

Itävalta

V.1.0

