

bea-fon SL230  
SILVER LINE

DE

# Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL230!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen

setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

### Bea-fon SL230 Inhalt:

- Telefon
- USB Kabel
- Akku
- Benutzerhandbuch

# Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

## Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *0000*

## PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

# Inhaltsverzeichnis


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| BedienungsanleitungAllgemeine         |    |
| Informationen.....                    | 1  |
| Allgemeine Informationen .....        | 4  |
| Geräte Code:.....                     | 4  |
| PIN-Code: .....                       | 4  |
| Inhaltsverzeichnis .....              | 5  |
| Mein Telefon.....                     | 9  |
| Erste Schritte.....                   | 11 |
| Was ist eine SIM-Karte? .....         | 11 |
| Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD  |    |
| Karte .....                           | 11 |
| Einsetzen des Akkus.....              | 12 |
| Laden des Akkus.....                  | 13 |
| Ein oder Ausschalten des Telefons:... | 14 |
| Standby .....                         | 15 |
| Taschenlampe.....                     | 15 |
| Display (Ausgangsbildschirm) .....    | 15 |
| Display Symbole .....                 | 16 |
| Headset/Bluetooth Modus.....          | 18 |
| Lautstärke regeln .....               | 18 |
| Menü Funktion .....                   | 18 |
| Tastensperre .....                    | 18 |
| Anruffunktionen .....                 | 19 |
| Anrufen .....                         | 19 |
| Anrufen mithilfe des Telefonbuchs.... | 20 |
| Entgegennehmen eines Anrufs.....      | 20 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Funktionen während eines Gespräches .....          | 21        |
| Freisprechen.....                                  | 22        |
| <b>Menü .....</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>Telefonbuch.....</b>                            | <b>23</b> |
| Zugriff auf Ihre Telefonnummern .....              | 23        |
| Neuer Kontakt .....                                | 23        |
| Lieblingskontakt erstellen.....                    | 24        |
| Bearbeiten eines Lieblingskontakt ....             | 24        |
| Kurzwahl.....                                      | 25        |
| Direktwahlnummern I – II - III<br>(M1/M2/M3) ..... | 26        |
| <b>Mitteilungen .....</b>                          | <b>27</b> |
| SMS schreiben .....                                | 27        |
| Texteingaben.....                                  | 27        |
| Eingang .....                                      | 29        |
| Entwürfe .....                                     | 29        |
| Ausgang .....                                      | 30        |
| Gesendete Mitteilungen.....                        | 30        |
| SMS Einstellungen.....                             | 30        |
| SIM .....                                          | 30        |
| Sprachbox.....                                     | 32        |
| <b>Anrufliste .....</b>                            | <b>33</b> |
| Anrufliste .....                                   | 33        |
| Anrufprotokolle löschen.....                       | 33        |
| Anrufzeit.....                                     | 33        |
| <b>Extras.....</b>                                 | <b>34</b> |
| Wecker .....                                       | 34        |
| Kalender .....                                     | 35        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Erinnerungen.....                        | 35        |
| Taschenrechner .....                     | 36        |
| <b>Multimedia .....</b>                  | <b>37</b> |
| FM -Radio.....                           | 37        |
| Dateimanager.....                        | 38        |
| Telefon mit dem Computer verbinden.....  | 39        |
| <b>Einstellungen .....</b>               | <b>40</b> |
| Profile (Toneinstellungen).....          | 40        |
| Lautlosmodus .....                       | 40        |
| Telefoneinstellungen.....                | 41        |
| <i>Uhrzeit und Datum .....</i>           | <i>41</i> |
| <i>Zeitzone einstellen .....</i>         | <i>41</i> |
| <i>Format einstellen .....</i>           | <i>41</i> |
| Ein/Ausschalten zueitlich festlegen ...  | 41        |
| <i>Sprache .....</i>                     | <i>42</i> |
| <i>Bevorzugte Eingabemethode .....</i>   | <i>42</i> |
| <i>Hintergrundbild .....</i>             | <i>42</i> |
| <i>Auto. Tastensperre .....</i>          | <i>42</i> |
| <i>Datum und Uhrzeit Anzeigen: .....</i> | <i>42</i> |
| <i>Display .....</i>                     | <i>43</i> |
| <i>LCD-Beleuchtung: .....</i>            | <i>43</i> |
| SOS -Einstellungen.....                  | 45        |
| SOS Status.....                          | 45        |
| SOS SMS .....                            | 45        |
| SOS Nummern.....                         | 45        |
| SOS Alarm-Ton .....                      | 46        |
| Sicherheitseinstellungen .....           | 46        |
| <i>SIM-Sicherheit .....</i>              | <i>46</i> |
| <i>Telefon-Sicherheit.....</i>           | <i>47</i> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Netzeinstellungen: .....                            | 47 |
| <i>Netzauswahl:</i> .....                           | 47 |
| Anrufeinstellungen .....                            | 47 |
| <i>Anruferkennung</i> .....                         | 48 |
| Verbindungen .....                                  | 49 |
| Bluetooth .....                                     | 49 |
| Werkseitige Einstellungen<br>wiederherstellen ..... | 51 |
| Lichtsignal .....                                   | 51 |
| Spezifikation .....                                 | 52 |
| SAR Werte .....                                     | 52 |
| <b>Fehlerbehandlung</b> .....                       | 54 |
| <b>Akku</b> .....                                   | 58 |
| <b>Telefon</b> .....                                | 61 |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                    | 65 |
| <b>Information</b> .....                            | 72 |
| Informationen zur Zertifizierung (SAR):<br>.....    | 72 |
| Konformitätserklärung .....                         | 73 |
| Haftungsbeschränkung: .....                         | 73 |
| Mehr Informationen .....                            | 74 |
| Adresse .....                                       | 74 |

# Mein Telefon

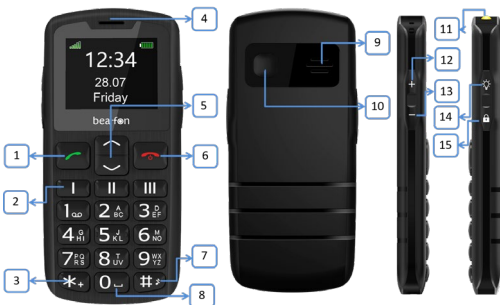

SL230

|   |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Grüne Anruftaste / OK-Taste / Anrufliste:<br><i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste, im Menü die „OK“ Taste</i> |
| 2 | Direktwahltasten I-II-III                                                                                             |
| 3 | * Taste:<br><i>Drücken Sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</i>        |
| 4 | Lautsprecher                                                                                                          |
| 5 | Pfeiltaste nach oben: <i>im Stand-by-Modus aufrufen des Hauptmenüs</i>                                                |

|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pfeiltaste nach unten: <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Lieblingskontakte</i>                                                                                          |
| 6  | Rote Taste: <i>Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen, im Menü die „zurück Taste“</i>                                                                        |
| 7  | # Raute Taste<br><i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i> |
| 8  | Taste Null:<br><i>Leerzeichentasten bei Nachrichten schreiben.</i>                                                                                                      |
| 9  | Lautsprecher                                                                                                                                                            |
| 10 | Notruftaste                                                                                                                                                             |
| 11 | LED - Taschenlampe                                                                                                                                                      |
| 12 | Lautstärkentaste +: <i>erhöht die Gesprächslautstärke</i>                                                                                                               |
| 13 | Lautstärkentaste -: <i>senkt die Gesprächslautstärke</i>                                                                                                                |
| 14 | Taschenlampe - Taste                                                                                                                                                    |
| 15 | Tastensperre - Taste: <i>mit dieser Taste können Sie die Tastensperre aktivieren und deaktivieren</i>                                                                   |


# Erste Schritte

## Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


## Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite den Akkudeckel indem Sie mit dem Daumnagel den Akkudeckel auf der linken unteren Seite wegdrücken

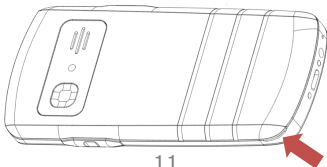

Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

3. Sie sehen 2 Kartenhalterungen für die SIM-Karte und für die Micro SD Karte. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.
4. Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Karten Halterung (2) und verriegeln Sie diese anschließend.

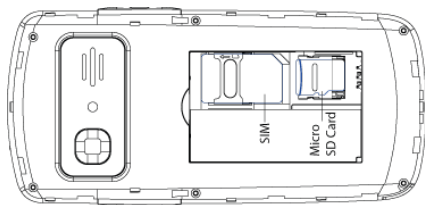

## **Einsetzen des Akkus**

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

## **Laden des Akkus**

1. Stecken Sie den USB Anschluss des Ladegeräts auf der unteren Seite des Telefons ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

*Hinweis: Die erste Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.*

## **Ein oder Ausschalten des Telefons:**

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

*Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.*

*Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.*

## Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

## Taschenlampe

Bitte drücken Sie lange die Taschenlampentaste auf der rechten Seite des Telefons um diese ein- bzw. auszuschalten.

## Display (Ausgangsbildschirm)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 |   |   |
| 5 |   |   |
| 6 |   |   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Empfangsstärke | 4. Netzbetreiber |
| 2. Symbole        | 5. Zeit          |
| 3. Akku Status    | 6. Datum         |

## Display Symbole

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Empfangsstärke:</b><br/><i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p><b>Neue Nachrichten</b><br/><i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i><br/><i>SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i></p> |
|  | <p><b>Kopfhörer</b><br/><i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>Versäumte Anrufe</b><br/><i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Anrufsignal</b><br/> <i>Nur Läuten</i><br/> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i><br/> <i>Vibrieren und läuten</i></p>                                                             |
|    | <p><b>Rufumleitung</b><br/> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i></p>                                                                         |
|    | <p><b>Wecker</b><br/> Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</p>                                                                                           |
|    | <p><b>Bluetooth</b><br/> <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.</i></p>                                                                              |
|  | <p><b>Tastensperre aktiv</b><br/> Durch langes Drücken der seitlichen Tastensperre Taste können Sie die Tastensperre aufheben</p>                                                     |
|  | <p><b>Akkuanzeige</b><br/> <i>Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:</i></p>  |

## Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

*Hinweis: Das Telefon benötigt 3,5mm Headset.*

## Lautstärke regeln

Während einem Telefonat können Sie mit Hilfe den rechten Seitentaste +/- die Gesprächslautstärke regeln.

## Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die *Pfeiltaste nach oben*.

um in das *Hauptmenü* zu gelangen und die Pfeiltaste nach unten um zu den *Lieblingskontakten* zu gelangen.

## Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, drücken Sie in der Ausgangsanzeige lange die seitliche –

Tastensperre-Taste  um die Tastensperre zu aktivieren und deaktivieren.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die grüne Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

*Weitere Funktionen:*

Automatische Tastensperre      Siehe  
Menüpunkt:

*Einstellungen – Telefoneinstellungen –  
Extras anzeigen – Auto. Tastensperre.*

## Anruffunktionen

### Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von \* und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie **rote Taste** (Löschen) um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.

## Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *Pfeiltaste nach oben*.
2. Wählen Sie das Menü *Telefonbuch* und drücken Sie *OK (grüne Taste)*
3. Blättern Sie mit Pfeiltaste nach unten/oben zu den gewünschten Kontakt.
4. Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.
5. Drücken Sie die *rote Taste* um den Anruf abzuberechnen oder zu beenden.

## Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten und das Telefon läutet oder vibriert, sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste*.

3. Mit der *Menütaste* können Sie den eingehenden Anruf lautlos schalten.

## **Funktionen während eines Gespräches**

Durch Drücken der *Optionen* Taste während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

*Freisprechen:*

Wechseln

Sie zwischen Ohrhörer und Lautsprecher

*Anruf Halten\*:*

Anruf in die Warteschlange setzen.

*Einzelnen Anruf beenden\*:*

Anruf beenden.

*Telefonbuch:*

Um in das Telefonbuch zu gelangen.

*Anrufliste:*

Zeigt Die Anrufliste

*Mitteilungen:*

Um in die Mitteilungen zu gelangen.

*Stumm:*

Mikrofon aus/einschalten

*Hinweis: Die mit \* markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

## Freisprechen

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem Sie die *Pfeiltaste nach unten* (FSP.ein) drücken.

## Menü

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Telefonbuch</li><li>1. Neuen Kontakt hinzufügen</li><li>2. Mitteilungen</li><li>1. SMS schreiben</li><li>2. Eingang</li><li>3. Entwürfe</li><li>4. Ausgang</li><li>5. Gesendete Mitteilungen</li><li>SMS</li><li>Einstellungen</li><li>3. Anrufliste</li><li>1. Versäumte Anrufe</li><li>2. Gewählte Anrufe</li><li>3. Empfangene Anrufe</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>4. Anrufprotokolle löschen</li><li>4. Extras</li><li>1. Wecker</li><li>2. Kalender</li><li>3. Erinnerungen</li><li>4. Taschenrechner</li><li>5. Dateimanager</li><li>5. FM-Radio</li><li>6. Einstellungen</li><li>1. Profile (Toneinstellungen)</li><li>2. Telefoneinstellungen</li><li>3. SOS Einstellungen</li><li>4. Anrufeinstellungen</li><li>5. Sicherheitseinstellungen</li><li>6. Netzeinstellungen</li><li>7. Verbindungen</li><li>8. Einstellung wiederherstellen</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Telefonbuch

Sie können bis zu *300* Telefonnummern im Ihren SL230 Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *250* Telefonnummern platz.

## Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *Pfeiltaste nach unten*.

**Hinweis:**  *Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,*  *Symbolisiert einen Telefoneintrag.*

## Neuer Kontakt

1. Öffnen Sie im Hauptmenü das *Telefonbuch*
2. *Neuen Kontakt hinzufügen* auswählen und *OK* drücken
3. Wählen Sie *Wählen* und drücken Sie *OK*
4. Wähle Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon* und drücken Sie *OK*  
*SIM-Speicher:* Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.

5. *Telefon-Speicher*: Es können *Name* und *Nummer* und *Klingelton* gespeichert werden.
6. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

## **Lieblingskontakt erstellen**

1. Öffnen Sie im Hauptmenü das *Telefonbuch*
7. Wähle *Neuen Kontakt hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*. und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Lieblingskontakt* und drücken Sie *OK*
3. *Wählen Sie einen Lieblingskontakt aus dem bestehenden Telefonbuch* aus.
4. Zum Bestätigen des Kontakts drücken Sie *OK*

## **Anruf eines Lieblingskontakt**

1. Drücken Sie im Ausgangsbildschirm die *Pfeiltaste nach unten* um die Liste der Lieblingsliste aufzurufen.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie die *grüne Taste* um den Anruf zu starten.

## Kurzwahl

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* - *Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK*

Sie können den *Kurzwahl* Status *ein* oder *ausschalten*.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einstellen* und drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Optionen*.
3. Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige 2-3 Sekunden die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

## Direktwahlnummern I – II – III (M1/M2/M3)

1. Wählen Sie im *Hauptmenü* - *Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *Optionen* (*grüne Taste*) und wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK* (*grüne Taste*)
3. Wählen Sie Direktwahlnummern *M1/M2/M3* und drücken Sie *OK*(*grüne Taste*)

Hier können Sie die M1/M2/M3 Nummern bearbeiten.

Durch Drücken der Tasten I, II oder III im Ausgangsbildschirm wählt das Telefon die hinterlegte Telefonnummer an.

# Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS* dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

## SMS schreiben

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SMS schreiben* und drücken Sie *OK*

## Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *\** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“ Tasten können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken Sie *Pfeiltasten* um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.
- Drücken Sie die *rote Taste* (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um

den ganzen Text zu löschen halten Sie *rechte Menütaste* (Löschen) gedrückt.

- Drücken Sie die *#* Taste um zwischen Klein-, Großschreibung wechseln: *De, ABC, Abc, abc, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Andere Optionen:

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Weitere Optionen:

*Symbol einfügen, Eingabemethode, Erweitert (Nummer oder Name einfügen) und Speichern.*

## Eingang

1. Wählen Sie *Menü*, *Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Eingang* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses

Symbol  am Display.

Drücken Sie die *OK (Optionen)* für die folgenden Funktionen:

*Anzeigen, Antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen, Im Telefonbuch speichern und Details.*

*Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.*

## Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS welche nicht versendet wurden.

## Ausgang

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Ausgang* und drücken Sie *OK*

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

## Gesendete Mitteilungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Gesendete Mitteilungen* und drücken Sie *OK*

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende funktionen stehen Ihnen zu verfügung:

*Anzeigen, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen und Details*

## SMS Einstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*

## SIM

Sie können hier unter anderem die Mitteilungscentralnummer (SMSC)

(Netzbetreiber abhängig) und andere SMS Einstellungen vornehmen.

*Allgemeine Einstellungen:*

Ein oder Ausschalten des Sendeberichts, Antwortpfads und Gesendete Mitteilungen speichern

*Speicherstatus:*

Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.

*Speicherstatus:*

Zählt die gesendeten und empfangenen SMS

## Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SMS Einstellungen* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *SIM* und drücken Sie *OK*
4. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK*
5. Wählen Sie 1.<Leer> und drücken Sie *OK (Optionen)*.
6. Wählen Sie *Wählen* oder *Bearbeiten*
7. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen *Namen* und die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

*Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.*

# Anrufliste

## Anrufliste

1. Wählen Sie *Menü*, *Anrufliste* und drücken Sie *OK*

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe* und *Empfangene Anrufe*

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Optionen* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

*Anrufen*, *Anzeigen*, *SMS senden*, *Zur schwarzen Liste* und *Löschen*.

## Anrufprotokolle löschen

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

## Anrufzeit

Hier können Sie die gesamte *Gewählte* und *Empfangene* Anrufzeit abrufen und den letzten Anruf.

# Extras

## Wecker

1. Wählen Sie *Menü*, *Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Wecker* und drücken Sie *OK*

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.  
Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *OK (Bearbeiten)* und „Wählen“.
2. Stellen Sie den *Status: Ein* oder *Aus* mit Hilfe der *I* und *III-Taste*
3. Stellen Sie die *Uhrzeit*, *Schlummern*, *Wiederholung*, *Alarmton* und *Signaltyp* ein.
4. Um den Wecker zu speichern drücken Sie bei Menüpunkt *Zeit* die *OK Taste (Speichern)*.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach ca 5 Minuten (Standardeinstellung) wieder ertönen.

## Kalender

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Pfeiltasten und Taste „4“ und „6“ um zwischen den verschiedene Tagen zu Blättern.

## Erinnerungen

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Erinnerungen* und drücken Sie *OK*

Hier können Sie Erinnerungen eintragen.

*Erinnerungen hinzufügen:*

Drücken Sie *OK* (Optionen) und wählen Sie *Erinnerungen hinzufügen*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein.

Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Im Menü *Erinnerungen* stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Anzeigen, Alle anzeigen, Hinzufügen,

Erinnerung löschen, Gehe zu Datum und Nach Heute wechseln.

## Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie *Pfeiltasten* und *I* und *III Tasten* um die Rechenaufgaben auszuwählen

Drücken Sie *OK* für das Resultat, drücken Sie *die Rote Taste* um Zahlen zu löschen oder eine neue Rechenaufgabe zu beginnen.

# Multimedia

## FM -Radio

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *FM -Radio* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion können Sie FM-Radio hören. Im FM-Modus stehen Ihnen die folgenden Tasten zur Verfügung:

| Taste               | Funktion                          |
|---------------------|-----------------------------------|
| Taste II            | Radio AUS/EIN                     |
| Seitentaste +       | Lautstärke erhöhen                |
| Seitentaste -       | Lautstärke verringern             |
| Taste I             | Frequenzsuche +                   |
| Taste III           | Frequenzsuche -                   |
| Pfeiltaste aufwärts | Nächste Frequenzstufe 0,1         |
| Pfeiltaste abwärts  | Vorherige Frequenzstufe 0,1       |
| Nummernfeld         | Aufrufen der gespeicherten Sender |

Um einen besseren Empfang zu erzielen verwenden Sie bitte ein 3,5mm Headset (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ihre Optionen umfassen:

*Senderliste:*

Wiedergabe, Bearbeitung oder Löschen der gespeicherten Kanäle.

*Manuelle Suche:*

Manuelle Kanalsuche.

*Automatische Kanalliste erstellen:*

Erstellt eine Senderliste.

*Einstellungen*

Mit dieser Funktion können Sie den Radio im Hintergrund betreiben und können dieses Menü verlassen

## **Dateimanager**

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK*

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

*Öffnen:*

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.

*Neuer Ordner:*

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

*Umbenennen*

Um einen Ordner umzubenennen.

*Löschen:*

Um einen Ordner zu löschen.

## **Telefon mit dem Computer verbinden**

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit Hilfe eines USB Kabels (nicht Lieferumfang enthalten) mit dem Computer.
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü -wählen Sie „*Massenspeicher*“ aus und bestätigen Sie mit „*OK*“
3. Der Computer wird das Telefon als *Wechseldatenträger* erkennen.
4. Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorer die Daten normal bearbeiten bzw. auf den Telefon/Computer kopieren.

# Einstellungen

## Profile (Toneinstellungen)

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Profile* und drücken Sie *OK*

Anzeige der Profil-Modus-Liste:  
**Allgemein, Lautlos, Konferenz, Im Freien.**

Wählen Sie einen Modus aus (Allgemein ist der Standard) und drücken Sie *OK*.

Wählen Sie *bearbeiten* und rücken Sie *OK* rufen Sie das Optionsmenü auf:

Folgende Toneinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

*Signaltyp, Ruftontyp Rufton, Ruftonlautstärke, , SMS, SMS Lautstärke, Tastenton und Tastentonlautstärke.*

## Lautlosmodus

Wenn Sie den *lautlosen Modus* einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Um in den *Lautlosmodus* zu wechseln drücken Sie im Stand-by-Modus lange die *Raute „#“ Taste* .

Bei nochmaligen Drücken wechselt das Telefon wieder in den *„Allgemein“ Modus*.

## **Telefoneinstellungen**

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

### *Uhrzeit und Datum*

Stellen Sie *Uhrzeit* und *Datum* ein.

### *Zeitzone einstellen*

Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.

### *Format einstellen*

Stellen Sie das *Uhrzeit* und *Datumsformat* ein.

### *Ein/Ausschalten zueitlich festlegen*

Stellen Sie die *Uhrzeit* ein wann sich das Telefon automatisch ein und ausschalten soll.

## *Sprache*

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen.

## *Bevorzugte Eingabemethode*

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode definieren (ABC, Abc, abc, 123).

## *Extras anzeigen*

### *Hintergrundbild*

Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund

### *Auto. Tastensperre*

Wählen Sie „Aus“ um die automatische Tastensperre zu deaktivieren oder

Wählen Sie einen Zeitraum wann sich die automatische Tastensperre aktivieren soll.

### *Datum und Uhrzeit Anzeigen:*

Schalten Sie die Anzeige aus oder ein.

### *Flugmodus*

Ist das Flugprofil eingeschalten werden alle sende und Empfangsfunktionen eingestellt (Kein Telefonieren, keine Mitteilungen und kein Bluetooth)

## Display

### *LCD-Beleuchtung:*

Einstellen der Helligkeit und Leuchtdauer des Displays mit Hilfe der *I Taste* und *II Taste*.

## **SOS**

Die SOS-Funktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS-Kontakte und eine SMS speichern. Diese Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern müssen, werden im Notfall automatisch gewählt, wenn Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons drücken. Während des Notrufs wird ein Warnton abgegeben. Wird die erste Nummer nicht erreicht, so wird automatisch die nächste Nummer gewählt usw.

Gleichzeitig, versendet das Telefon eine SOS-Mitteilung an die SOS Kontakte.

Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Telefonkarte ist leer oder Sie befinden sich in einem fremden Netzwerk (z.B. Roaming nicht aktiviert), so können Sie mit den Zifferntasten immer noch 112 oder andere Notrufnummern wählen.

Wird der SOS Anruf entgegengenommen schaltet das Telefon auf Freisprechen.

Wurde kein Notruf entgegengenommen bleibt das Telefon für eine Stunde im SOS Modus:

Das bedeutet jeder Anruf wird innerhalb einer Stunde automatisch angenommen und auf Freisprechen geschaltet.

Dieser Modus wird mit dem „SOS“ Symbol am Display gekennzeichnet.

Um diesen SOS Modus zu beenden drücken Sie bitte lange auf die SOS Taste.

Hinweis:

- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die *SOS Taste* drücken.
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

*Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.*

## **SOS -Einstellungen**

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SOS-Einstellungen* und drücken Sie *OK*

### *SOS Status*

Hier können Sie die *SOS Funktion* ein/ausschalten.

### *SOS SMS*

Mit dem Menüpunkt Status können Sie die SOS Mitteilungsfunktion ein oder ausschalten

Wird der SOS Ruf gestartet, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

### *SOS Nummern*

Legen Sie sich auf maximal 4 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

## *SOS Alarm-Ton*

In diesem Menü können Sie den SOS Alarm Ton aus/einschalten.

## **Sicherheitseinstellungen**

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

### *SIM-Sicherheit*

*PIN-Sperre:* Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den PIN Code der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

*PIN/PIN2 ändern:* Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für: *PIN* oder *PIN2*

## Telefon-Sicherheit

**Telefonsperre:** Beim *Ein* oder *Ausschalten* der Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte *Kennwort* des Telefons einzugeben.

Das Standardkennwort lautet: *0000*.

**Kennwort ändern:** Um das Kennwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Kennwort und dann 2x das neue Kennwort ein.

## Netzeinstellungen:

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

### Netzauswahl:

Hier können Sie *Netzauswahl Manuel* oder *Automatisch* einstellen

## Anrufeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

### *Anruferkennung*

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

### *Anklopfen*

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie OK oder die linke Menütaste Antworten um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen-nehmen möchten drücken Sie die **Auflege-Taste** Taste.

### *Rufumleitung*

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

### *Anrufssperre*

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

## *Erweiterte Einstellungen*

### *Schwarze Liste:*

In diesem Menü ist es Ihnen möglich Telefonnummern in die *Schwarze Liste* hinzuzufügen um diese für eingehende Anrufe zu sperren.

### *Automatische Wahlwiederholung*

Ruft eine Rufnummer wieder und wieder an bis der angerufene den Anruf entgegen nimmt.

### *Gesprächszeiterinnerung*

Es ertönt ein Signalton während des Gespräches

### *Antwortmodus:*

Wählen Sie die Art wie sie einen Anruf entgegen nehmen möchten

## **Verbindungen**

### **Bluetooth**

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

#### *Bluetooth:*

Drücken Sie die OK Taste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

### *Sichtbar*

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

### *Erkannte Geräte*

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen oder ein neues Gerät suchen:

### *Suche Audiogerät*

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör her-zustellen

### *Gerätename ändern*

Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.

### *Suche Bluetooth Audiogerät:*

Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten wählen Sie

*Erkannte Geräte und Neues Gerät suchen* und drücken Sie *OK*.

1. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
2. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Geben Sie

das Passwort ein und bestätigen Sie es mit *OK*.

Unter *Optionen* finden Sie folgende Funktionen: *Verbinden*, *Umbenennen*, *Autorisieren*, *Löschen* und *Alle löschen*.

## **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen**

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werkseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

## **Lichtsignal**

1. Wählen Sie *Menü*, *Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Lichtsignal* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion ist es möglich eingehende Anrufe oder empfangene Mitteilungen zusätzlich mit einem blinkenden LED Licht angezeigt zu bekommen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

*Licht bei Anruf*

*Licht bei SMS*

## Spezifikation

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Netzwerk Dual-Band: | GSM 900/1800          |
| Akku                | Li-ion 3.7V – 1000mAh |
| Größe:              | 119 x 55 x 12.6 mm    |
| Standby Zeit:       | <250 Stunden*         |
| Sprechzeit:         | <350Min*              |
| Verbindung:         | USB Type-C            |


\* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.

## SAR Werte

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Head               | 1,29 W/kg |
| Body               | 1,07 W/kg |
| Max. Sendeleistung |           |
| GSM 900:           | 1621mW    |
| GSM 1800:          | 776mW     |
| Bluetooth:         | 3,9mW     |

## ACHTUNG

Kein Ladegerät enthalten. Beachten Sie das durchgestrichene Ladegerätesymbol auf der Verpackung.

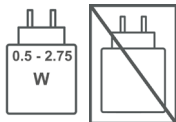

## Technische Spezifikationen für das Laden

Ihr Gerät unterstützt das Aufladen über ein USB-C-Kabel und ein USB-Ladegerät, das den länderspezifischen Vorschriften sowie den europäischen CE Sicherheitsstandards entspricht.

Bitte verwenden Sie ausschließlich USB-Ladegeräte, die diese Standards erfüllen. Die erforderliche Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt mindestens 0,50 Watt und maximal 2.75 Watt, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten. USB-Ladegeräte mit höherer Leistung sind kompatibel, erhöhen jedoch nicht die Ladegeschwindigkeit.

*Hinweis:*

*Detaillierte technischen Daten finden Sie auf der **www.beafon.com** Homepage.*

# Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.

Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte?

Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

SMS senden funktioniert nicht

- Bitte prüfen Sie die SMSC Nummer (Mitteilungszentralnummer) unter folgenden Menüpunkt:  
„Mitteilungen – Einstellungen – SMS  
Einstellungen – Profileinstellungen –  
SMSC – Adresse“: Hier sollte die  
Mitteilungszentralnummer Ihres  
Netzbetreibers stehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.

- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

*Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, besuchen Sie unsere Webseite [www.beafon.com](http://www.beafon.com) und wählen Sie die Produktseite Ihres Telefons aus und Lesen Sie die FAQ (Häufig gestellte Fragen) oder wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.*

## **Akku**

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt

wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der

Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

# Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen

Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.

- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die

Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt,  auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten  
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten  
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen  
Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

## **Verkehrssicherheit:**

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

## **Betriebsumgebung**

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon

auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

## **Elektronische Geräte**

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

## Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

## **Hörgeräte**

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

## **Andere medizinische Geräte**

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

## **Entsprechend gekennzeichnete Orte**

Entsprechend gekennzeichnete Orte:  
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

## **Explosionsgefährdete Orte**

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in

denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

## **Fahrzeuge**

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

# Information

## Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten Wert von: 1,07 W/Kg, welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

## **Konformitätserklärung:**

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL230 LTE in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED direktive 2014/53/EU befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

## **Haftungsbeschränkung:**

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

## Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite *[www.beafon.com](http://www.beafon.com)*. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Adresse

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria