

Bedienungsanleitung

bea·fon SL260 LTE



Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL260 LTE!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt.

Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber

abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Bea-fon SL260 LTE Inhalt:

- Telefon
- Tischladeschale
- Akku
- USB Kabel
- Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *0000*

PIN-Code

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

LTE

Das bedeutet Sie können mit Ihrem Beafon Telefon nicht nur im 2G Netz sondern auch im 3G oder 4G Netz (VoLTE) telefonieren.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	1
Allgemeine Informationen	4
Geräte Code:	4
PIN-Code:	4
LTE:	4
Inhaltsverzeichnis	5
Mein Telefon	9
Erste Schritte.....	11
Was ist eine SIM-Karte?	11
Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte	11
Einsetzen des Akkus	13
Laden des Akkus	13
Ein oder Ausschalten des Telefons ...	15
Standby	15
Displayanzeige (Ausgangsbildschirm)16	
Display Symbole	17
Freisprechen:	19
Headset/Bluetooth Modus.....	19
Headset Buchse	19
Menü Funktion	19
Schnellzugrifffunktionen.....	20
Anrufen	21
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs ...	21
Anrufen mithilfe der Fotokontakte	22
Fotokontakte erstellen.....	22
Entgegennehmen eines Anrufs.....	23

Menü	25
Telefonbuch.....	26
Zugriff auf Ihre Telefonnummern	26
Neuer Kontakt	26
Bearbeiten eines Kontakts:.....	27
Kurzwahl.....	27
Mitteilungen	29
Mitteilungen schreiben	29
Texteingaben.....	29
Eingang	30
Ausgang	31
Entwürfe	31
Gesendete Mitteilungen.....	31
Sprachbox.....	31
Einstellung	32
SMS und MMS.....	32
Anrufe	34
Anrufliste	34
Extras.....	35
Wecker	35
Taschenrechner	36
Kalender	36
Bluetooth	37
<i>Suche Bluetooth Audiogerät:</i>	39
Multimedia	40
Kamera.....	40
Fotografieren	40
Fotos	41
Dateimanager.....	42

FM -Radio.....	43
Einstellungen	45
Profile (<i>Toneinstellungen</i>).....	45
Anrufeinstellungen:	46
Telefoneinstellungen.....	47
<i>Uhrzeit & Datum</i>	48
<i>Sprache</i>	48
<i>Hintergrundbild:</i>	48
<i>SOS -Status</i>	52
<i>SOS Kontakte</i>	52
<i>SOS SMS ein/aus</i>	52
<i>SOS Mitteilung</i>	52
Sicherheitseinstellungen	52
<i>Automatische Tastenfeld sperre:</i>	53
Spracheinstellungen	53
Netzeinstellungen.....	54
<i>Netzwerkonto:</i>	54
<i>GPRS Service:</i>	54
<i>Verbindungseinstellungen:</i>	54
<i>Daten-Roaming:</i>	54
Einstellungen wiederherstellen.....	55
Lichtsignal.....	55
Spezifikation.....	56
Fehlerbehandlung.....	58
Akku.....	62
Telefon	65
Sicherheitshinweise	68
Information	75

Informationen zur Zertifizierung (SAR):	75
Konformitätserklärung	75
Haftungsbeschränkung:	76
Mehr Informationen.....	77
Adresse	77

Mein Telefon



1	Menütaste links / Hauptmenü
2	Grüne Anruftaste / Anrufliste <i>im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste</i>
3	Direktwahltafel I <i>Optional beim Navigieren nach links</i>
4	* Taste <i>Drücken Sie diese Taste in der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.</i>
5	Lautsprecher
6	2 Wege Navigationstaste Pfeiltaste (aufwärts): im Stand-by-Modus aufrufen des SMS-Menüs,

	Pfeiltaste (abwärts): im Stand-by-Modus aufrufen des SMS-Menüs,
7	Menütaste rechts / im Stand-by-Modus aufrufen des Telefonbuchs
8	Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen
9	Direktwahltaste II <i>Optional beim Navigieren nach rechts</i>
10	Kamera Taste / Aktions-Taste
11	# Raute Taste <i>In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus.</i> <i>Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.</i>
12	Nullertaste mit Leerzeichen Funktion
13	Polyphon Lautsprecher
14	Kamera
15	SOS Taste
16	Lautstärke erhöhen
17	Lautstärke verringern
18	Taschenlampe ein/aus
19	Tastensperre ein/aus lang drücken um die Tastensperre aufzuheben oder zu aktivieren


Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite den Akkudeckel indem Sie mit dem Daumennagel den Akkudeckel auf der linken unteren Seite wegdrücken

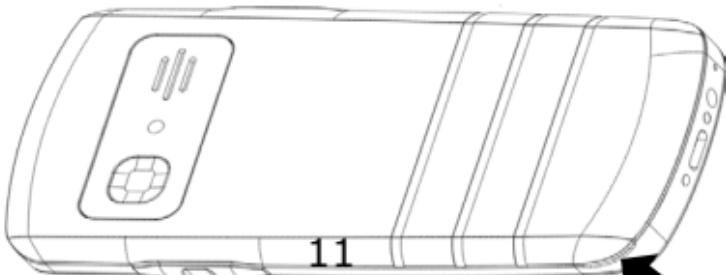


Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.

3. Sie sehen 2 Kartenhalterungen: oben für die SIM-Karte und unten für die Micro SD Karte.
4. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.

Einsetzen Micro SD Karte


1. Entriegeln Sie die Halterung indem Sie diese nach unten schieben.
2. Öffnen Sie die Halterung und geben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den Micro SD Karten Halterung.

Verriegeln Sie die Halterung indem Sie diese zuklappen und nach oben schieben

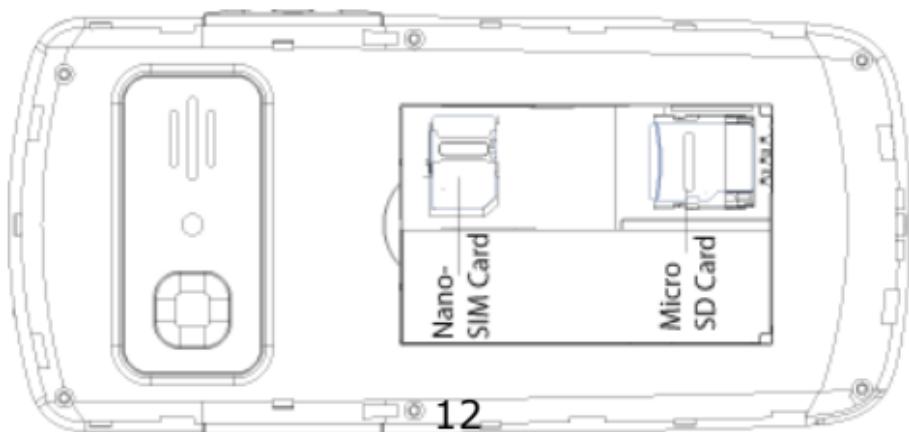

Einsetzen des Akkus


1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

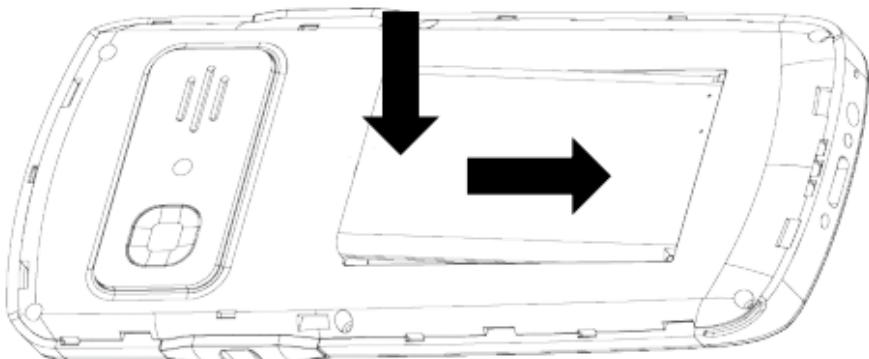

Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des *SL260 LTE* zu laden:

- A. Ladestation
- B. Ladegerät

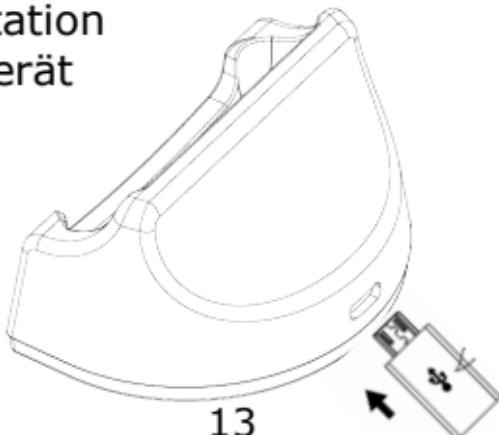



1. Stecken Sie den USB Typ-C Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das Aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.
4. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Standby

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Displayanzeige (Ausgangsbildschirm)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

1. Empfangsstärke
2. Status Symbole
3. Akku Status
4. Netzbetreiber
5. Zeit
6. Datum
7. Hauptmenü
8. Aktionsmenu mit Kamerataste
9. Telefonbuch

Display Symbole

	Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i>
	Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i> <i>SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht</i> Dieses Zeichen  <i>blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neuen Nachrichten empfangen können.</i>
	Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i>
	Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i>
	Anrufsignal <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren und läuten</i>


	<p>Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i></p>
	<p>Wecker <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.</i></p>
	<p>Akkuanzeige <i>Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:</i></p>

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die *rechte Menütaste* (FSP.ein) drücken.

Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

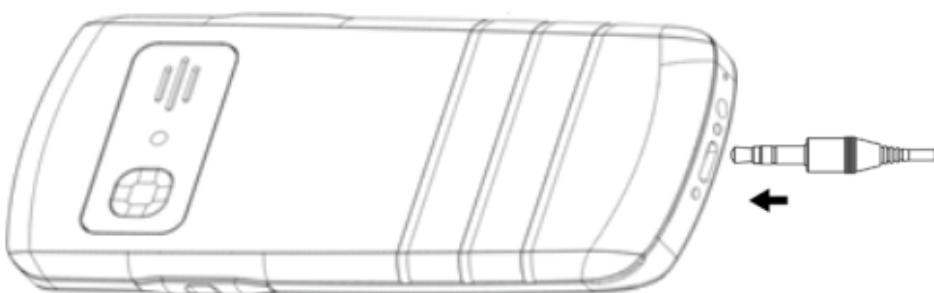

Headset Buchse

Stecken Sie ein 3,5mm Headset in die Headset Buchse an der unteren Seite des Telefons.

Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die linke Menütaste



() um in das *Hauptmenü* zu gelangen



und die rechte Menütaste () um zu den *Kontakten* zu gelangen.

Schnellzugrifffunktionen

Mithilfe der 2 Key Navigationstaste haben Sie im Ausgangsmodus (Startbildschirm) einen Schnellzugriff auf folgende Funktionen:

Taste	Funktion
Pfeiltaste aufwärts	<i>Mitteilungen</i>
Pfeiltaste abwärts	<i>Fotokontakte</i>

Navigationstasten

Mithilfe Hilfe der Pfeiltasten rauf und runter kann nach oben oder unten geblättert werden.

In manchen Situationen wenn die Möglichkeit besteht nach rechts und links zu blättern können die **Kurzwahltasten I und II** dazu verwendet werden und als **Aktionstaste die Kamerataste**

Anruffunktionen

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die grüne Taste.
Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein.
(Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie rechte Menütaste Löschen um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die grüne Taste um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die *rechte Menütaste*.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.

3. Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die *rote Taste* um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Anrufen mithilfe der Fotokontakte

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die *Pfeiltaste abwärts*.

Hier haben Sie die Möglichkeit bis zu 8 Fotokontakte auszuwählen, Blättern Sie mit den *Pfeiltasten* zu den gewünschten Fotokontakt und drücken Sie anschließend die *Anruftaste* (grüne Taste).

Um ein Bild diesen Kontakt zu zuordnen führen Sie folgende Schritte aus:

Fotokontakte erstellen

1. Wählen Sie *Menü, Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Fotokontakte* und drücken Sie *OK*
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten um zu Blättern.
4. Um einen Fotokontakt zu bearbeiten drücken Sie die *linke Menütaste Optionen*.
5. In der ersten Zeile geben Sie den Namen ein

6. In der zweiten Zeile die Telefonnummer **inkl. int. Vorwahl ein.**
7. In der dritten Zeile (Kontaktbild) können Sie ein Foto hinzufügen.
8. Optional können Sie diesen Kontakt einen eigenen Klingelton zuordnen.
9. Nachdem Sie den Kontakt bearbeitet haben drücken Sie die *linke Menütaste* (Optionen) und wählen *Speichern* aus.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten und das Telefon läutet oder vibriert, sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste*.
3. Drücken Sie seitliche Lautstärkentaste um den eingehenden Anruf lautlos zu schalten.

Funktionen während eines Gespräches

Durch Drücken der *linke Menütaste* (*Menü*) während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit BT Kopfhörer Verbinden

Um während dem Gespräch auf ein BT Headset wechseln zu können

Neuer Anruf hinzufügen:

Um einen weiteren Anruf zu tätigen und eine Konferenz zu erstellen.

Verbindung halten:

Anruf in die Warteschlange setzen.

Ton Aus:

Mikrofon aus/einschalten

Namen:

Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Anrufliste:

Zeigt die Anrufliste

Mitteilungen:

Um in die Mitteilungen zu gelangen.

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die rechte Menütaste (FSP.ein) drücken.

Menü

1. Telefonbuch

1. Kontakt
2. Hinzufügen
3. Kopieren
4. Löschen
5. Import/Export
6. Kurzwahl
7. M1/M2
8. Speicherstatus

2. Mitteilungen

1. Mitteilung schreiben
2. Eingang
3. Ausgang
4. Entwürfe
5. Gesendete
6. Vorlagen
7. Sprachbox
8. Alle Löschen
9. Einstellungen
10. Mitteilungsspeicher

3. Anrufliste

1. Alle Anrufprotokolle
2. Versäumte Anrufe
3. Gewählte Anrufe
4. Empfangene Anrufe

5. Abgelehnte Anrufe

6. Alle Löschen

7. Anrufzeit

4. Extras

1. Wecker
2. Taschenrechner
3. Weltuhr
4. Kalender
5. Bluetooth

5. Multimedia

1. Kamera
2. Fotos
3. Dateimanager
4. FM Radio

6. Einstellungen

1. Profile
(Toneinstellungen)
2. Anrufeinstellungen
3. Telefoneinstellungen
4. SOS Einstellungen
5. Sicherheits-
einstellungen
6. Spracheinstellungen
7. Netzeinstellungen
8. Einstellung
wiederherstellen
10. Lichtsignal

Telefonbuch

Sie können bis zu *500* Telefonnummern im Ihren SL260 LTE Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *250* Telefonnummern platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *rechte Menütaste*
2. Drücken Sie im Ausgangsmodus die *linke Menütaste*, wählen Sie *Telefonbuch* und bestätigen Sie mit *OK*

Hinweis:  Symbolisiert einen SIM Karten eintrag,  Symbolisiert einen Telefoneintrag.

Neuer Kontakt

1. Wähle *Neuer Kontakt hinzufügen* im Menü *Telefonbuch*.
2. Wähle Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon*.

SIM-Speicher: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.

3. *Telefon-Speicher:* Es können *Name*, *Nummer* und *Anrufton* gespeichert werden.
4. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.

Bearbeiten eines Kontakts:

1. Wähle Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und bestätigen Sie mit *OK*.
2. Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK*

Kurzwahl

1. Wählen Sie *Hauptmenü - Telefonbuch* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie *OK*

Sie können die *Kurzwahl* Funktion *ein* oder *ausschalten*.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wählen Sie *Nummer einrichten* und drücken Sie *OK*.
2. Wählen Sie die gewünschte Nr. (2-9) und drücken Sie *Optionen*.
3. Zum Bearbeiten drücken Sie *Bearb.*
4. Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige 2-3 Sekunden die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS/MMS* dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Mitteilungen schreiben

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Drücken Sie *SMS schreiben* oder *MMS schreiben*

Texteingaben

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie *0* um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *** Taste um Sonderzeichen hinzuzufügen, mit Hilfe der „*Pfeiltasten*“, „*I*“ und „*II*“ Tasten können Sie zu den gewünschten Symbolen navigieren
- Drücken Sie Pfeiltaste um den Positionsanzeiger nach links oder rechts zu bewegen.

- Drücken Sie die *rechte Menütaste* (Löschen) um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *rechte Menütaste* (Löschen) gedrückt.
- Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein-, Großschreibung zu wechseln: *De, DE, de, 123* und achten Sie auf das Symbol oben links im Display.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Weitere Optionen:

Eingabemethode, *Erweitert* und *Speichern*.

Eingang

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon und es blinkt das grüne LED, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses Symbol  am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:

Antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen und Erweitert.

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Ausgang

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten SMS gespeichert.

Entwürfe

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.

Gesendete Mitteilungen

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende funktionen stehen Ihnen zu Verfügung:

Weiterleiten, Löschen und Erweitert.

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Sprachbox* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie 1.<Leer> und drücken Sie *Optionen*.
4. Wählen Sie *Wählen oder Bearbeiten*
5. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen *Namen* und die *Nummer* Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Einstellung

SMS und MMS

1. Wählen Sie *Menü, Mitteilungen* und drücken Sie *OK*

2. Wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie *OK*

Sie können *SMS* Einstellungen und auch *MMS* Einstellungen definieren indem sie mit der I oder II Taste zwischen *SMS* und *MMS* wechseln.

Um die Daten, falls notwendig, korrekt eingeben zu können, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber

Anrufe

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Listen für:

Alle Anrufprotokolle, Versäumte Anrufe, Gewählte Anrufe und Empfangene Anrufe, Abgelehnte Anrufe

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Optionen* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Details, Anrufen, Vor Anruf bearbeiten, Mitteilung senden, Löschen, Zur schwarzen Liste hinzufügen und Zu Kontakten hinzufügen.

Alle löschen:

Sie können alle Protokolle von *Versäumte, Gewählte und Empfangene, Abgelehnte* oder auch *alle Anrufprotokolle* löschen.

Anrufzeit:

Hier erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Anrufzeiten

Extras

Wecker

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Stellen Sie den Wecker mit Hilfe der Kamerataste *Ein* oder *Aus*,
2. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Optionen* und wählen *Bearbeiten*.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Mitteilungen: Name des Weckers

Zeit: Zeitpunkt des Alarms

Klingelton: Wählen Sie einen Weckton aus,

Wiederholung: Einmalig, Täglich, Wöchentlich

3. Um die Eingabe zu speichern drücken Sie die linke Menütaste *OK*.

Hinweis: Mit den Tasten I und II kann links und rechts gesteuert werden.

Drücken Sie die Kamera Taste um in die Auswahl zu gelangen

Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Rechner* und drücken Sie *OK*

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie * für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie # für ein negatives Vorzeichen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten für:
 - +, -, ×, ÷;
- Drücken Sie die OK Taste

für das Resultat, halten Sie *Löschen* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Kalender

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Kalender* und drücken Sie *OK*

Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Pfeiltasten und I sowie II Tasten um zu den verschiedenen Tagen zu Blättern.

Aufgaben/Erinnerungen hinzufügen.

Drücken Sie Optionen und wählen Sie *Aufgabe hinzufügen*.

Tragen Sie die gewünschten Details ein.

Um die Aufgabe zu speichern drücken Sie *die linke Menütaste Speichern*.

Folgende weitere Funktionen stehen Ihnen in den *Optionen* zur Verfügung:

Aufgabe Anzeigen, Alle Aufgaben, Heutige Aufgaben, Alle löschen und Datum aufrufen.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu beenden. oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach 5 Minuten (Standard) wieder ertönen.

Bluetooth

1. Wählen Sie *Menü, Extras* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Bluetooth* und drücken Sie *OK*

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth:

Drücken Sie die Linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Bluetooth Sichtbarkeit:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

Erkannte Geräte:

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Neues Gerät hinzufügen:

In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör her-zustellen

Bluetooth Name:

Ändern Sie den Bluetooth Gerät Namen.

Speichermedium:

In diesem Menü können Sie den Speicher einstellen.

Suche Bluetooth Audiogerät:

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten öffnen Sie das Menü *Erkannte Geräte* und drücken Sie die linke Menütaste *Hinzufügen*.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerät aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Bestätigen Sie das Passwort mit *OK*.

Unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbinden*, *Umbenennen*, *Autorisieren*, *Löschen* und *Alle löschen*

Multimedia

Kamera

1. Drücken Sie die *Kamera Taste*
2. Oder Wählen Sie *Menü, Multimedia* und drücken Sie *OK*
3. Wählen Sie *Kamera* und drücken Sie *OK*

Fotografieren

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie die *Kamera Taste* um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto auf dem Display angezeigt um es zu speichern drücken Sie die linke Menütaste *Speichern*.

Hinweis: Zum Speichern von mehrere Bilder benötigen Sie eine Micro SD Speicherkarte bis zu 32GB. (Nicht im Zubehör enthalten)

Mit *Optionen* stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Fotos:

Anzeigen der bereits gespeicherten Fotos (in .Jpg Format).

Effekt:

Hier können Sie verschiedene Fotoeffekte einstellen.

Einstellungen:

*Größe: Festlegen der Bildgröße bzw.
Auflösung*

*Qualität: Bildqualität in drei Stufen
einstellbar*

*Frequenz: Festlegen von Anti-Flackern,
50Hz / 60Hz*

Verschlusston

*Autom. speichern: wird diese funktion
eingeschalten wird automatisch jedes
aufgenommene Bild gespeichert.,*

Bevorzugter Speicher:

*Wählen Sie zwischen: Telefon oder
Speicherkarte (Falls vorhanden).*

Fotos

1. Wählen Sie Menü, Multimedia und drücken Sie OK
2. Wählen Sie Fotos und drücken Sie OK
Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .Jpg Format).

Wählen Sie ein Foto aus und öffnen Sie das Foto mit der Kamerataste.

Sie können über die linke Menütaste Optionen

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung: *Hintergrundbild einrichten*, *Löschen*, *Senden*, *Umbenennen* und *Details*.

Dateimanager

1. Wählen Sie *Menü*, *Multimedia* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Dateimanager* und drücken Sie *OK*

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und Speicherkarte zu verwalten.

Öffnen:

Um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen drücken Sie die Kamerataste. Drücken Sie *Optionen* um für weitere Funktionen:

Neuer Ordner:

Um einen neuen Ordner zu erstellen.

Löschen:

Um einen Ordner zu löschen.

Umbenennen

Um einen Ordner umzubenennen.

Speicherstatus

Um den aktuellen Speicherstand des Telefons so wie Speicherkarte (falls vorhanden) einzusehen.

FM -Radio

Mit dieser Funktion können Sie FM-Radio hören. Im FM-Modus stehen Ihnen die folgenden Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Pfeiltaste nach oben	Lautstärke +
Pfeiltaste nach unten	Lautstärke -
Taste I	Vorheriger Kanal suchen
Taste II	Nächster Kanal suchen
Kamera Taste	Aus/Einschalten

Ihre Optionen umfassen:

Auto-Suche und Speichern:

Sucht nach Sendern und speichert diese in der Kanalliste ab

Kanalliste:

Wiedergabe, Bearbeitung oder Löschen der gespeicherten Kanäle.

Speichern:

Speichern Sie die gewünschte Frequenz in der Kanalliste.

Manuelle Suche:

Suchen Sie nach einer bestimmten Frequenz.

Hinweis: Der Empfang kann mit einem Headsetkabel verbessert werden, da das Telefon das Headsetkabel als Antenne verwendet.

Einstellungen

Profile (*Toneinstellungen*)

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Profile* und drücken Sie *OK*

Anzeige der Profil-Modus-Liste einschließlich: **Allgemein, Lautlos, Konferenz, Im Freien.**

Aktivieren:

Wählen Sie das Gewünschte Profil aus und drücken Sie die Kamera Taste um den Profilmodus zu aktivieren.

Profil bearbeiten:

Wählen Sie das Gewünschte Profil aus und rufen Sie das Optionsmenü auf:

Bearbeiten: Klingeltöne und andere Töne nach Wunsch einstellen

Hinzufügen: Erstellen Sie Ihr eigenes Profil.

Folgende Toneinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Klingeltoneinstellungen, Lautstärke regeln, Klingelton Typ und Andere Warntöne.

Anrufeinstellungen:

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Anrufeinstellungen* drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Flugmodus

Mit dieser Einstellung können Sie das Telefon in einem Flugmodus versetzen, es können keine Anrufe oder Miteilungen versendet werden

Rufumleitung:

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.

Anklopfen

Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie „OK“ oder die linke Menütaste „Antworten“ um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf

bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen nehmen möchten drücken Sie die rote **Beenden-Taste**.

Anrufsperrre:

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Nr. Unterdrücken:

Hier können Sie einstellen ob Ihre Nummer Unterdrück oder für den Angerufenen sichtbar ist.

Autom. Wahlwiederholung:

Aktiviert die automatischen Wahlwiederholung sollte der anzurufende nicht erreichbar sein.

Schwarze Liste:

In diesem Menü ist es Ihnen möglich Telefonnummern in die *Schwarze Liste* hinzuzufügen um diese für eingehende Anrufe zu sperren.

Telefoneinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Uhrzeit & Datum

Stellen Sie *Datum*, *Uhrzeit* und *Format* ein.

Sprache

In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen

Autom. Einschalten/Ausschalten

Hier haben Sie die Möglichkeit das Telefon nach Zeitplan aus- und einschalten zu lassen.

Hintergrundbild:

Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund

Schnelltasteneinstellungen

In diesem Menü können Sie den Schnellzugriff im Ausgangsbildschirm für die Navigation Tasten beliebige Menüfunktionen hinterlegen oder abändern.

Helligkeit:

Einstellen der Displayhelligkeit

LCD-und Tastenfeld Licht

Einstellen der Leuchtdauer

Batterieverwaltung

Mit dieser Funktion können Sie die maximale Akkuladung auf 100 % oder 80 % begrenzen.

100 %: Der Akku wird vollständig geladen.

80 %: Der Ladevorgang wird bei 80 % beendet, um den Akkuverschleiß zu reduzieren und seine Lebensdauer zu verlängern.

Die Verwendung der 80-%-Grenze wird empfohlen, wenn das Gerät häufig angeschlossen oder über längere Zeiträume verwendet wird.

SOS

Die SOS-App ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können beliebig viele Kontakte und eine SMS Benachrichtigung speichern.

Diese SOS Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern können, werden im Notfall automatisch angewählt, sobald Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys ca. 2 Sekunden gedrückt halten.

Beim aktivieren des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass auch Personen in Ihrer Nähe auf Sie aufmerksam gemacht werden.

Danach werden an alle gespeicherten SOS Nummern eine SOS-SMS gesendet, falls eingeschaltet

Im nächsten Schritt wird die erste SOS Nummer angewählt, sollte diese nicht erreichbar sein, so wird automatisch die nächste Nummer angewählt usw.

Das Telefon versucht ca. 19 Sekunden lang den SOS Kontakt zu erreichen (Freizeichen), bei nicht erreichen legt es selbstständig auf und wählt die nächste SOS Nummer.

Diese Funktion soll verhindern das ein Anruf auf die Mobilbox umgeleitet wird.

Bei dem meisten Netzbetreiber in Europa setzt die Rufumleitung zur Mobilbox nach ca. 20 - 25 Sekunden ein.

Achtung:

Bitte achten Sie darauf das Ihre SOS Kontakte die Mobilbox-Aktivierung erst nach 20 Sekunden eingestellt haben.

Hinweis:

Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, drücken Sie die rote Taste.

Bei Verwendung einer Wertkarte:

Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

Wichtig:

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr!

SOS

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *SOS Einstellungen* und drücken Sie *OK*

SOS -Status

Sie können den *SOS-Funktion* ein/ausschalten.

SOS Kontakte

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS ein/aus

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Zusatzfunktion SOS SMS senden.

SOS Mitteilung

Wird der SOS Alarm gestartet, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

Sicherheitseinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*

2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie *OK*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

PIN: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der *PIN-Abfrage* werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den *PIN Code* der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

PIN2 ändern: Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für *PIN2* *Hinweis PIN 2 muss vom Netzbetreiber unterstützt werden*

Automatische Tastenfeld sperre:

Stellen Sie ein wann die Tastensperre automatisch aktiviert werden soll oder schalten sie diese aus

Spracheinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Tasten Spracheinstellungen* und drücken Sie *OK*

Mit dieser Funktion werden die gedrückten Nummertasten bei Eingabe einer Telefonnummer mit einer

menschlichen Stimme angesagt. Sowie die Telefonnummer bei eingehende Anrufen.

Netzeinstellungen

1. Wählen Sie *Menü, Einstellungen* und drücken Sie *OK*
2. Wählen Sie *Netzeinstellungen* und drücken Sie *OK*

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzwerkonto:

Hier können Sie die Einstellungen des MMS Konto Ihres Netzbetreiber vornehmen.

GPRS Service:

Stellen Sie ein ob Daten in 2G via GPRS versendet werden dürfen (für MMS Funktion)

Verbindungseinstellungen:

Wählen Sie unter welchen Voraussetzungen Verbindung aufgebaut werden soll.

Daten-Roaming:

Wählen Sie ob auch in einem Fremdnetz Daten bzw. MMS versendete werden können

Hinweis: Im Ausland können beim versenden von MMS Gebühren anfallen.

Einstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *0000*.

Lichtsignal

Licht bei Anruf

Das LED blinkt bei eingehenden Anrufen

Licht bei SMS

Das LED blinkt bei eingehenden Mitteilungen

Spezifikation


Netzwerk	2G: 900/1800 3G: 1900/2100 4G: B1/3/7/8/20
Akku	Li-ion 3.7V – 800mAh
Größe:	130x59x12.6mm
Standby Zeit:	bis zu 200~220 Stunden
Sprechzeit:	Bis zu 4~6 Stunden
Verbindung:	USB – Type-C
HAC	M4/T4
SAR Head:	0,454 W/kg
SAR Body:	1,230 W/kg

Maximale Ausgangsleistung

GSM 900	2.051 W
GSM1800	1.081 W
UMTS 1900	0.219 W
UMTS 2100	0.194W
LTE B1/3/7	0,187W/0,244 W/0,253 W
LTE 8/20/28	0,210 W/0,225 W/0,216 W
Bluetooth	0.002 W

ACHTUNG

Kein Ladegerät enthalten. Beachten Sie das durchgestrichene Ladegerätesymbol auf der Verpackung.

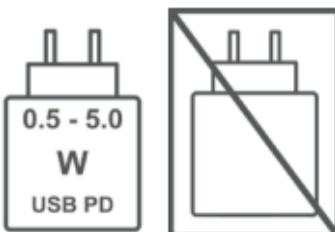

Technische Spezifikationen für das Laden

Ihr Gerät unterstützt das Aufladen über ein USB-C-Kabel und ein USB-Ladegerät, das den länderspezifischen Vorschriften sowie den europäischen CE Sicherheitsstandards entspricht.

Bitte verwenden Sie ausschließlich USB-Ladegeräte, die diese Standards erfüllen. Die erforderliche Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt mindestens 0,50 Watt und maximal 5.00 Watt, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten. USB-Ladegeräte mit höherer Leistung sind kompatibel, erhöhen jedoch nicht die Ladegeschwindigkeit.

Hinweis:

Detaillierte technischen Daten finden Sie auf der Webseite:

www.beafon.com

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lange auf oder tauschen Sie ihn ggf. aus (6 Monate Garantie).
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.

Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte?

Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte

- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschalten ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke

- Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

SMS senden funktioniert nicht

- Bitte prüfen Sie die SMSC Nummer (Mitteilungszentralnummer) unter folgenden Menüpunkt: „Mitteilungen - Einstellungen - SMS Einstellungen - SIM - SMSC - Adresse“: Hier sollte die Mitteilungszentralnummer Ihres Netzbetreibers stehen.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Ich kann den Gesprächspartner nicht hören:

- Bitte verwenden Sie während eines Telefonats die Seitentasten zur Regulierung der Gesprächslautstärke.

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, besuchen Sie unsere Webseite www.beafon.com und wählen Sie die Produktseite Ihres Telefons aus und Lesen Sie die FAQ (Häufig gestellte Fragen) oder wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder
- dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen

Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.

- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann

auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.
- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig

nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.

- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.

- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche

Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstößen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann

jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschriftmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.
- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung

gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die

auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf

Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden;

Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier- Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeugherrsteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Information

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 1,65W/kg welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL260 LTE in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED direktive 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden:

<http://beafon.com/service/certification/>

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschließlich solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: support@beafon.com

Ersatzteile und Reparaturinformationen

Für dieses Gerät sind Ersatzteile (z. B. Akku, Tasten, Lautsprecher, Ladeanschluss) über einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren nach dem Inverkehrbringen verfügbar. Reparaturanleitungen, Ersatzteile und Informationen zur Reparatur finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter: www.beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.1.5

