



FRANÇAIS

Mode d'emploi

Lisez et respectez les informations suivantes et conservez le mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement !

AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité

- Risque d'explosion !
- Utilisez uniquement les alimentations secteur fournies !
- Utilisez uniquement les batteries rechargeables ou leurs équivalents !
- Manipulez toujours les batteries et les batteries rechargeables avec prudence et utilisez-les uniquement aux fins décrites.
- Ne confondez jamais les batteries rechargeables avec les batteries.
- N'utilisez jamais les batteries rechargeables ou les batteries ayant des capacités ou des niveaux de charge différents.
- Évitez d'utiliser les batteries rechargeables ou les batteries défectueuses.
- Danger de mort pour les utilisateurs de stimulateur cardiaque !
- Gardez une distance de sécurité d'au moins 15 cm par rapport aux utilisateurs de stimulateur cardiaque.
- Risque d'étouffement dû aux petites pièces, aux films de protection et à l'emballage !
- Tenez cet emballage hors de la portée des enfants !
- Les batteries rechargeables et les batteries peuvent nuire à la santé et à l'environnement !
- N'ouvrez pas, n'endommagez pas, n'avalez pas ou ne nous débarrassez pas des accumulateurs et des batteries dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds nocifs et dangereux pour l'environnement.

ATTENTION !

- Risque de dégâts matériels.
- Évitez une exposition à la fumée, à la poussière, aux vibrations, aux produits chimiques.
- à l'humidité, à la chaleur et à la lumière solaire directe.
- Ne confiez les réparations qu'au personnel qualifié du service d'assistance technique.

! Notez que certaines fonctions de votre téléphone portable devront peut-être être activées par ce fournisseur avant que vous puissiez l'utiliser.

USAGE CONFORME À CE QUI EST PRÉVU

Ce téléphone portable permet de passer des appels téléphoniques, et d'envoyer des SMS. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée. Respectez les lois et règlements locaux. Les modifications non autorisées ne sont pas permises. N'ouvrez pas l'appareil pour une raison quelconque et n'effectuez pas de réparations de votre propre initiative.

OBJET FOURNI

1 téléphone portable, 1 batterie rechargeable au lithium-ion, 1 mode d'emploi, 1 station de charge

CHARGE DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

Chargez la batterie rechargeable pour la première fois pendant au moins 12 heures, puis chargez-la et déchargez-la complètement de temps en temps.
Cela prolonge la durée de vie de la batterie rechargeable. Placez l'unité portable dans la station de charge.

MISE EN MARCHE

Insertion de la carte SIM et de la batterie rechargeable


- La carte SIM peut être endommagée.
- Veuillez maintenir la carte SIM propre et intacte. Insérez la carte SIM par le côté indiqué.
- La batterie rechargeable ou le téléphone peut être endommagé(e).
- Veuillez insérer la batterie rechargeable correctement.

Éteignez le téléphone avant de retirer le couvercle du compartiment à batterie. Ne rallumez l'appareil qu'après avoir installé le couvercle du compartiment à batterie.


Retirez le couvercle du compartiment à batterie, insérez la carte SIM, insérez la batterie, installez le couvercle du compartiment à batterie

Insertion de la carte SIM/ de la carte mémoire microSD

Le téléphone doit être éteint et débranché du chargeur. Pour retirer le couvercle du compartiment à batterie par l'arrière, appuyez avec l'ongle du pouce en bas et à gauche du couvercle.

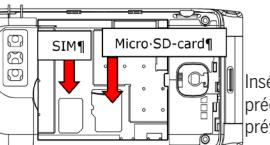



Insérez la carte SIM avec précaution dans l'espace prévu à cet effet.

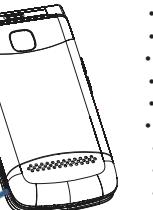

Charge de la batterie rechargeable

Deux options de charge de la batterie se présentent:

- La station de charge
 - Le chargeur de batterie
- Insérez le connecteur du chargeur dans le téléphone.
 - Branchez le chargeur à une prise électrique.

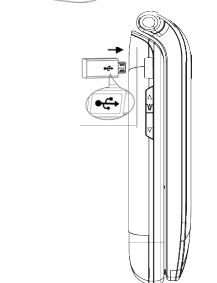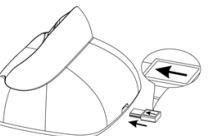

CHOIX DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

<Menu> --> <Réglages> OK
<Réglages téléphone> OK <Langue> OK
[Choisissez une langue] OK

APPEL

Numérotation

[Saisissez le numéro de téléphone]

Le numéro est

Réponse à un appel

Fin d'appel

Recomposition du numéro à partir de la liste des appels

---> [Sélectionnez un champ]

MENU STRUCTURE ET FONCTIONS

CONTACTS

<Menu> --> <Contacts> OK

- Appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :
- Répertoire • Nouveau contact • Contacts photo • Numérotation rapide
- M1/M2 (I/II) Appel rapide • Supprimer • Supprimer plusieurs
- Ajouter à la liste noire • Autres

MESSAGES

<Menu> --> <Messages> OK

- Écrire un message • Boîte de réception • Boîte d'envoi • Brouillons
- Envoyés • Réponse rapide • Messagerie vocale

Pour accéder aux options, appuyez sur le bouton de l'appareil photo.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Ouvrir • Paramètres • Supprimer tout • Capacité de message

LISTE DES APPELS

<Menu> --> <Journal des appels> OK

- Tous les appels • Appels manqués • Appels émis • Appels reçus
- Appels rejettés • Tout supprimer • Chronomètres d'appels
- Compteur de service de données

ORGANISEUR

<Menu> --> <Organiseur> OK

- Alarme • Calendrier • Mémo • Calculatrice • Bluetooth
- Horloge mondiale

MULTIMÉDIA

<Menu> --> <Multimédia> OK

- Appareil photos • Photos • Radio FM • Gestionnaire de Fichiers

RÉGLAGES

<Menu> --> <Réglages> OK

- Profils utilisateurs (Réglage de sonnerie)
- Réglages téléphone
- Date & Heure • Langue • Raccourci

- Mise sous/hors tension automatique
- Affichage • Rétablir les paramètres d'usine
- Réglages SOS

- Statut SOS • Alarme SOS • Définir le numéro SOS • Message SOS
- Envoi du message SOS (activé/désactivé)
- Réglages d'appel
- Retourner pour répondre • Renvoi d'appel • Appel en attente
- Restriction d'appel • Identification de l'appelant
- Liste noire • Autres
- Réglages de sécurité
- Code PIN SIM • Verrouillage du téléphone
- Changer le mot de passe du téléphone (PIN par défaut : 0000)
- Paramètres réseau
- Compte réseau • Service de données • Itinérance des données
- Sélection du réseau • Type de réseau • VoLTE
- Signal lumineux
- Lumières d'appel entrant • Lumière SMS

Réglage du volume

Lors d'un appel téléphonique, utilisez les touches d'augmentation et de réduction du volume pour régler le volume.

Description SOS

L'application SOS est une fonction simple qui peut sauver des vies humaines dans des moments critiques. Vous pouvez sauvegarder tous les numéros nécessaires dans l'application et leur envoyer une notification par SMS.

Les numéros de l'application SOS, qui peuvent être sauvegardés selon l'ordre voulu, seront automatiquement sélectionnés en cas d'urgence en maintenant enfoncée la touche d'urgence à l'arrière du téléphone pendant environ 2 secondes.

Une fois l'appel d'urgence activé, une tonalité sonore pour les personnes à proximité retentira.

Ensuite, un SMS d'urgence sera envoyé à tous les numéros d'urgence sauvegardés, si la fonction a été activée.

Le téléphone compose ensuite le premier numéro sauvegardé dans l'application SOS; si personne ne répond, il compose automatiquement le numéro suivant et ainsi de suite.

Le téléphone tentera de joindre le numéro d'urgence pendant environ 19 secondes (tonalité de confirmation d'appel). Si l'appel est sans réponse, le téléphone bloque automatiquement le processus d'appel et passe au numéro SOS suivant.

Cette fonction empêche les appels d'être renvoyés vers la messagerie vocale.

En Europe, la plupart des opérateurs s'attendent à ce que les appels soient renvoyés vers la messagerie vocale après environ 20-25 secondes.

Déclaration de conformité

Bea-fon Mobile GmbH déclare par la présente que le modèle SL605LTE est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive européenne (RED) 2014/53/UE. Vous pouvez obtenir le texte intégral de la déclaration de conformité à tout moment sur simple demande.

Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration de conformité à partir de notre page d'accueil à l'adresse suivante: <http://beafon.com/service/certification/>

Limitation de responsabilité

Bea-fon Mobile GmbH se dégage de toute responsabilité à l'égard de tout dommage indirect, spécial, accidentel ou inévitable résultant de l'utilisation de ce produit, prévisible ou non.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes causées par des catastrophes naturelles (comme des tremblements de terre, des inondations, etc.) ou d'autres événements ou accidents (comme une utilisation inappropriée, délibérée ou accidentelle, au cours de ces accidents ou dans d'autres circonstances inhabituelles) au-delà de la responsabilité du fabricant.

La garantie commerciale s'étend sur une période de 24 mois à compter de la date d'achat (et de 6 mois pour les accessoires)

Informations complémentaires

Si vous avez des questions ou désirez en savoir plus sur nos produits, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse

www.beafon.com ou nous contacter directement.

E-mail: support@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Autriche

Élimination

Si vous ne voulez plus utiliser votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de la société de traitement des déchets de votre municipalité (par ex., centre de recyclage).

Conformément à la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils utilisés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques utilisés dans des collecteurs distincts. L'icône indiquée signifie que vous ne devez jamais jeter votre appareil dans le bac à ordures ménagères !

Vous êtes tenu par la loi d'apporter vos batteries et vos batteries rechargeables chez un revendeur de batteries et dans les centres de collecte chargés de leur élimination, qui mettent à votre disposition des bacs appropriés. Leur élimination se fait librement. L'icône indiquée signifie que vous ne devez jamais jeter les batteries et les batteries rechargeables dans le bac à ordures ménagères, mais que vous devez les apporter dans un centre de collecte. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux.

Données techniques

Réseau à bande:	GSM: 50/900/1800/1900MHz WCDMA:2100 LTE:B1/B3/B7/B8/B20
Batterie	Lithium-ion, 3,7V-800mAh
Dimensions:	101,8x50,5x18,5mm
Autonomie en veille:	Environ 250 heures*
Autonomie en conversation:	Environ 350 minutes*
DAS	
Tête:	0,399 W/kg
Corps:	0,883 W/kg
Puissance d'émission maximale	
GSM900	1,901 W
GSM1800	0,990 W
UMTS 1900	0,219 W
UMTS 2100	0,194 W
LTE B1/3/7	0,187 W/0,244 W/0,253 W
LTE 8/20/28	0,210 W/0,225 W/0,216 W
Bluetooth	3,981 mW

*La durée de vie de la batterie dépend de la carte SIM, du réseau, des réglages, de l'utilisation et de l'environnement.

Alimentations secteur

Utilisation de l'adaptateur électrique à haut rendement énergétique, modèle SL605LTE (Entrée CA 100 à 240V, env. 50 à 60Hz, sortie DC 5V/550mA / 2.75W)

Suggestion

Si les polices sont trop petites et difficiles à lire, veuillez consulter une version manuelle avec des polices plus grandes sur notre site Internet. Visitez notre site Internet et allez à la section Produits: www.beafon.com

Nous n'assumons aucune responsabilité à l'égard des erreurs d'impression et des autres erreurs.
V1.0

