



ANGOL

Használati utasítás

Olvassa el és tartsa be az alábbi információkat, és a használati utasítást őrizze meg későbbi használatra!

FIGYELEM!

Biztonsági jelzések

- Robbanásveszély!
- Csak a mellékelt hálózati tápegységeket használja!
- Csak a mellékelt újratölthető elemeket vagy azzal egyenértékű elemeket használjon!
- Az elemekkel és akkumulátorokkal mindig bányon óvatosan, és az elemeket és akkumulátorokat csak a leírtaknak megfelelően használja.
- Soha ne keverje az újratölthető elemeket elemekkel.
- Soha ne használjon újratölthető elemeket vagy különböző kapacitású vagy töltöttségi állapotú elemeket.
- Kerülje a hibás újratölthető elem vagy akkumulátorok használatát.
- A pacemaker használók számára veszélyes lehet !
- Tartsa legalább 15 cm-es biztonsági távolságot a pacemaker használatától.
- Fulladásveszély az apró alkatrészek, védőfóliák és a csomagolás miatt!
- Tartsa ezt a csomagolást gyermekek elől elzárva!
- Az újratölthető elemek és akkumulátorok károsíthatják az egészséget és a környezetet!
- Ne nyissa ki, ne sértse meg, ne nyelje le, és ne juttassa az akkumulátorokat és elemeket a környezetbe. Ezek a környezetre káros és káros nehézfémeket tartalmazhatnak.

FIGYELEM!

- Anyagi kár kockázata.
- Kerülje a füstnek, pomak, rezgéseknek, vegyi anyagoknak való kitettséget,
- páratartalom, hő és közvetlen napfény.
- A javítást csak a műszaki segítségnyújtó szolgálat szakképzett személyzetére szabad bízni.

Vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy mobiltelefonja egyes szolgáltatásait a szolgáltatónak aktiválnia kell, mielőtt használhatja azokat.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a mobiltelefon lehetővé teszi a telefonálást és az SMS-küldést. Minden más használat nem megfelelőnek minősül. Tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. Engedély nélküli módosítások vagy változtatások nem engedélyezettek. Ne nyissa ki a készüléket semmilyen okból, és ne végezzen javításokat saját kezdeményezésére.

A CSOMAG TARTALMA

1 mobiltelefon, 1 újratölthető lítium-ion akkumulátor, 1 használati útmutató, 1 töltőállomás

Töltse fel az újratölthető akkumulátort

Az újratölthető akkumulátort első alkalommal legalább 12 órán keresztül töltsse fel, majd töltsse fel teljesen, és néhány cikluson keresztül töltsse le.

Ez meghosszabbítja az újratölthető akkumulátor élettartamát.

Helyezze a hordozható készüléket a töltőállomásra.

MEGBÍZÁS

- SIM-kártya és újratölthető akkumulátor behelyezése
- A SIM-kártya megsérülhet.
- Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya tiszta és sértetlen legyen. Helyezze be a SIM-kártyát a megfelelő oldalról.
- Az akkumulátor vagy a telefon megsérülhet.
- Győződjön meg róla, hogy az újratölthető akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.


Kapcsolja ki a telefont, mielőtt eltávolítja az akkumulátortartó fedelet. Csak az akkumulátorrekesz fedelének behelyezése után kapcsolja be újra a készüléket. Távolítsa el az akkumulátorrekesz fedelét, helyezze be a SIM-kártyát. Helyezze be az akkumulátort, helyezze be az akkumulátorrekesz fedelét.

1	Bal oldali menü gomb / Főmenü
2	Zöld Hívás gomb / Hívásnaplók A hívásnapló készenléti állapotból történő elérése
3	M1 egyérintéses gomb
4	Kulcs * Nyomja meg ezt a billentyűt készenléti üzemmódban a következő karakterek eléréséhez: */+P/W.
5	Beszélő
6	Írány gomb (felfelé) Készenléti üzemmódban lépjen be az SMS menübe;
7	Írány gomb (lefelé) Készenléti üzemmódban a fényképek elérhetőségei
8	Jobb oldali menü gomb / Készenléti üzemmódban a könyvtár elérése
9	A telefon be- és kikapcsolása, hívás befejezése, hívás elutasítása
10	M2 egyérintéses gomb
11	Kamera gomb
12	Hash # kulcs Nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti üzemmódban a csendes üzemmód engedélyezéséhez/letiltásához. Írásmódban lehetővé teszi a beviteli módszer megváltoztatását.
13	Vész hívó gomb
14	Polifonikus hangszórók
15	Fejhallgató bemenet (3,5 mm)
16	USB Type-C töltőport
17	Hangerő fel (+) billentyű
18	Zseblámpa Nyomja meg és tartsa lenyomva a 17. hangerő fel gombot vagy a hangerő le gombot a zseblámpa be- és kikapcsolásához.
19	Hangerő lefelé (-) billentyű

A SIM/microSD-kártya behelyezése

A telefont ki kell kapcsolni, és le kell választani a töltőről.

Az elemtartó fedelének hátulról történő eltávolításához nyomja meg a hüvelykujj körmével a fedél bal alsó részét.

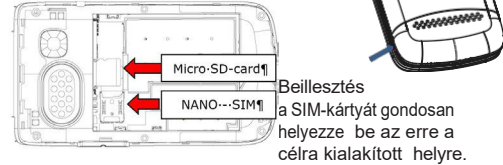

Beillesztés a SIM-kártyát gondosan helyezze be az erre a célra kialakított helyre.

- Akkumulátor töltése
- Az akkumulátor töltésére két lehetőség van:
- A. Töltőbázis
- B. Akkumulátor töltő
1. Helyezze be a töltő csatlakozóját a telefonba.
 2. Csatlakoztassa a töltőt egy konnektorhoz.

A KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

<Menü> -> <Eihelyezések> OK

<Telefonbeállítások> OK <Nyelv> OK [Nyelv kiválasztása] OK

Hívás/tárcsázás

[Írja be a telefonszámot]

Hívás fogadása

Hívás befejezése

Újratárcsázás a híváslistáról

-> [Válasszon ki egy bejegyzést]

FELEPÍTÉS ÉS FUNKCIÓK

MENÜ TELEFONOS

KAPCSOLATOK

<Menü> -> <Kapcsolatok> OK

- Nyomja meg a <Options> gombot a következő funkciók eléréséhez:
- Telefonkönyv -Új kapcsolat -Képes kapcsolatok -Gyorshívás
- M1/M2 (I/II) Gyorstárcsázás -Törölés -Másféleképpen törölés - Feketelistára helyezés
- Egyéb

ÜZENETEK

<Menu> -> <Megjelenések> OK

-Üzenet írása -Postafiók -Kimenő doboz -Vonatok -Elküldés -Gyors válasz

-Voicemail

A beállítások eléréséhez nyomja meg a kamera gombot. A következő funkciók állnak rendelkezésre:

-Open -Settings -Delte all -Message kapacitás

HÍVÁS LISTA

<Menü> -> <Hívásnapló> OK

- Minden hívás -Elmaradt hívások -Hívott hívások -Vett hívások
- Visszaautasított hívások -Minden törölés -Hívásidőzítők - Adatszolgáltatás- számláló

SZERVEZŐ

<Menu> -> <Organizátor> OK

- Ébresztő -Naptár -Memo -Kalkulátor -Bluetooth -Világóra

MULTIMÉDIA

<Menü> -> <Multimédia> OK

- Kamera -Galéria -FM rádió -Fájkezelő

BEÁLLÍTÁSOK

<Menü> -> <Eihelyezések> OK

- Felhasználói profilok (csengőhang-beállítások)
- Telefon beállításai
- Dátum és idő - Nyelv -Rövidítés -Automatikus be- és kikapcsolás
- Kijelző -Gyári beállítások visszaállítása
- SOS
- SOS állapot -SOS riasztás -SOS szám beállítása -SOS üzenet
- SOS üzenet küldése (be/ki)
- Hívási beállítások
- Flip a válaszadáshoz -Hívásátírányítás -Hívásvárakoztatás - Híváskorlátozás - Hívóazonosító
- Feketelista -Más
- Biztonsági beállítások
- SIM PIN -Telefon zárolva -Telefon jelszó módosítása (alapértelmezett PIN: 0000)
- Hálózati beállítások
- Hálózati számla -Adatszolgáltatás -Adatroaming - Hálózatválasztás
- Hálózat típusa -VoLTE
- LED emlékeztető
- Bejövő hívás fény -SMS fény

Hangerőszabályzó

Telefonbeszélgetés közben a hangerőszabályzó billentyűkkel állíthatja a hangerőt.

SOS leírás

Az SOS alkalmazás egy egyszerű funkció, amely kritikus pillanatokban emberi életet menthet meg. Az alkalmazásban elmentheti az összes kívánt kontaktot, és SMS-ben értesítést küldhet nekik.

Az SOS-alkalmazás számai, amelyek a kívánt sorrendben elmenthetők, vészhelyzet esetén automatikusan kiválasztódnak, ha a telefon hátoldalán lévő segélyhívó gombot kb. 2 másodpercig lenyomva tartja.

A segélyhívás aktiválását követően a közelben tartózkodók számára hallható figyelmeztető hangjelzés hangzik el.

Ezután egy vészhelyzeti SMS-t küld az összes elmentett vészhelyzeti száma, ha a funkció engedélyezve van.

A telefon ekkor tárcsázza az SOS-alkalmazásban elmentett első számot; ha senki sem veszi fel, automatikusan tárcsázza a következő számot, és így tovább.

A telefon körülbelül 19 másodpercig próbálja elérni a segélyhívó kapcsolatot (hívás megerősítő hangjelzés). Ha a hívásra nem válaszolnak, a telefon automatikusan leállítja a műveletet, és folytatja a következő SOS-szám hívását.

Ez a funkció megakadályozza, hogy a hívásokat hangpostára továbbítsák. Európában a legtöbb szolgáltató elvárja, hogy a hívásokat körülbelül 20-25 másodperc után hangpostára továbbítsák.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Bea-fon Mobile GmbH kijelenti, hogy az SL645LTE modell megfelel az EU 2014/53/UE irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb alkalmazandó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege bármikor kérhető. A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát letöltheti honlapunkról: <http://beafon.com/service/certification/>.

A felelősség korlátozása

A Bea-fon Mobile GmbH nem vállal felelősséget a termék használatából eredő közvetett, különleges, véletlen vagy elkerülhetetlen sérülésekért, függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak-e vagy sem.

A gyártó elutasít minden felelősséget a természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz stb.) vagy egyéb, a gyártó felelősségén kívül eső események vagy balesetek (pl. nem rendeltetésszerű, szándékos vagy véletlen használat, ezek során bekövetkező balesetek vagy egyéb szokatlan körülmények) által okozott károkkal kapcsolatban.

A kereskedelmi garancia időtartama a vásárlástól számított 24 hónap (tartozékok esetén 6 hónap).

További információk

Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége termékeinkről, látogasson el weboldalunkra a www.beafon.com címen, vagy lépjen velünk közvetlenül kapcsolatba.

E-mail: support@beafon.com

Cím:

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4 Ausztria

Hulladékkezelés

Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, kérjük, vigye el azt a település hulladékkezelő szervezetének gyűjtőközpontjába (pl. újrahasznosító központ). Az elektromos és elektronikus eszközökről szóló törvény szerint a használt készülékek tulajdonosai köteles minden használt elektromos és elektronikus eszközt külön gyűjtőedénybe helyezni. A jelzett ikon azt jelenti, hogy a készüléket soha ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elemeket és akkumulátorokat a törvény értelmében az elemkereskedőnél és az ártalmatlanításukért felelős gyűjtőközpontokban kell ártalmatlanítani, amelyek megfelelő tárolóedényeket bocsátanak rendelkezésre. Ezek ártalmatlanítása ingyenes. A jelzett ikon azt jelenti, hogy soha ne dobja el az elemeket és az újratölthető elemeket a háztartási hulladékba, hanem hogy el kell vinnie őket egy gyűjtőközpontba. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Sávhálózat:	GSM: 850/900/1800/1900Mhz WCDMA:2100. LTE:B1/B3/B7/B8/B20
Akkumulátor	Lítium-ion, 3,7 V - 1550 mAh
Méreték:	114,8x60x19,1mm
Készenléti idő:	Körülbelül 250 óra*
Beszélgetési idő:	Körülbelül 350 perc*
SAR	
Fej:	0,76 W/kg
Test:	1,62 W/kg
Maximális átviteli teljesítmény	
GSM 900	1.901 W
GSM1800	0.990 W
UMTS 2100	0.194W
LTE B1/3/7	0.187W/0.244W/0.253W/0.253 W
LTE 8/20/28	0,210W/0,225W/0,216W
Bluetooth	3,981 mW

*Az akkumulátor élettartama a SIM-kártyától, a hálózattól, a beállításoktól, a használatától és a környezettől függ.

Javaslat

Ha a betűtípusok túl kicsik és nehezen olvashatók, kérjük, tekintse meg a teljes kézikönyv nagyobb betűtípusokkal ellátott változatát a weboldalunkon.

Látogasson el weboldalunkra, és lépjen a Termékek menüpontba: www.beafon.com

FIGYELEM

A csomag nem tartalmaz töltőt. Figyelje a csomagoláson az áthúzott töltő szimbólumot. Műszaki adatok a töltéshez

A készülék USB-C kábelén és az országspecifikus előírásoknak és az európai CE biztonsági szabványoknak megfelelő USB-töltőn keresztül történő töltést támogatja.

Kérjük, csak olyan USB-töltőket használjon, amelyek megfelelnek ezeknek az előírásoknak. A töltő előírt kimeneti teljesítménye minimum 0,50 watt és maximum 5,0 watt az optimális töltési sebesség biztosítása érdekében. A nagyobb teljesítményű USB-töltők kompatibilisek, de nem növelik a töltési sebességet.

