

bea-fon TAB-Lite TW20

Kurzbeschreibung



Lieber TW20 Besitzer,

Vielen Dank, dass Du Dich für das Beafon TW20 entschieden hast.

Lies dieses Benutzerhandbuch vor der erstmaligen Verwendung des Geräts sorgfältig durch um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Das Beafon Team wünscht Dir viel Vergnügen und viel Freude mit Deinem neuen Tablet.

Die Bedienungsanleitung steht Dir auch auf der Beafon Webseite www.beafon.com zum Download zur Verfügung

Verkaufs Inhalt:

- Tablet
- Netzteil
- USB Kabel
- Kurzbeschreibung
- Garantiekarte

Inhalt

Lieber TW20 Besitzer,	2
Sicherheitshinweise	4
Wiederverwertung	4
Laden des Akkus	5
Mein Tablet	6
Micro SD Karte	9
Grundlegende Bedienung	10
Technische Daten	11
Informationen zur Konformitätserklärung	12
Garantie	13
Mehr Informationen	13
Adresse	13

Sicherheitshinweise

	Schalten Sie das Tablet nicht ein, wenn der Einsatz von Tablets verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahr entstehen kann.
	Verkehrssicherheit Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Tablet nie während Sie fahren.
	Im Flugzeug ausschalten Tablets können Störungen in Flugzeugen verursachen.
	In Krankenhäusern ausschalten Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Tablet in der Nähe medizinischer Geräte aus.
	An Tankstellen ausschalten In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Tablet auszuschalten.
	Interferenzen Bei Tablets kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.


Laden des Akkus

1. Schließe das Ladegerät dann an einer Steckdose an.
 2. Schließe den USB Typ-C Ladestecker an das Ladegerät an.
 3. Schließe den USB Typ-C Ladestecker an das Tablet an.
- Wird das Tablet im eingeschalteten Zustand geladen, wird die Akkukontrollanzeige animiert dargestellt.
 - Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige einen vollen Akku anzeigt.
 - Trenne das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!



Linke Seite

Mein Tablet

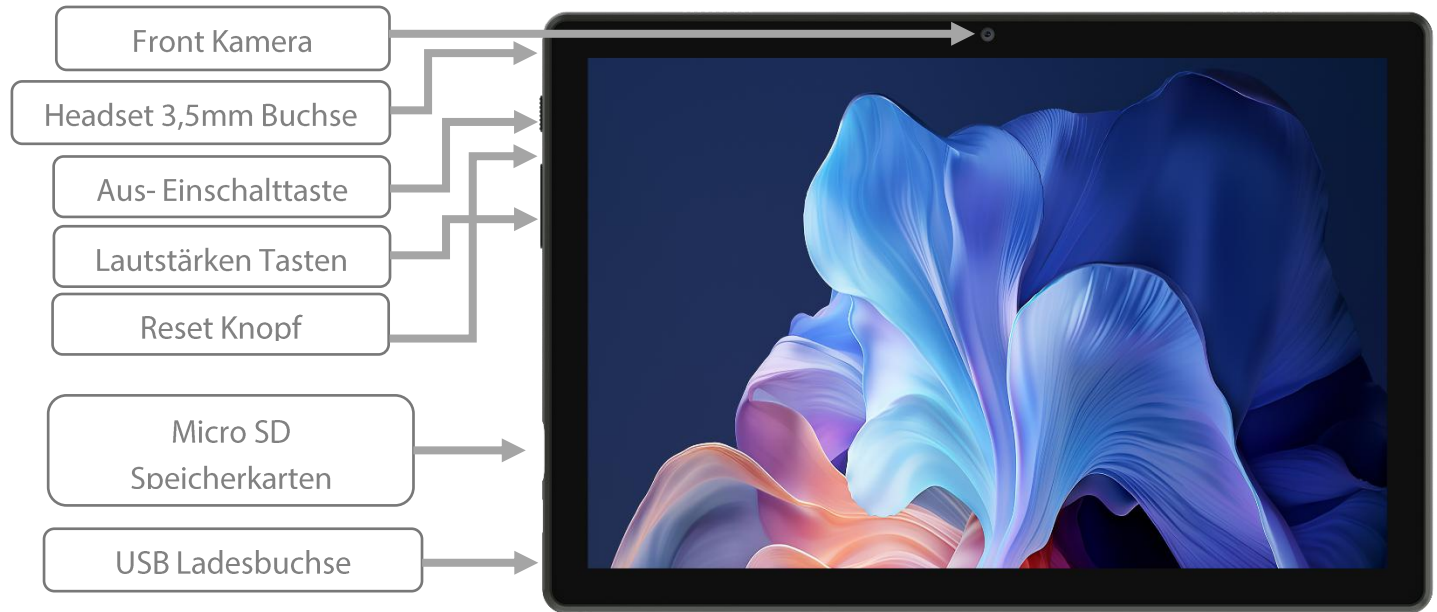


Vorderseite



Oberseite

Mein Tablet

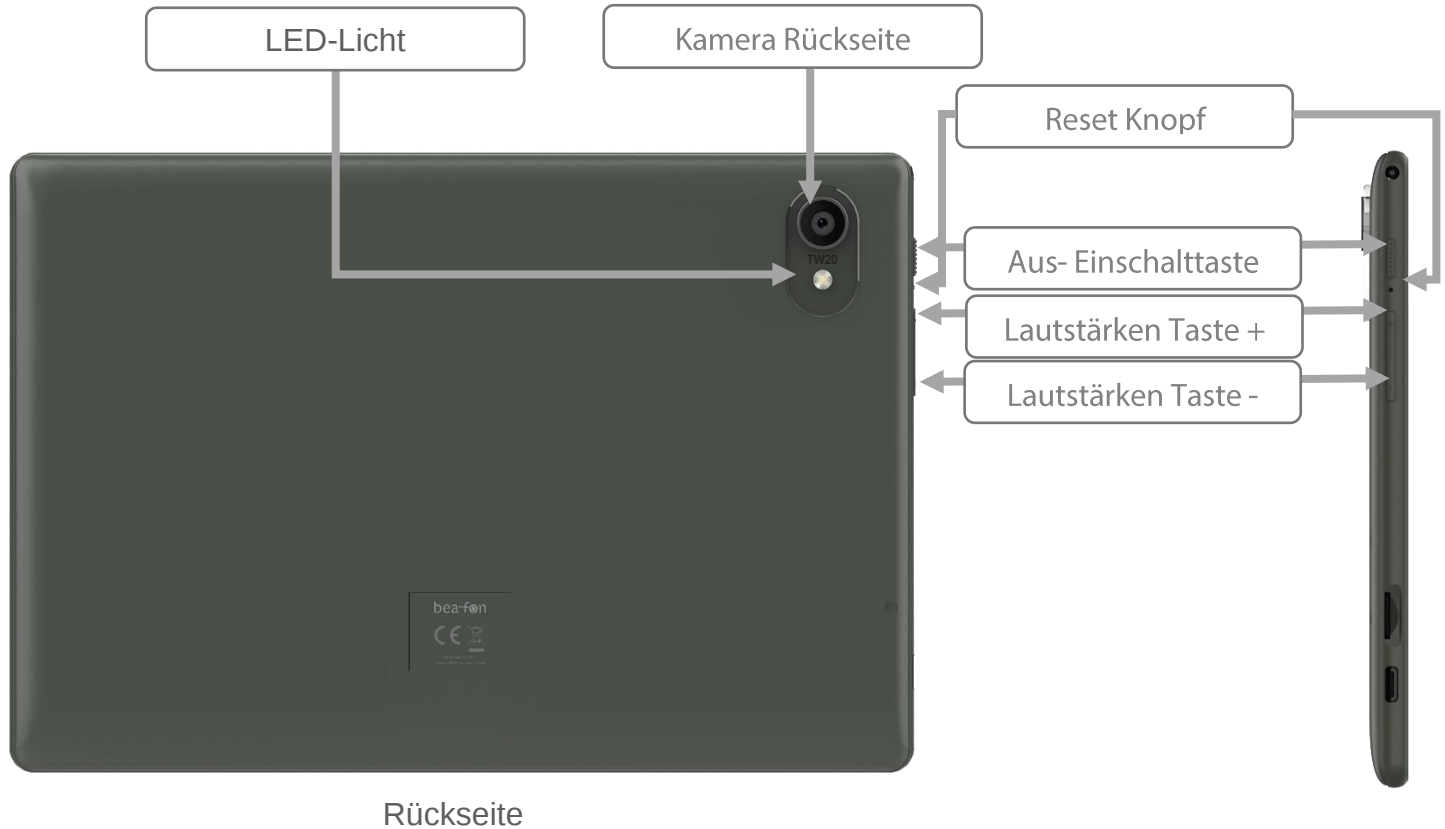


Mein Tablet

Menütastenfunktionen

Android verwendet drei Menütasten:

- 1. Zurück-Taste:** Durch Druck auf diese Taste gelangt man in den meisten Fällen von einer Bildschirmansicht zur letzten, z. B. vom Untermenü ins Hauptmenü einer Anwendung. Ist man durch mehrfaches Betätigen wieder bei der ersten Ansicht einer Anwendung (z. B. Hauptmenü), wird diese häufig durch einen weiteren Druck beendet, viele Apps laufen dann jedoch noch im Hintergrund weiter und können erst durch einen Taskmanager komplett beendet werden. Manche Spiele nutzen diese Taste auch, um das aktuelle Spiel zu pausieren
- 2. Home-Taste:** Wird diese Taste betätigt, läuft die aktive Anwendung im Hintergrund weiter und man gelangt zur Startseite des Launchers. Drückt man die Taste länger (ca. 1 sek.), erscheint eine Auswahl der zuletzt verwendeten Apps. So kann man mehrere Anwendungen gleichzeitig verwenden und zwischen aktiven Anwendungen wechseln oder schließen.
- 3. Menü-Taste:** Mit dieser Taste wird, falls vorhanden, ein Menü aufgerufen,

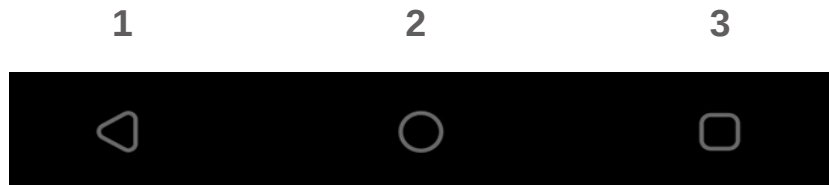

Micro SD Karte

Achtung:

Bitte führen Sie das Einsetzen und Entfernen nur bei ausgeschaltetem Gerät durch! Andernfalls kann es zum Verlust oder zur Beschädigung der Dateien auf dem Gerät kommen! Wenn keine Karte eingelegt ist, kann der Computer keine Lese- oder Schreibvorgänge auf dem entsprechenden Wechseldatenträger (Micro SD-Karte) durchführen.



Einsetzen:

Legen Sie die Micro SD-Karte mit der Schriftseite nach oben ein und schieben Sie die Karte mit leichtem Druck in den Kartensteckplatz bis die Speicherkarte einrastet.

Entfernen:

Drücken Sie die Micro SD-Karte leicht hinein, sie springt ein Stück heraus, und dann können Sie diese entnehmen.

Verwendung der Micro SD-Karte

Nachdem dieses Gerät mit dem Computer verbunden wurde, werden zwei wechseldatenträger angezeigt. Der erste ist der interne Speicher des Geräts, der zweite ist der Speicher für die Micro SD-Karte.

Wenn keine Karte eingelegt ist, kann der zweite Datenträger nicht geöffnet werden. Dieses Gerät unterstützt die Erweiterung mit einer Micro SD-Karte von 4 GB bis 512 GB.

Grundlegende Bedienung

Einschalten

Drücke 2-3 Sekunden die Ein/Ausschalttaste an der linken Seite um das Tablet einzuschalten.

Ausschalten

Drücke 2-3 Sekunden die Ein/Ausschalttaste an der linken Seite um das Menü aufzurufen um das Tablet auszuschalten.

Ruhezustand

Wenn sich das Gerät im normalen Betriebszustand befindet, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um es in den Ruhezustand zu versetzen. Der Bildschirm wird sich ausschalten. Drücken Sie erneut kurz den Ein-/Ausschalter, um den normalen Modus wiederherzustellen.

Neustart

Sollte das Tablet während des Betriebs herunterfahren, können Sie es durch Drücken der "Reset"-Taste ausschalten und neu starten.

Bildschirmabschaltung

Wenn das Tablet innerhalb der festgelegten Zeit nicht berührt wird und keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich der Touchscreen automatisch aus. In diesem Zustand können Sie das Gerät durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters aktivieren und den Bildschirm durch Wischen entsperren.

Technische Daten

Speicher	ROM	64GB
Allgemein	Chip	A133
	Auflösung	10.1" 800*1280 IPS
	System	Android 14.0
	RAM	4GB
	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
	RTC (real time clock)	Ja
	G Sensor	Ja
	Ladegerät	5V 2A
	Kamera	Front 0.3MP + Rückseite 2MP
	Bluetooth	BT4.2
	Lautsprecher	Ja
	Betriebstemperatur	-5~40 ° C
Sprachen	Sprachen	Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, etc.
Akku	Verbauter Akku	5000mAh
Kompatible Formate	Video	H264 1080p 30 FPS, H.263 720p 30 FPS, MPEG-1/2 1080p 30 FPS, Flash 1080p 30 FPS, RMVB 1080p 30 FPS, H264 Stereo 720p 30 FPS
	Musik	MP3/AAC/WAV/APE/FLAC/OGG
	Foto	JPG, BMP, GIF , PNG
	E-Book	PDF, TXT, EPUB, etc.
Software Anwendungen	Google Apps & Dienste	GMS

Informationen Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beafon Mobile GmbH, dass sich das Model TW20 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED direktive 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden: <http://beafon.com/service/certification/>

Maximale Ausgangsleistung	
Bluetooth	0,006 W
WLAN 2,4 GHz	0,096 W
WLAN 5180 MHz	0.0486 W
WLAN 5330 MHz	0.0473 W
WLAN 5340 MHz	0.0483 W
WLAN 5470 MHz	0.0493 W
WLAN 5480 MHz	0.0500 W
WLAN 5490 MHz	0.0506 W
WLAN 5710 MHz	0.0451 W
WLAN 5725 MHz	0.0459 W
WLAN 5745 - 5875 MHz	0.0198 W

Haftungsbeschränkung

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich, vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Garantie

Die 24 -monatige Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes.
Auf Zubehör gelten 6 Monate Garantiezeit ab Kaufdatum.

Mehr Informationen

Solltest Du noch Fragen haben oder möchtest mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so kannst Du Dich auf unserer Webseite www.beafon.com. informieren oder auch mit uns in Kontakt treten. Email : service@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

Die Bedienungsanleitung steht auf der Beafon Webseite
<https://beafon.com/produkt/tab-liteTW20> zum Download zur Verfügung.



Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

V1.0

