


bea-fon
Smart Home



SAFER 1S

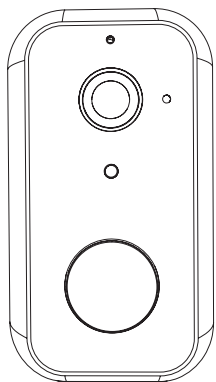

Deutsch
S. 2-17



English
P. 18-32



Español
P. 33-47



Italiano
P. 48-62




Français
P. 63-77



Dutch
P. 78-92

bea-fon
Smart Home

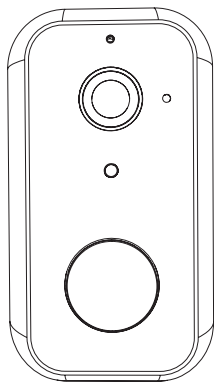

SAFER 1S

Bedienungsanleitung



Lieferumfang



SAFER 1S



Ladegerät



USB Kabel



Schrauben/Dübel



Halterung



Bedienungsanleitung


Achtung

Bitte beachten Sie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Überwachungs- und Datenschutzgesetze variieren je nach Gerichtsbarkeit.

Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle relevanten Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Verwendung gegen keine geltenden Gesetze verstößt.

Die Firma Bea-fon Mobile GmbH übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Nutzung ergeben.

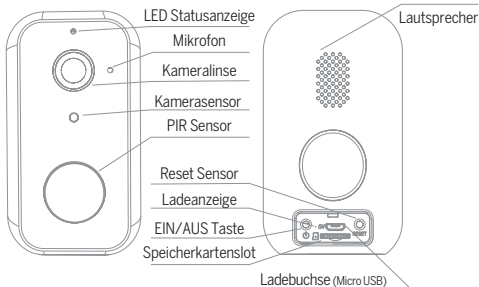


Beschreibung

Strom/Eingang	DC 5V +- 10%
Akku Kapazität	9000mAh
EIN/AUS Taste	Drücken Sie 3 Sekunden lang die EIN/AUS Taste um die Kamera EIN bzw. AUS zu schalten
Status LED	• Durchgehend rotes Licht: Die Kamera ist nicht mit dem Netzwerk (Wifi) verbunden • Blinkendes rotes Licht: Warten auf WiFi-Verbindung (langames blinken) Herstellen einer Verbindung (schnelles blinken) • Blinkendes blaues Licht: Verbindungsaufbau • Durchgehend blaues Licht: Kamera läuft korrekt
Mikrofon	Erfasst Töne
Speicherkarten Slot	Unterstützt Micro-SD-Kartenspeicher (Max.128G) Formatierung=FAT32
Reset Taste	Halten Sie den ,Reset' 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.)
Ladeanzeige	Rote Anzeige leuchtet: Akku wird geladen Blaue Anzeige leuchtet: Ladevorgang abgeschlossen

Installation

1. Befestigung der Halterung

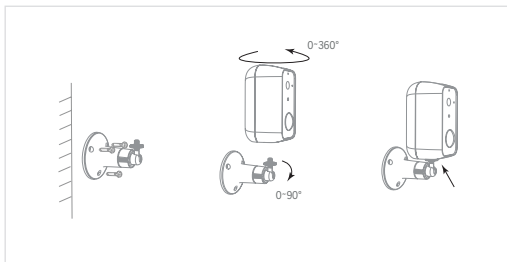

Befestigen Sie zuerst die Halterung mittels der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an eine gewünschte Wand.

Drehen Sie danach die Kamera auf den Schrauben und fixieren Sie diese durch drehen.

Verbindung

Download

Die „Beafon Home“ App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder im Android Play Store Market nach dem Namen „Beafon Home“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.


Unterstützt



Router einrichten

Der Router muss das Frequenzband 2,4-GHz-WLAN unterstützen
(5-GHz-WLAN wird von der Kamera nicht unterstützt)


Um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen zu können, stellen Sie die Parameter des Routers (2,4 GHz) wie oben angeführt und notieren Sie die SSID bzw. das Kennwort Ihres WLANs.

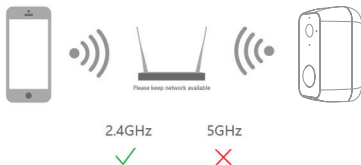

Registrierung


Schritt 1

Öffnen Sie die Beafon Home App, klicken Sie auf „registrieren“ und lesen Sie die „Datenschutzrichtlinien“. Um diese zu bestätigen, klicken Sie anschließend auf „zustimmen“.

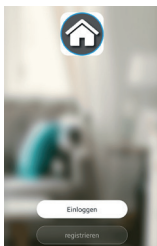

Schritt 2


Geben Sie eine gültige Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“. Danach erhaltenen Sie per SMS/Mail einen Bestätigungscode und geben diesen anschließend in der Beafon Home App ein.

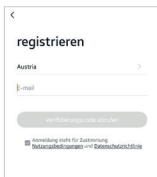

Kopplung/QR-Code-Konfiguration


Schritt 1

Öffnen Sie die Beafon Home App, klicken Sie unter Profil auf „Familienverwaltung“. Unter „Erstellen Sie ein Zuhause“ können Sie den Familiennamen und die zugehörigen Einstellungen anpassen.

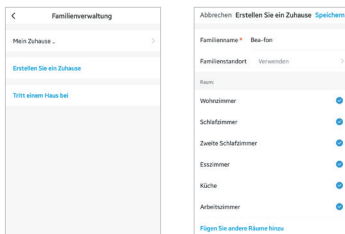

Schritt 2


Klicken Sie unter Gerät hinzufügen /+ Symbol auf „Videoüberwachung“ und danach auf „Sicherheitskamera“ um die SAFER Kamera auszuwählen.

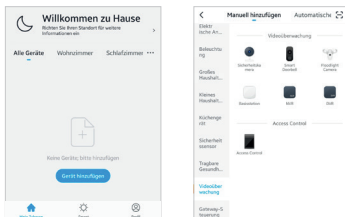

Schritt 3

Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die LED Anzeige blinkt. Setzen Sie ggf. das Gerät zuerst zurück (mittels Reset Knopf). Bestätigen Sie diese Maske durch Anhaken und gehen Sie auf „Weiter“

Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.

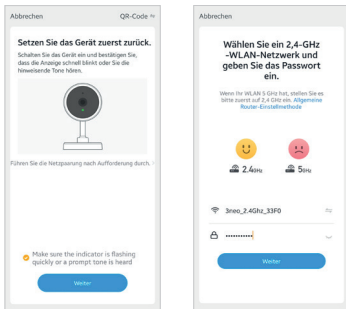

Hinweis

- Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN.
- Der Name vom Netzwerk (SSID) und das Passwort des Routers darf 24 Stellen nicht überschreiten.


Ansonsten kann keine Verbindung aufgebaut werden.

Schritt 4

In der nächsten Oberfläche erscheint ein QR-Code in Ihrem Smartphone.

Bitte scannen Sie diesen mit der SAFER Kamera aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm. Die Kamera signalisiert den Scan mittels „dong dong dong“. Klicken Sie anschließend auf „Signalton gehört“ um den Vorgang abzuschließen.



Wenn kein Signalton ertönt klicken Sie auf „Nichts wird gehört“ und folgen Sie den Anweisungen. Hinweis: Der Scanvorgang sollte innerhalb von ca. 30 s erfolgen (LED blinkt), da die Kamera sich ansonsten ohne Verbindung in einen Schlafmodus versetzt.

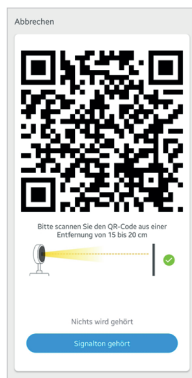

Schritt 5



Stellen Sie sicher, dass während des Verbindungsaufbaus Router, Smartphone und Türklingel sich so nahe wie möglich befinden. Wenn die SAFER Kamera erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie auf „Fertigstellung“.

Klicken Sie ggf. auf das Stift Symbol um den Namen der Kamera abzuändern (falls gewünscht).

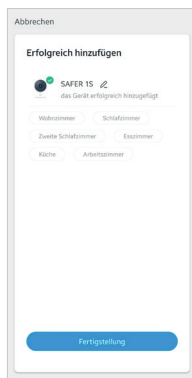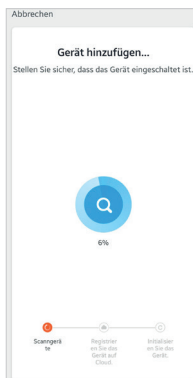

Einstellungen

Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf „SAFER 1S“ (oder abgeänderten Namen) um die allgemeinen Funktionen der Kamera festzulegen.

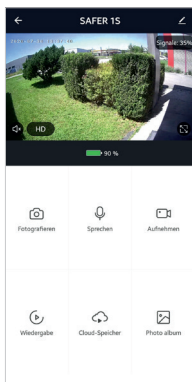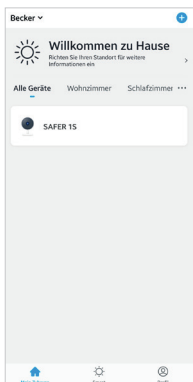

F: Die Vorschau der Kamera kann nicht richtig angezeigt werden.

A: Überprüfen Sie, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Platzieren Sie die Kamera innerhalb des Sendebereichs des Routers. Wenn das Problem immer noch besteht, setzen Sie die Kamera zurück und koppeln diese erneut.

F: Warum ist die Kamera nach dem Zurücksetzen immer noch in der Liste der Geräte enthalten?

A: Der Reset Knopf setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück. Die Konfiguration in der App wird dabei nicht verändert. Entfernen Sie die Kamera auch in der „Beafon Home“ App bevor Sie sie diese wieder erneut hinzufügen.

F: Wie ändere ich das Netzwerk zu einem anderen WLAN Router?

A: Führen Sie einen Reset der Kamera durch, entfernen Sie das Gerät in der App und starten Sie die Kopplung erneut.

F: Warum erkennt die Kamera die micro SD-Karte nicht?

A: Es wird empfohlen, die Speicherkarte nach dem Stromausfall erneut einzusetzen. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte ordnungsgemäß funktioniert und in FAT32 formatiert ist. Bei Netzwerkproblemen kann es ebenfalls zu Problemen mit dem Zugriff auf die Speicherkarte kommen.

F: Warum erhalte ich auf meinem Smartphone keine Benachrichtigungen?

A: Gehen Sie sicher das die Beafon Home App auf dem Smartphone ausgeführt wird und die entsprechenden Zugriffsrechte unter den Einstellungen gewährt wurden. Der Dienst muss im Hintergrund des Smartphones weiter aktiv bleiben.

Funktionen

Bild Flip

Drehen Sie Ihren Video Stream um 180 Grad. zB. wenn die Kamera kopfüber montiert wurde.

2 Wege-Audio

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie und der andere Teilnehmer über die Kamera gleichzeitig sprechen und zuhören.

Bewegungserkennung

Bewegungssensoren benachrichtigen Sie, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Alarm bei schwacher Batterie

Wenn der Akku zur Neige geht, sendet die App eine Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon. Siehe Einstellungen für Energieverwaltung

Aufzeichnung

Nehmen Sie jeden Moment mittels microSD-Kartenspeicher (max. 128GB) auf.

Tag & Nacht Modus

Der Nachtsicht Modus bedeutet auch bei völliger Dunkelheit keine Unterbrechungen.



Tag



Nacht

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme!

1. Betreiben Sie das Gerät nicht über die angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Stromquellenwerte hinaus.
2. Befestigen Sie das Gerät sicher auf vertikalen Flächen (feste Wände/Türen), die nicht zu Vibrationen oder Stößen neigen. Vermeiden Sie starke Nässe, starken Staub, aggressive Dämpfe.
3. Installieren Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, sowie nicht in der Nähe von Geräten der Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Stereo-Receiver, Verstärkern).
4. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Nicht schlagen oder schütteln, da dies das Gerät beschädigen kann.
5. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren – wenden Sie sich hier unbedingt an Ihren Händler!
6. Im Entsorgungsfalle muss das Gerät getrennt vom Hausmüll umweltgerecht (Altgerätesammelstelle für Elektronik/Batterien) entsorgt werden (gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz)
7. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine starken oder scheuernden Reinigungsmittel.

WICHTIG: Es dürfen mit der Kamera ausschließlich nur private Bereiche aufgenommen werden (Bild und Ton)! Jegliche Ausrichtung in den öffentlichen Raum ist im Sinne des StGB (Strafgesetzbuches) strengstens untersagt!

Detaillierte technische Daten

Kamera

Bildsensor:	1/2, 9" 2Megapixel CMOS
Auflösung:	1920(H)x1080(V) = Full HD
Verschlusszeiten:	1/25-1/100s
Belichtung:	Farbe 0.01Lux @F1.2 Schwarz/Weiß 0.001Lux @F1.2
Infrarot Nachtsensor:	bis zu 10 Meter
Nachmodus:	Automatisch (ICR) - Farbe/Schwarz Weiß
Kontrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Linse:	3,2mm @F2.0 130° Weitwinkel

Video & Audio

Komprimierung:	H.264
Bitrate:	32Kbps-2Mbps
Audio:	integrierter Lautsprecher und Micro 2-Wege

Netzwerk

Alarmauslöser:	intelligente Bewegungserkennung
Verbindungsprotokolle:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Verbindung:	2,4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Maximale Sendeleistung	
WLAN 2,4GHz:	0,1W
Unterstützte Software:	ab iOS 8, ab Android 4.2
Sicherheit:	Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselte Verbindung

Akku & Bewegungsmelder (PIR)

Kapazität:	9600mAh
Standby-Stromverbrauch:	250µA
Stromverbrauch:	300mA (Infrarot LED aus)
Standby:	bis zu 10 Monate (abhängig vom Signal/Temp./Anzahl der Zugriffe)
Akku Laufzeit:	ca. 3 Monate (Nutzung 5-10x täglich)
Bewegungsmelder PIR:	max.9 Meter

Allgemeines

Betriebstemperatur:	- 20 bis 50 °C
Stromversorgung:	DC 5V/1A
Schutzklasse:	IP65 = Schutz gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung
Speicher:	MicroSD Kartenslot (Max.128GB)
Abmessungen:	57x62,3x99,9mm
Gewicht Netto:	ca. 310g

Konformitätserklärung

Hersteller: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importeur: Bea-fon Mobile GmbH
 Website: www.bea-fon.com
 Modell: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Artikelbeschreibung: IP Camera

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) bzw RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00903200818603-1ER1) ausgestellt.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) sowie RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU, Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/Importeur: Test standards:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Safety	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6


Für die Richtigkeit:

bea-fon

Mobile GmbH
 Enzing 4
 47222 Peuerbach, Austria
 Tel.: +43 (0)710 60 10 1299

Reinhard Handgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021

bea-fon
Smart Home

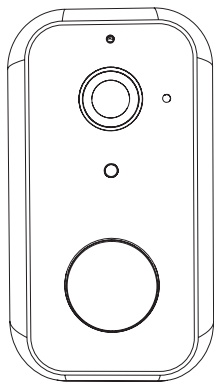

SAFER 1S

Manual



What's in the box



SAFER 1S



Power adapter



USB cable



Screws (2 packages)



Bracket (B)



User Manual


Caution

Please note the EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Surveillance and privacy laws vary by jurisdiction.

Before using this product, review all relevant laws in your jurisdiction to ensure that your use does not violate any applicable laws

Bea-fon Mobile GmbH assumes no responsibility for the consequences of false using.

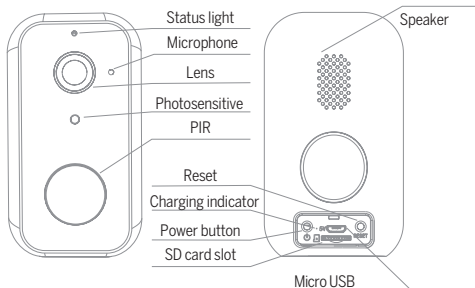


Description

Power Port	DC 5V +- 10%
Power on/off	Press the button to activate the doorbell
Status light	• Solid red light on: the camera is turning on or malfunctional • Blinking red light: awaiting WiFi connection (slowly blinking) connecting the WiFi (quickly blinking) • Blinking blue light: currently connecting • Solid blue light on: the camera runs correctly
Microphone	Captures sound for your video
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold on for 5 seconds to reset the camera
Charging indicator	Red indicator solids on: battery is charging Blue indicator solids on: charging completed
Battery capacity	9000mAh

Install

1. Bracket (B) Installation

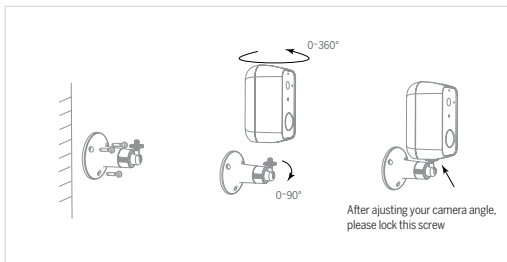

Fix the bracket on the wall.

Install the camera in the bracket and lock it with the screw.

Connect

Download


Beafon Home App is available for both iOS and Android OS.
Search the name „Beafon Home“ in App Store or Google Play,
or scan the QR-Code to download the App.

Support



Set up router



The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz).
Before connecting to the WiFi network, please set the parameters of
the router, and record the SSID and password of your WiFi.

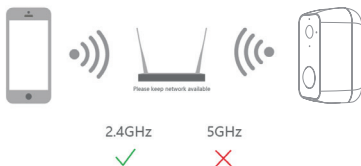

Registration



Step 1

Open the Beafon Home App, click „Register“, read the „Privacy Policy“ and click „Agree“.

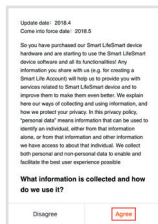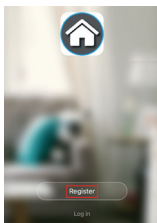

Step 2


Input a legal and valid Mobile number or Email address and click „Continue“. Input Verification Code, then log in the app.

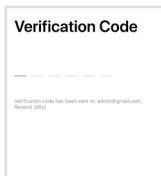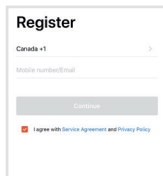

QR Code Configuration


Step 1

Open the BeafonHome App, click „Create family“, and you can customize the Family name and related settings .

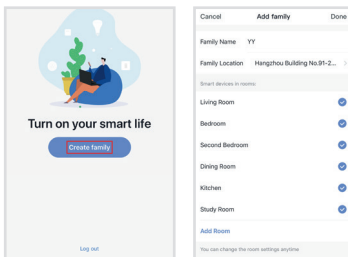


Step 2

Continue to click „Security & Sensor“ >> „Smart Camera“,and then choose „Add Device“ or „+“,ready to add camera.

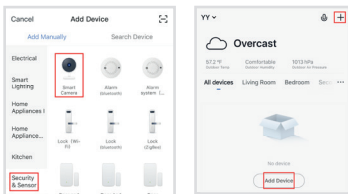

Step 3

In „Add Device“ this interface, continue to click „next step“, and then you should input your WiFi's passwords.

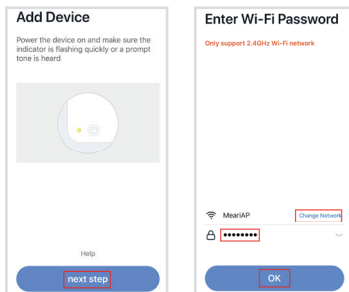


Note:

1. Camera only supports 2.4GHz WiFi network.
2. The number of bits in the ssid and passwords of the router should not exceed 24 digits.


Step 4

In this interface, you should scan the QR code in your phone with the camera, when the camera comes out „dong dong dong“. And you can complete the configuration about 30s.

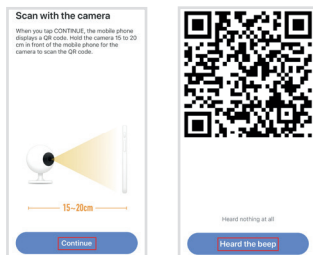


Step 5

When connecting, you should make sure your router, mobile, and camera are as close as possible. When camera added successfully, click „“, you could also DIY the camera's name.

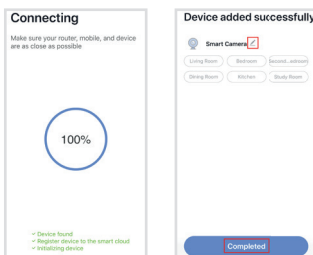

Settings

In „SAVER 1S“ interface, click „“, you can set the camera common functions.

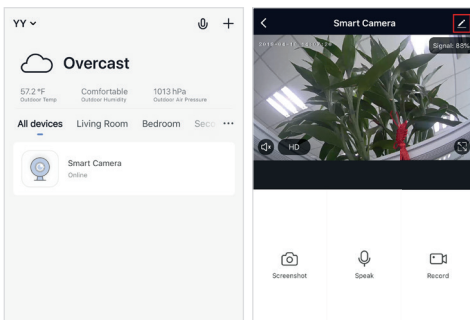

FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to other router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the camera identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Remote wake-up

The camera will be in a sleep mode to save power; you can have a preview in App.

Full-duplex audio

You can see and hear the visitor in your App from the camera.

PIR

When the camera detects someone stopping by, it sends an alarm message to your cell phone.

Low battery alarm

When the battery power is lower than your set, the App will send a notification to your mobile phone.

Record

Using SD card or Opening the Cloud-Storage Service, to keep recording for every moment.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.



Day



Night

General safety instructions

Read the instructions before using for the first time!

1. Do not operate the device beyond the specified temperature, humidity, or power source values.
2. Mount the device securely on vertical surfaces (solid walls / doors) that are not prone to vibrations or shocks. Avoid excessive moisture, strong dust, and aggressive vapors.
3. Do not install the devices in the vicinity of heat sources such as radiators, stoves or in the vicinity of entertainment electronics devices (e.g. TVs, stereo receivers, amplifiers).
4. Handle the device carefully. Do not hit or shake as this may damage the device.
5. Do not try to open or repair the device yourself - it is essential that you contact your dealer!
6. In the event of disposal, the device must be disposed of separately from household waste in an environmentally friendly manner (old device collection point for electronics / batteries) (in accordance with the Electrical and Electronic Equipment Act)
7. Use only a mild detergent and wipe gently with a soft cloth. Do not use strong or abrasive cleaning agents.

IMPORTANT: Only private areas may be recorded with the camera (picture and sound)! Any orientation in public space is strictly forbidden within the meaning of the law!

Detailed technical data

Camera

Image sensor:	1/2, 9 "2Megapixel CMOS
Resolution:	1920 (H) x1080 (V) = Full HD
Shutter speeds:	1/25 - 1 / 100s
Exposure:	Color 0.01Lux @ F1.2 Black / White 0.001Lux @ F1.2
Infrared night sensor:	up to 10 meters
Night mode:	Automatic (ICR) - color / black and white
Contrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Lens:	3.2mm @ F2.0 130 ° wide angle

Video & audio

Compression:	H.264
Bit rate:	32Kbps ~ 2Mbps
Audio:	integrated loudspeaker and micro 2-way

Network

Alarm trigger:	intelligent motion detection
Connection protocols:	HTTP, DHCP, DNS, TCP / IP
Connection:	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
Maximum transmission line	
WiFi 2.4GHz:	0.1W
Supported software:	from iOS 8, from Android 4.2
Security:	user authentication, encrypted connection

Battery & motion detector (PIR)

Capacity:	9600mAh
Standby power consumption:	250µA
Power consumption:	300mA (infrared LED off)
Standby:	up to 10 months (depending on the signal/temp./Number of accesses)
Battery life:	approx. 3 months (use 5-10 times a day)
PIR motion detector:	9 meters maximum

General

Operating temperature:	- 20 to 50 ° C
Power supply:	DC 5V / 1A
Protection class:	IP65 = protection against water jets from any direction
Storage:	MicroSD card slot (max 128GB)
Dimensions:	57x62.3x99.9mm
Net weight:	approx. 310g

Declaration of conformity

Hersteller: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importeur: Bea-fon Mobile GmbH
 Website: www.bea-fon.com
 Modell: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Artikelbeschreibung: IP Camera

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong has the following EU-type examination certificates (certificate Nr.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) and RoHS-certificate (Report Nr.: U00903200818603-1ER1) issued.

The object of the declaration described above complies with the relevant harmonization legislation of the Union:

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) sowie RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

The manufacturer/importer is solely responsible for issuing this declaration of conformity:
 Test standards:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Safety	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6

For the correctness:

bea-fon

Mobile GmbH


Enzing 4

47222 Peuerbach, Austria

Tel.: +43 (0)3623 100-100

Reinhard Handgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021

bea-fon
Smart Home

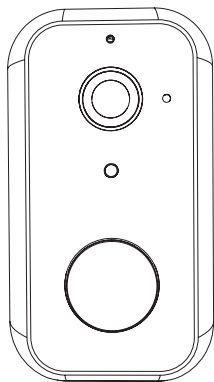

SAFER 1S

Manual



Qué incluye la caja



SAFER 1S



Adaptador de corriente



Cable USB



Tornillos (2 paquetes)



Soporte (B)



Manual del usuario


Caution

**Por favor, cumpla con las disposiciones de protección de datos -
Reglamento Básico de la UE (DSGVO)**

Las leyes de vigilancia y protección de datos varían dependiendo de la jurisdicción.

Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes pertinentes en su jurisdicción para asegurarse de que el uso no viole las leyes aplicables.

La empresa Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso.

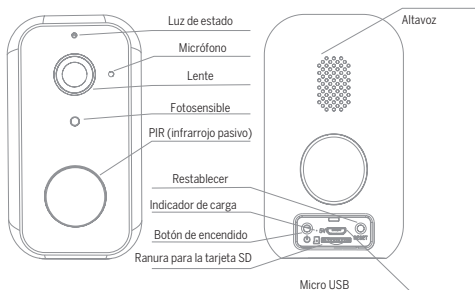


Descripción

Puerto de alimentación	5 V CC +/- 10 %
Encendido/apagado	Pulse el botón para activar el timbre
Luz de estado	- Luz roja fija: la cámara se está encendiendo o funciona incorrectamente - Luz roja parpadeante: a la espera de conexión WiFi (parpadeo lento), conectando WiFi (parpadeo rápido) - Luz azul parpadeante: conectando - Luz fija azul: la cámara funciona correctamente
Micrófono	Captura sonido para el vídeo
Ranura para la tarjeta SD	Admite el almacenamiento local en tarjeta SD (máx. 128 G)
Restablecer	Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar la cámara
Indicador de carga	Indicador rojo fijo: la batería se está cargando Indicador azul fijo: carga completa
Capacidad de la batería	9000 mAh

Instalar

1. Instalación del soporte (B)

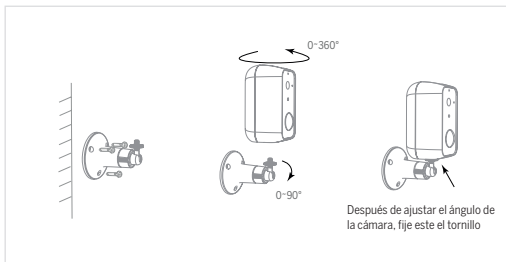

Fije el soporte a la pared.

Instale la cámara en el soporte y fíjela con el tornillo.

Conectar

Descargar

La aplicación Beafon Home está disponible tanto para iOS como para Android OS.

Busque el nombre "Beafon Home" en App Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.

Compatible con



Configuración del router

El router es compatible con WiFi 2,4 GHz (no admite 5 GHz).


Antes de conectarse a la red WiFi, configure los parámetros del router y grabe el SSID y la contraseña de la WiFi.



Registro

Paso 1

Abra la aplicación Beafon Home, haga clic en "Crear cuenta nueva", lea la "Política de privacidad" y haga clic en "De acuerdo".

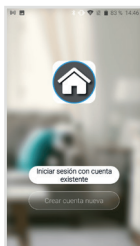

Paso 2


Introduzca un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico legítimos y válidos, y haga clic en "Siguiente". Introduzca el Código de verificación; a continuación, inicie sesión en la aplicación.



Configuración con código QR


Paso 1

Abra la aplicación Beafon Home, haga clic en "Crear una familia" para poder personalizar el Nombre del hogar y los ajustes relacionados.

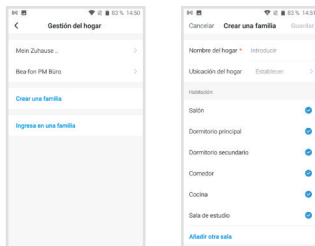


Paso 2

Continúe haciendo clic en "Video vigilancia" >> "Cámara de seguridad inteligente" y, a continuación, seleccione "Añadir dispositivo" o "+" para añadir una cámara.

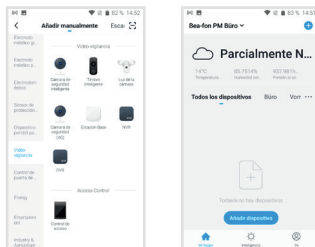

Paso 3

En la interfaz "Añadir dispositivo", continúe haciendo clic en "Siguiente" y, a continuación, introduzca las contraseñas de la WiFi.

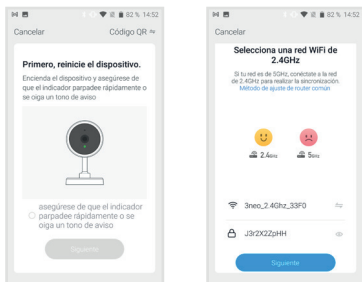


Nota:

1. La cámara solo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz.
2. El número de bits del SSID y la contraseña del router no debe superar los 24 dígitos.


Paso 4

En esta interfaz, debe escanear el código QR con la cámara del teléfono; la cámara emitirá un tono de aviso ("dong dong dong"). La configuración se completará en aproximadamente 30 segundos.

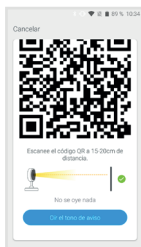



Paso 5

Durante la conexión, debe asegurarse de que el router, el móvil y la cámara estén lo más cerca posible. Una vez añadida la cámara correctamente, haga clic en "" para cambiar el nombre.

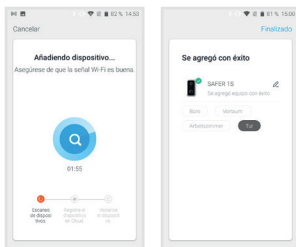

Configuración

En la interfaz de "SAFER 1S", haga clic en "⌵" para configurar las funciones más comunes de la cámara.

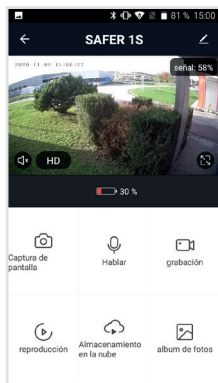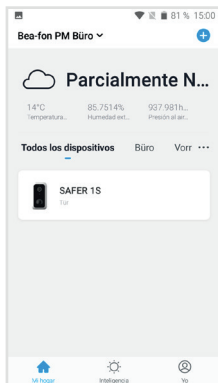

Preguntas frecuentes

P: ¿No puede previsualizar el dispositivo adecuadamente?

R: Compruebe que el estado de la red sea normal. En ese caso, puede colocar la cámara cerca del router. En caso contrario, se recomienda reiniciar el dispositivo y agregarla de nuevo.

P: ¿Por qué está en la lista de dispositivos después de reiniciarla?

R: El dispositivo reiniciado sólo restablece la configuración de red de la cámara, pero no la configuración en la aplicación. Debe borrar la cámara de su cuenta y añadirla de nuevo.

P: ¿Cómo se interrumpe la red de la cámara a otro router?

R: En primer lugar, extraiga y reinicie el dispositivo en la aplicación; a continuación, configure el dispositivo de nuevo en la aplicación.

P: ¿Por qué la cámara no identifica la tarjeta SD?

R: Se recomienda conectar la tarjeta SD después de interrumpir la alimentación. Confirme que la tarjeta SD está disponible y que el formato es FAT32. La tarjeta TF no se puede identificar cuando el entorno de Internet no es adecuado.

P: ¿Por qué no me llegan notificaciones a la aplicación móvil?

R: Confirme que la aplicación está ejecutándose en el teléfono y que la función de recordatorio correspondiente está abierta, así como la confirmación de autoridad y notificación de mensajes del sistema del teléfono móvil.

Funciones

Reactivación remota

La cámara estará en modo de suspensión para ahorrar energía; puede obtener una previsualización en la aplicación.

Audio dúplex completo

Podrá ver y oír a su visitante en la aplicación desde la cámara.

PIR (infrarrojo pasivo)

Cuando la cámara detecta a alguien que se detiene, envía un mensaje de alarma a su teléfono móvil.

Alarma de batería baja

Cuando la batería esté por debajo del valor mínimo de energía establecido, la aplicación le enviará una notificación al teléfono móvil.

Grabar

Utiliza la tarjeta SD o abre el servicio de almacenamiento en la nube para mantener la grabación en todo momento.

Día y noche

Su potente visión nocturna se traduce en la ausencia de interrupciones, incluso en la más completa oscuridad.



Día



Noche

Instrucciones generales de seguridad

¡Lea las instrucciones antes de usarlo por primera vez!

1. No utilice el dispositivo más allá de los valores de temperatura, humedad o fuente de alimentación especificados.
2. Monte el dispositivo de forma segura en superficies verticales (paredes/ puertas sólidas) que no sean propensas a vibraciones o golpes. Evite la humedad excesiva, el polvo fuerte y los vapores agresivos.
3. No instale los dispositivos cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cerca de dispositivos electrónicos de entretenimiento (por ejemplo, televisores, receptores estéreo, amplificadores).
4. Manipule el dispositivo con cuidado. No golpee ni sacuda, ya que esto puede dañar el dispositivo.
5. No intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo, ¡es fundamental que se ponga en contacto con su distribuidor!
6. En caso de eliminación, el dispositivo debe eliminarse por separado de la basura doméstica de una manera respetuosa con el medio ambiente (punto de recogida de dispositivos antiguos para dispositivos electrónicos/ baterías) (de acuerdo con la Ley de equipos eléctricos y electrónicos)
7. Utilice solo un detergente suave y limpie suavemente con un paño suave. No utilice agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

¡IMPORTANTE: ¡Solo se pueden grabar áreas privadas con la cámara (imagen y sonido)! ¡Cualquier orientación en el espacio público está de acuerdo con la ley!

Datos técnicos detallados

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de 1/2, 9 „y 2 megapíxeles
Resolución:	1920 (H) x1080 (V) = Full HD
Velocidades de obturación:	1/25 - 1 / 100s
Exposición:	Color 0.01Lux @ F1.2 Negro / Blanco 0.001Lux @ F1.2
Sensor nocturno de infrarrojos:	hasta 10 metros
Modo nocturno:	Automático (ICR) - color / blanco y negro
Contraste:	DWDR (rango dinámico amplio digital)
Lente:	3.2 mm @ F2.0 130 ° gran angular

Audio video

Compresión:	H.264
Tasa de bits:	32 Kbps - 2 Mbps
Audio:	altavoz integrado y micro bidireccional

La red

Disparador de alarma:	detección de movimiento inteligente
Protocolos de conexión:	HTTP, DHCP, DNS, TCP / IP
Conexión:	Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b / g / n)
Línea de transmisión máxima	
WiFi de 2,4 GHz:	0,1 W
Software compatible:	desde iOS 8, desde Android 4.2
Seguridad:	autenticación de usuario, conexión cifrada

Detector de batería y movimiento (PIR)

Capacidad:	9600 mAh
Consumo de energía en espera:	250µA
Consumo de energía:	300 mA (LED de infrarrojos apagado)
Standby:	hasta 10 meses (según señal / temp. / Número de accesos)
Duración de la batería:	aproximadamente 3 meses (usar de 5 a 10 veces al día)
Detector de movimiento PIR:	9 metros máximo

General

Temperatura de funcionamiento:	- 20 a 50 ° C
Fuente de alimentación:	DC 5V / 1A
Clase de protección:	IP65 = protección contra chorros de agua desde cualquier dirección
Almacenamiento:	ranura para tarjeta MicroSD (máximo 128 GB)
Dimensiones:	57x62,3x99,9mm
Peso neto:	aproximadamente 310g

Declaración de conformidad

Fabricante: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importador: Bea-fon Mobile GmbH
 Sitio web: www.bea-fon.com
 Modelo: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Descripción del artículo: Cámara IP

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong tiene los siguientes certificados de examen de tipo de la UE (certificado no.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) bzw RoHS- certificado (Reporte no.: U00903200818603-1ER1) desplegado.

El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) como RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

El fabricante / importador es el único responsable de emitir esta declaración de conformidad: Estándares de prueba:

EMC Directive 2014/30/EU

Normas armonizadas	Número de informe de prueba
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Requerimiento esencial	Normas armonizadas	Número de informe de prueba
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Safety	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6


Para la corrección:

bea-fon

Mobile GmbH
 Enzing 4
 47222 Peuerbach, Austria
 Tel.: +43 (0) 710 60 10 1200

Reinhard Handgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021

bea-fon
Smart Home

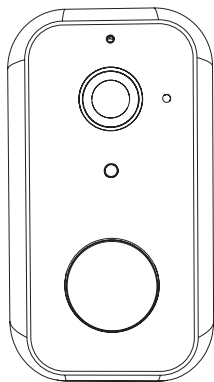

SAFER 1S

Manuale



Contenuto confezione



SAFER 1S



Adattatore di alimentazione



Cavo USB



Viti (2 confezioni)



Staffa (B)



Manuale d'uso


Attenzione

**Si prega di osservare le disposizioni sulla protezione dei dati -
Regolamento di base UE (DSGVO).**

Le leggi sulla sorveglianza e la protezione dei dati variano a seconda della giurisdizione.

Prima di utilizzare questo prodotto, verificare tutte le leggi pertinenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'utilizzo non violi le leggi applicabili.

La società Bea-fon Mobile GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso.

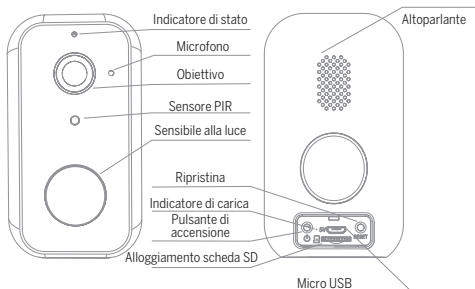


Descrizione

Porta di alimentazione	CC 5 V +/- 10%
Acceso/spento	Premere il pulsante per attivare il campanello
Indicatore di stato	• Luce rossa accesa: accensione telecamera o malfunzionamento telecamera • Luce rossa lampeggiante: in attesa di connessione Wi-Fi (lampeggia lentamente) connessione Wi-Fi in corso (lampeggia velocemente) • Luce blu lampeggiante: connessione in corso • Luce blu accesa: telecamera correttamente funzionante
Microfono	Acquisisce audio per i video
Alloggiamento scheda SD	Supporta una scheda SD di memoria locale (Max. 128 Gb)
Ripristina	Tenere premuto per 5 secondi per reimpostare la telecamera
Indicatore di carica	Indicatore rosso acceso: batteria in fase di ricarica Indicatore blu acceso: ricarica completata
Capacità della batteria	9000 mAh

Installa

1. Installazione staffa (B)

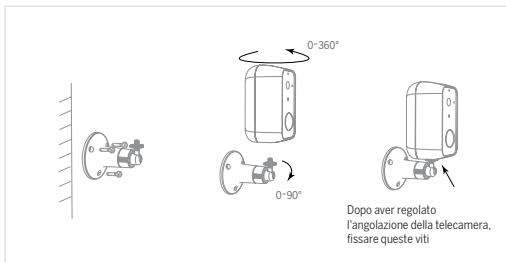

Fissare la staffa alla parete.

Installare la telecamera sulla staffa e fissarla con la vite.

Connetti

Scarica

L'app Beafon Home è disponibile per iOS e Android OS.

Cercare il nome "Beafon Home" in App Store o Google Play, o effettuare la scansione del codice QR per scaricare l'app.

Supporto



Configurazione router

Il router supporta la rete Wi-Fi da 2,4 GHz (non supporta quella da 5 GHz).


Prima di effettuare la connessione alla rete Wi-Fi, occorre configurare i parametri del router e registrare SSID e password della propria rete Wi-Fi.



Registrazione


Passo 1

Aprire l'app Beafon Home, fare clic su "Creare Un Nuovo Account", leggere "l'Informativa sulla Privacy" e fare clic su "Sono d'accordo".

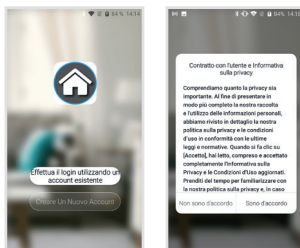

Passo 2


Inserire un numero di cellulare o un indirizzo e-mail valido e fare clic su "Avanti". Inserire il codice di verifica e accedere all'app.

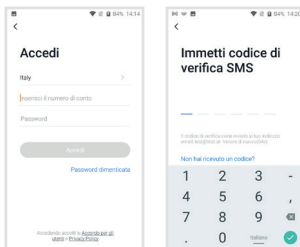

Configurazione codice QR


Passo 1

Aprire l'app Beafon Home e fare clic su "Crea una casa" per personalizzare il nome della casa e le altre impostazioni.

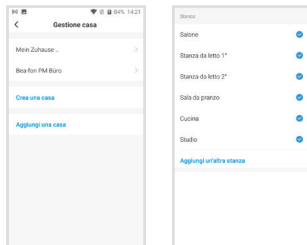


Passo 2

Per continuare, fare clic su "Video sorveglianza" >> "Telecamera di sicurezza", quindi scegliere "Aggiungi dispositivo" o "+" per aggiungere la fotocamera.

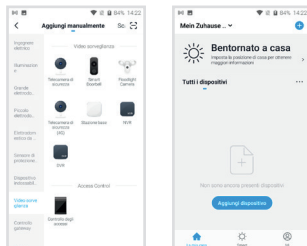

Passo 3

Nell'interfaccia "Aggiungi dispositivo", continuare facendo clic su "Avanti", quindi inserire la password della propria rete Wi-Fi.

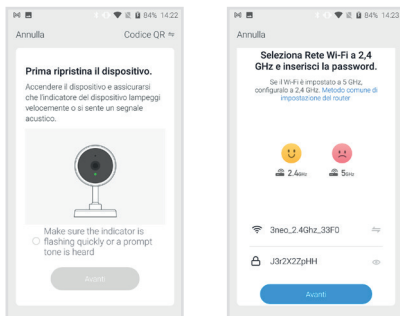


Nota:

1. La telecamera supporta solo la rete Wi-Fi da 2,4 GHz.
2. La lunghezza dell'SSID e della password del router non deve superare i 24 caratteri.


Passo 4

In questa interfaccia, effettuare la scansione del codice QR con la fotocamera del cellulare e quando la telecamera appare si udirà un "dong dong dong". Sarà possibile completare la configurazione in 30 secondi.

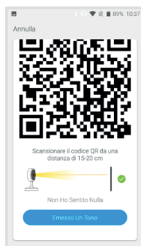



Passo 5

Durante la connessione, assicurarsi che router, cellulare e telecamera siano quanto più vicini possibile. Quando la telecamera è stata aggiunta con successo, è possibile fare clic su "⚙️" per modificare manualmente il nome della telecamera.

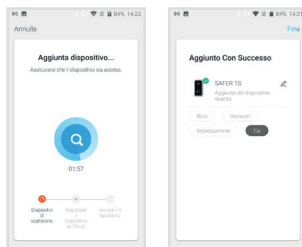

Impostazioni

Nell'interfaccia "SAFER 1S", fare clic su "⌵" per definire le funzioni più comuni della telecamera.

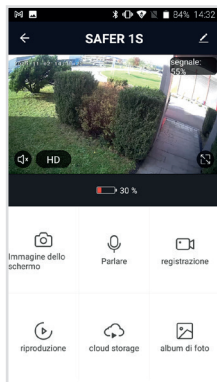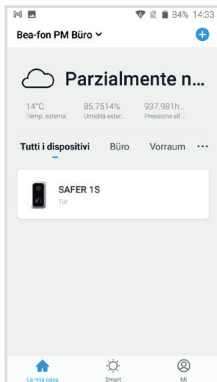

D: Non è possibile ottenere la corretta anteprima della telecamera?

R: Controllare che la connessione di rete funzioni normalmente e avvicinare la telecamera al router. Se il problema persiste, è meglio ripristinare il dispositivo e ripetere la procedura per aggiungerlo.

D: Perché dopo il ripristino la telecamera è ancora indisponibile nell'elenco dei dispositivi?

R: Il ripristino del dispositivo reimposta solo la sua configurazione di rete, ma non può modificare la configurazione dell'app, per cui occorre rimuovere la telecamera per cancellarla dall'app.

D: Come collegare la rete della telecamera ad altri router?

R: Dapprima occorre rimuovere e reimpostare il dispositivo sull'app, quindi configurare di nuovo il dispositivo tramite l'app.

D: Perché la telecamera non riconosce la scheda SD?

R: Si consiglia di inserire la scheda SD dopo aver scollegato l'alimentazione. Verificare che la scheda SD sia correttamente disponibile e che il suo formato sia FAT32. Inoltre neanche la scheda TF può essere individuata se la connessione internet non è in buone condizioni.

D: Perché non ricevo notifiche dall'app sul mio cellulare?

R: Verificare che l'app sia in esecuzione sul telefono e che la relativa funzione di notifica sia stata avviata; controllare anche che i messaggi di notifica e la verifica di autorizzazione siano stati attivati sul cellulare.

Funzioni

Riavvio a distanza

La telecamera entrerà in modalità di sospensione per risparmiare la batteria; è possibile ottenere l'anteprima della telecamera dall'app.

Audio bidirezionale

È possibile visualizzare e ascoltare i visitatori alla porta ripresi dalla telecamera nell'app.

Sensibile alla luce

Quando la telecamera individua qualcuno che sosta davanti all'ingresso, il sistema invia un messaggio di allarme al cellulare.

Allarme di batteria scarica

Quando la carica della batteria scende al di sotto di un livello impostato dall'utente, l'app invierà una notifica al cellulare.

Registrazione

Utilizzando una scheda SD o aprendo il servizio di archiviazione su cloud, è possibile registrare ininterrottamente tutte le riprese.

Giorno e notte

La potente funzione di visione notturna consente il controllo senza interruzioni anche nella più completa oscurità.



Giorno



Notte

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzarlo per la prima volta!

1. Non utilizzare il dispositivo oltre i valori di temperatura, umidità o alimentazione specificati
2. Montare il dispositivo in modo sicuro su superfici verticali (pareti/porte solide) non soggette a vibrazioni o urti. Evitare umidità eccessiva, polvere forte e vapori aggressivi.
3. Non installare i dispositivi in prossimità di fonti di calore come radiatori, stufe o in prossimità di dispositivi elettronici di intrattenimento (ad es. TV, ricevitori stereo, amplificatori).
4. Maneggiare il dispositivo con cura. Non urtare o scuotere in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
5. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo da soli: è essenziale contattare il rivenditore!
6. In caso di smaltimento, l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici nel rispetto dell'ambiente (punto di raccolta dei vecchi apparecchi per dispositivi elettronici/batterie) (ai sensi della legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
7. Utilizzare solo un detergente delicato e strofinare delicatamente con un panno morbido. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi.

IMPORTANTE: Solo le aree private possono essere registrate con la fotocamera (immagine e suono)! Qualsiasi orientamento nello spazio pubblico è a norma di legge!

Dati tecnici dettagliati

Telecamera

Sensore di immagine:	1/2, 9 "2 Megapixel CMOS
Risoluzione:	1920 (O) x1080 (V) = Full HD
Velocità dell'otturatore:	1/25 - 1/100s
Esposizione:	Colore 0.01Lux @ F1.2 Nero / Bianco 0.001Lux @ F1.2
Sensore notturno a infrarossi:	fino a 10 metri
Modalità notturna:	Automatica (ICR) - colore/bianco e nero
Contrasto:	DWDR (ampia gamma dinamica digitale)
Obiettivo:	3,2 mm a F2,0 grandangolare 130°

Video e audio

Compressione:	H.264
Velocità in bit:	32 Kbps - 2 Mbps
Audio:	altoparlante integrato e micro a 2 vie

Rete

Attivazione dell'allarme:	rilevamento intelligente del movimento
Protocolli di connessione:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Connessione:	Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n)
Linea di trasmissione massima	
Wi-Fi 2,4 GHz:	0,1 W
Software supportati:	da iOS 8, da Android 4.2
Sicurezza:	autenticazione utente, connessione crittografata

Batteria e rilevatore di movimento (PIR)

Capacità:	9600 mAh
Consumo energetico in standby:	250µA
Consumo energetico:	300 mA (LED infrarossi spento)
Standby:	fino a 10 mesi (a seconda del segnale/temp./numero di accessi)
Durata della batteria:	circa 3 mesi (usare 5-10 volte al giorno)
Rilevatore di movimento PIR:	massimo 9 metri

Generale

Temperatura di esercizio:	- 20 a 50 °C
Alimentazione:	CC 5V / 1A
Grado di protezione:	IP65 = protezione contro getti d'acqua da ogni direzione
Memoria:	slot per schede MicroSD (max 128 GB)
Dimensioni:	57x62,3x99,9 mm
Peso netto:	circa 310 g

Dichiarazione di conformità

Produttore: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importatore: Bea-fon Mobile GmbH
 Sito web: www.beafon.com;
 Modello: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Descrizione dell'articolo: Telecamera IP

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Certificato n.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) bzw RoHS-Zertifikat (Rapporto n.: U00903200818603-1ER1) visualizzato.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) come RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Il produttore/importatore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di conformità: Standard di prova:

EMC Directive 2014/30/EU

Norme armonizzate	Numero rapporto di prova
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Radio Equipment Directive 2014/53/EU


Requisito essenziale	Norme armonizzate	Numero rapporto di prova
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Safety	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6

Per la correttezza:


 bea-fon
 Mobile GmbH
 47222 Peuerbach, Enzing 4
 Tel.: 0043(0)320 818603-1 Fax: 0043(0)320 818603-1299

Reinhard Handgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021

bea-fon
Smart Home

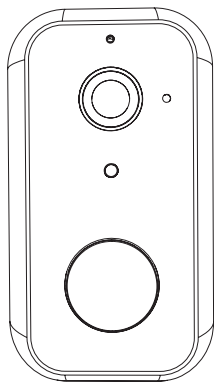

SAFER 1S

Manuel



Contenu de la boîte



SAFER1S



Adaptateur d'alimentation



Câble USB



Vis (2paquets)



Support (B)



Manuel de l'utilisateur


Attention

Veillez vous conformer aux dispositions et à la protection des données - Règlement de base de l'UE (DSGVO).

Les lois sur la surveillance et la protection des données varient d'une juridiction à l'autre.

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez toutes les lois pertinentes de votre juridiction pour vous assurer que l'utilisation ne viole pas les lois applicables

La société Bea-fon Mobile GmbH n'assume aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation.

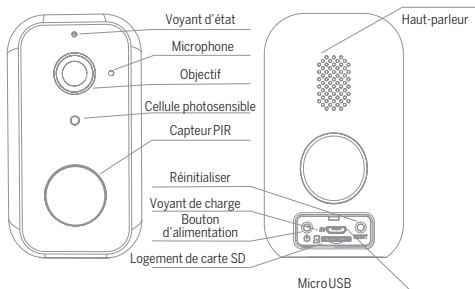


Description

Port d'alimentation	5VCC +/-10%
Éteindre/allumer	Appuyez sur ce bouton pour activer le carillon de porte
Voyant d'état	- Voyant allumé en rouge: la caméra est alimentée ou ne fonctionne pas - Voyant clignotant en rouge: en attente de la connexion Wi-Fi (clignotement lent), en cours de connexion Wi-Fi (clignotement rapide) - Voyant clignotant en bleu: en cours de connexion - Voyant allumé en bleu: la caméra fonctionne correctement
Microphone	Capture le son de votre vidéo
Logement de carte SD	Prend en charge le stockage local sur carteSD (128Go)
Réinitialiser	Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5s pour réinitialiser la caméra
Voyant de charge	Voyant allumé en rouge: le chargement de la batterie est en cours
	Voyant allumé en bleu: le chargement est terminé
Capacité de la batterie	9000mAh

Installation

1. Installation du support (B)

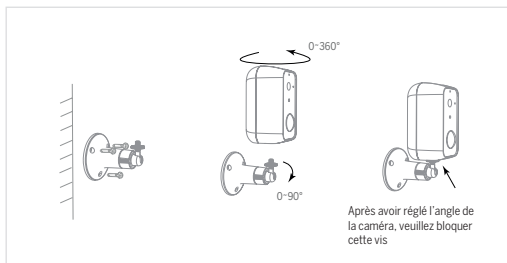

Fixez le support au mur.

Installez la caméra sur le support et bloquez-la avec la vis.

Connexion

Téléchargement

L'application « Beafon Home » est disponible pour iOS et Android OS. Recherchez le nom de l'application « Beafon Home » dans l'App Store ou GooglePlay, ou scannez le code QR pour télécharger directement l'application.

Compatibilité



Configuration du routeur

Le routeur prend en charge la connectivité Wi-Fi à 2,4GHz (5GHz non pris en charge).


Avant la connexion au réseau Wi-Fi, veuillez définir les paramètres du routeur et mémoriser le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de votre Wi-Fi.



Enregistrement


Étape 1

Ouvrez l'application Beafon Home, puis cliquez sur « Enregistrer ». Lisez la « Politique de confidentialité », puis cliquez sur « D'accord ».

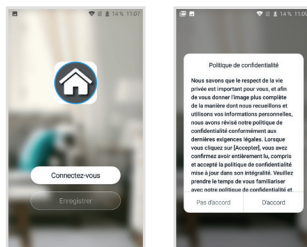

Étape 2



Saisissez un numéro de téléphone mobile légal et valide ou une adresse e-mail, puis cliquez sur « Suivant ». Saisissez le code de vérification, puis connectez-vous dans l'application.

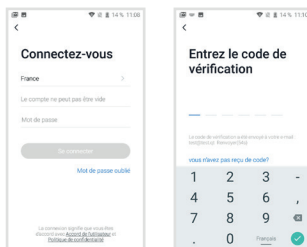

Configuration du code QR


Étape 1

Ouvrez l'application BeafonHome, puis cliquez sur « Ajouter une Maison ». Vous pouvez personnaliser le nom de la famille et les paramètres associés.

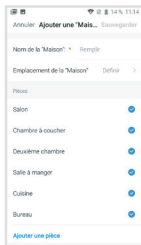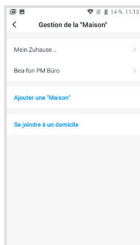


Étape 2

Poursuivez en cliquant sur « Vidéosurveillance » >> « Caméra de sécurité », puis choisissez « Ajouter » ou « + » dès que vous êtes prêt à ajouter la caméra.

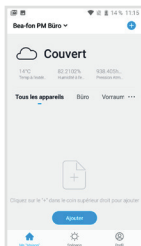

Étape 3

Dans l'interface «Ajouter», poursuivez en cliquant sur «Suivant», puis vous devrez saisir les informations de mot de passe du Wi-Fi.

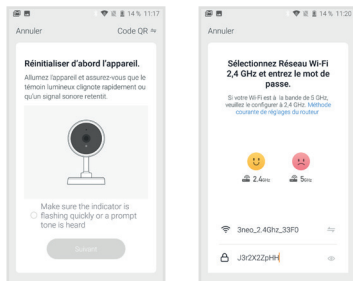


Remarque :

1. La caméra ne prend en charge que les réseaux Wi-Fi à 2,4GHz.
2. Le nombre de caractères du nom réseau (SSID) et du mot de passe du routeur ne doit pas dépasser les 24 caractères.


Étape 4

Dans cette interface, vous devez scanner le code QR affiché sur votre téléphone avec votre caméra, dès que vous entendez le son « dong dong dong ». La configuration doit se terminer dans les 30 s.

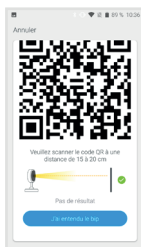



Étape 5

Lors de la connexion, vous devrez vous assurer que votre routeur, votre téléphone mobile et votre caméra soient les plus proches possibles. Une fois la caméra ajoutée avec succès, cliquez sur «  » pour personnaliser le nom de la caméra.

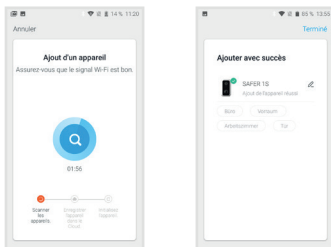

Réglages

Dans l'interface « SAFER1S », cliquez sur «  » pour régler les fonctions communes de la caméra.

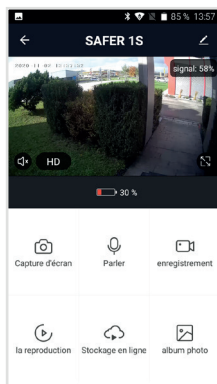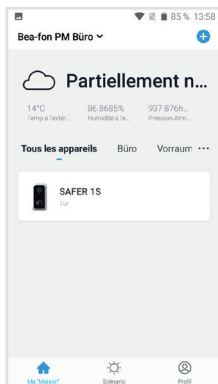

Q: que faire si les images de l'appareil ne s'affichent pas correctement ?

R: vérifiez si le réseau fonctionne normalement. Placez la caméra le plus près du routeur. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de réinitialiser l'appareil et de l'ajouter à nouveau.

Q: pourquoi la caméra est-elle encore dans la liste des appareils après que je l'ai réinitialisée ?

R: après avoir réinitialisé l'appareil, vous perdrez la configuration réseau de la caméra, mais la configuration ne change pas dans l'application. Si vous supprimez la caméra de votre compte, vous devrez l'ajouter à nouveau en utilisant l'application.

Q: comment configurer la caméra sur un autre routeur/réseau ?

R: en premier lieu, supprimez l'appareil de votre compte dans l'application, puis réinitialisez-le. Ensuite, configurez à nouveau votre appareil dans l'application.

Q: pourquoi la caméra ne reconnaît-elle pas la carte SD ?

R: il est recommandé d'insérer la carte SD après l'avoir éteinte. Vérifiez si la carte SD est correctement insérée et si elle est formatée en FAT32. La carte SD n'est pas reconnue si l'environnement Internet n'est pas favorable.

Q: pourquoi ne reçois-je pas les notifications de l'application sur mon téléphone ?

R: veuillez confirmer que l'application est en exécution sur le téléphone et que la fonction de rappel correspondante a été activée; la notification de message et les autorisations système du téléphone mobile ont été activées.

Fonctions

Réactivation à distance

La caméra passera en mode veille pour économiser l'énergie. L'application permet d'avoir un aperçu des images.

Audio en duplex intégral

L'application permet de voir et d'entendre le visiteur depuis la caméra.

Capteur PIR

Si la caméra détecte qu'une personne se tient devant votre porte, elle envoie un message d'alarme sur votre téléphone mobile.

Alarme de batterie faible

Quand la charge de la batterie est inférieure au seuil réglé, l'application envoie une notification sur votre téléphone mobile.

Enregistrer

Utilisez une carte SD ou activez le service de stockage infonuagique (cloud) pour enregistrer en permanence.

Jour et nuit

La puissante vision nocturne permet une surveillance sans interruption, même en pleine obscurité.



Jour



Nuit

Instructions générales de sécurité

Lisez les instructions avant d'utiliser pour la première fois!

1. N'utilisez pas l'appareil au-delà des valeurs de température, d'humidité ou de source d'alimentation spécifiées.
2. Fixez solidement l'appareil sur des surfaces verticales (murs/portes solides) qui ne sont pas sujettes aux vibrations ou aux chocs. Évitez l'humidité excessive, la poussière forte et les vapeurs agressives.
3. N'installez pas les appareils à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou à proximité d'appareils électroniques de divertissement (par exemple, téléviseurs, récepteurs stéréo, amplificateurs).
4. Manipulez l'appareil avec précaution. Ne frappez pas et ne secouez pas car cela pourrait endommager l'appareil.
5. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même - contactez impérativement votre revendeur!
6. En cas d'élimination, l'appareil doit être éliminé séparément des ordures ménagères dans le respect de l'environnement (ancien point de collecte des appareils électroniques/piles) (conformément à la loi sur les équipements électriques et électroniques)
7. Utilisez uniquement un détergent doux et essuyez doucement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou abrasifs.

IMPORTANT: Seules les zones privées peuvent être enregistrées avec la caméra (image et son)! Toute orientation dans l'espace public est conforme à la loi!

Données techniques détaillées

Caméra

Capteur d'image:	1/2, 9" 2Mégapixels CMOS
Résolution:	1920 (H) x1080 (V) = Full HD
Vitesses d'obturation:	1/25 - 1/100s
Exposition:	Couleur 0.01Lux @ F1.2 Noir / Blanc 0.001Lux @ F1.2
Capteur de nuit infrarouge:	jusqu'à 10 mètres
Mode nuit:	Automatique (ICR) - couleur / noir et blanc
Contraste:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Objectif:	3.2mm @ F2.0 130° grand angle

Vidéo et audio

Compression:	H.264
Débit binaire:	32 Kbit/s ~ 2 Mbit/s
Audio:	haut-parleur intégré et micro 2 voies

réseau

Déclencheur d'alarme:	détection de mouvement intelligente
Protocoles de connexion:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Connexion:	Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n)
Ligne de transmission maximale	
Wi-Fi 2.4 GHz:	0.1 W
Logiciels pris en charge:	à partir d'iOS 8, à partir d'Android 4.2
Sécurité:	authentification des utilisateurs, connexion cryptée

Détecteur de batterie et de mouvement (PIR)

Capacité:	9600mAh
Consommation en veille:	250µA
Consommation électrique:	300mA (LED infrarouge éteinte)
Veille:	jusqu'à 10 mois (en fonction du signal/temp./Nombre d'accès)
Autonomie de la batterie:	environ 3 mois (à utiliser 5 à 10 fois par jour)
Détecteur de mouvement PIR:	9 mètres maximum

Général

Température de fonctionnement:	- 20 à 50°C
Alimentation:	DC 5V / 1A
Classe de protection:	IP65 = protection contre les jets d'eau de toutes directions
Stockage:	emplacement pour carte MicroSD (max 128 Go)
Dimensions:	57x62,3x99,9 mm
Poids net:	environ 310g

Déclaration de conformité

Fabricant: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importateur : Bea-fon Mobile GmbH
 Site Internet: www.beafon.com;
 Modèle: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Description de l'article : Caméra IP

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Streed, Longgang District, Shenzhen, Guangdong possède les attestations d'examen UE de type suivantes (N° de certificat.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) bzw RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00903200818603-1ER1) affiché.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union :

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) comme RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Le fabricant/importateur est seul responsable de l'émission de cette déclaration de conformité:
 Normes d'essai :

EMC Directive 2014/30/EU

Normes harmonisées	Numéro de rapport d'essai
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Exigence essentielle	Normes harmonisées	Numéro de rapport d'essai
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Safety	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6


Pour la justesse:

bea-fon

Mobile GmbH
 47222 Peuerbach, Enzing 4
 Tel.: 0043(0)320 818603 Fax: 0043(0)320 1299

Reinhard Handgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021

bea-fon
Smart Home

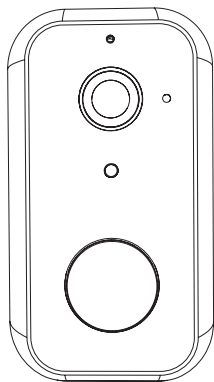

SAFER 1S

Handleiding



Leveringsomvang



SAFER 1S



Stroomadapter



USB-kabel



Schroeven (2 pakjes)



Beugel (B)



Gebruikshandleiding


Voorzichtig

Houd rekening met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Surveillance- en privacywetten verschillen per rechtsgebied.

Voordat u dit product in gebruik neemt, moet u alle relevante wetten in uw rechtsgebied controleren om ervoor te zorgen dat u geen van de toepasselijke wetten overtreedt.

Bea-fon Mobile GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vals gebruik.

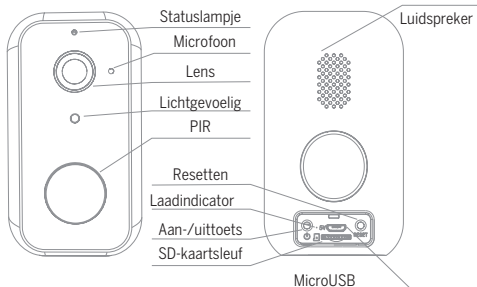


Beschrijving

Voedingspoort	DC 5V +- 10%
In-/uitschakelen	Druk op deze toets om de deurbel te activeren
Statuslampje	• Constant rood lampje: de camera is bezig met inschakelen of defect • Knipperend rood lampje: wachten op WiFi-verbinding (traag knipperen) of bezig met het verbinden met WiFi (snel knipperen) • Knipperend blauw lampje: momenteel bezig met verbinden • Constant blauw lampje: de camera werkt goed
Microfoon	Neemt geluid op voor uw video
SD-kaartsleuf	Ondersteunt lokale SD-kaartopslag (max.128G)
Reset	Houd 5 seconden ingedrukt om de camera te resetten
Laadindicator	Constant rode indicator: batterij wordt opgeladen Constant blauwe indicator: opladen voltooid
Batterijcapaciteit	9000mAh

Installeren

1. De beugel (B) installeren

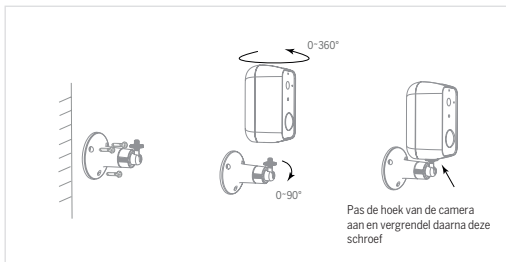

Bevestig de beugel aan de muur.

Installeer de camera in de beugel en zet deze vast met de schroef.

Verbinden

Download


De Beafon Home-app is beschikbaar voor zowel iOS als Android OS. Zoek naar de naam "Beafon Home" in de App Store of Google Play, of scan de QR-Code om de app te downloaden.

Ondersteuning



De router instellen



De router ondersteunt 2,4GHz WiFi (geen ondersteuning voor 5GHz). Voordat u verbinding maakt met het WiFi-netwerk, dient u de parameters van de router in te stellen en de SSID en het wachtwoord van uw WiFi noteren.

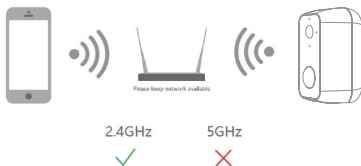

Registratie

Stap 1

Open de Beafon Home-app, klik op “Registreren”, lees het “Privacybeleid” en klik op “Akkoord”.

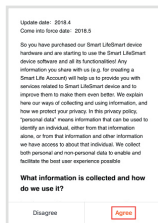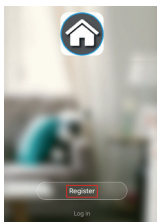


Stap 2

Voer een legaal en geldig mobiel telefoonnummer of e-mailadres in en klik op “Doorgaan”. Voer de verificatiecode in en log vervolgens in op de app.

Configuratie QR-code


Stap 1

Open de BeafonHome-app, klik op "Familie creëren" en u kunt de familienaam en verwante instellingen naar wens aanpassen.

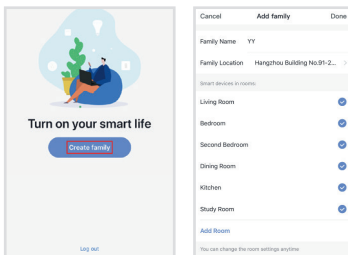


Stap 2

Ga verder door op "Beveiliging & sensor" >> "Slimme camera" te klikken, kies vervolgens "Apparaat toevoegen" of "+" en alles is gereed om de camera toe te voegen.

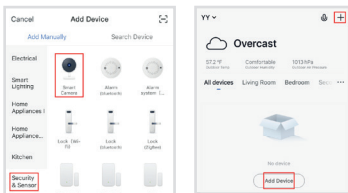

Step 3

Ga verder door in de interface “Apparaat toevoegen” op “Volgende stap” te klikken u dient vervolgens uw WiFi-wachtwoorden in te voeren.

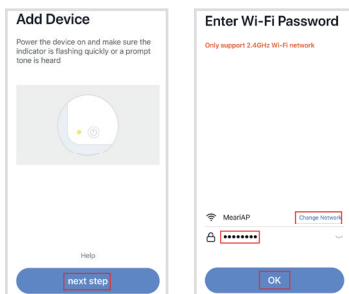


Opmerking:

1. De camera ondersteunt alleen 2,4GHz WiFi-netwerken.
2. Het aantal bits in de SSID en wachtwoorden van de router mag niet meer zijn dan 24 cijfers.


Stap 4

U dient in deze interface de QR-code in uw telefoon te scannen met de camera. Wanneer de camera tevoorschijn komt, klinkt er “dong dong dong”. En u kunt de configuratie voltooien in ongeveer 30s.

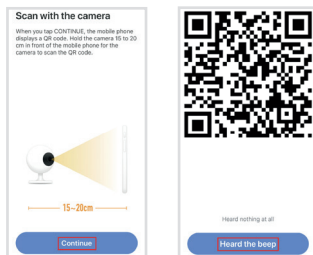


Stap 5

Zorg er bij het verbinden voor dat u uw router, mobiele telefoon en camera zo dicht mogelijk in de buurt houdt. Wanneer de camera succesvol is toegevoegd, kunt u op "⏮" klikken om de naam van de camera naar wens aan te passen.

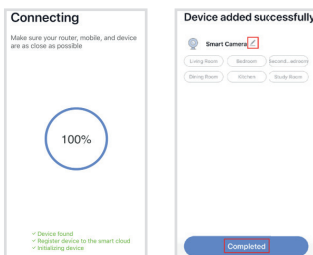

Instellingen

Klik in de interface "SAVER 1S" op "  " om de algemene camerafuncties in te stellen.

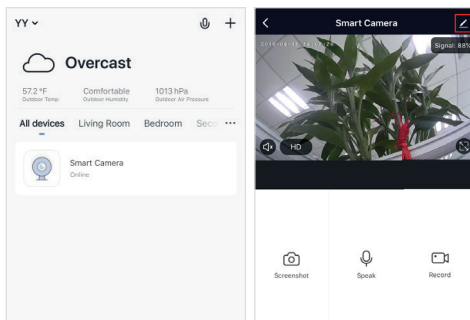

Veelgestelde Vragen

V: De voorbeschouwing van het beeld van het apparaat lukt niet?

A: Controleer of het netwerk normaal werkt. U kunt proberen de camera dichterbij de router te plaatsen. Als het niet lukt, wordt het aanbevolen om het apparaat te resetten en deze opnieuw toe te voegen.

V: Waarom staat het nog steeds in de lijst met apparaten na een reset?

A: Door het apparaat te resetten, wordt alleen de netwerkconfiguratie van de camera gereset en dit kan de configuratie in de app niet veranderen. Hiervoor dient u de camera te verwijderen en uit de app te wissen.

V: Hoe verbind ik het cameranetwerk met een andere router?

A: Verwijder en reset eerst het apparaat in de app en gebruik vervolgens de app om uw apparaat opnieuw te configureren.

V: Waarom identificeert de camera de SD-kaart niet?

A: Het wordt aanbevolen om de SD-kaart erin te steken na een stroomonderbreking. Controleer of de SD-kaart normaal beschikbaar is en of het formaat FAT32 is. Een TF-kaart kan bovendien niet worden geïdentificeerd wanneer de internetomgeving niet goed is.

V: Waarom krijg ik geen meldingen met de app op mijn mobiele telefoon?

A: Controleer of de app is gestart op de telefoon en of de betreffende herinneringsfunctie is geopend; Berichtnotificaties en autorisatiebevestiging in het mobiele telefoonsysteem moeten zijn geactiveerd.

Funcities

Wekken op afstand

De camera schakelt op een slaapmodus om energie te besparen; u kunt een voorbeschouwing zien in de app.

Full-duplex audio

U kunt uw bezoeker via de camera in uw app zien en horen.

PIR

Wanneer de camera detecteert dat er iemand langs is gekomen, stuurt deze een alarmbericht naar uw mobiele telefoon.

Alarm bij lage batterij

Wanneer het batterijvermogen lager is dan wat u hebt ingesteld, stuurt de app een melding naar uw mobiele telefoon.

Opnemen

Gebruik een SD-kaart of de Cloud-opslagsservice om elk moment vast te leggen.

Dag & nacht

Krachtig nachtzicht betekent geen onderbrekingen, zelfs niet in volledige duisternis.



Dag



Nacht

Algemene veiligheidsinstructies

Lees de instructies voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt!

1. Gebruik het apparaat niet buiten de opgegeven waarden voor temperatuur, vochtigheid en stroomvoorziening.
2. Installeer het apparaat stevig op een verticaal oppervlak (solide muur/deur) dat niet onderhevig is aan trillingen of schokken. Vermijd te veel vocht, veel stof en agressieve dampen.
3. Installeer de apparaten niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels of in de buurt van elektronische amusementsapparatuur (zoals tv's, stereo-ontvangers en versterkers).
4. Ga voorzichtig om met het apparaat. Sla of schud het apparaat niet, anders kan deze beschadigd raken.
5. Probeer dit apparaat niet zelf te openen of repareren - het is van essentieel belang dat u contact opneemt met het verkooppunt!
6. Wanneer u het apparaat moet afdanken, moet deze gescheiden van het huishoudelijke afval en op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd (inzamelpunten voor oude apparatuur zoals elektronica/batterijen) (in overeenstemming met de wet op elektrische en elektronische apparatuur).
7. Gebruik uitsluitend een mild schoonmaakmiddel en veeg voorzichtig af met een zachte doek. Gebruik geen krachtige of schurende reinigingsmiddelen.

BELANGRIJK: U mag alleen privé omgevingen opnemen met de camera (beeld en geluid)! Oriëntatie in openbare ruimtes is strikt verboden binnen de betekenis van de wet!

Gedetailleerde technische gegevens

Camera

Beeldsensor:	1/2,9" 2 megapixel CMOS
Resolutie:	1920 (H) x1080 (V) = Full-HD
Sluitersnelheden:	1/25 - 1 / 100s
Belichting:	Kleur 0,01Lux @ F1,2 zwart/wit 0,001Lux @ F1,2
Infraroodnachtsensor:	tot 10 meter
Nachtmodus:	Automatisch (ICR) - kleur/zwart en wit
Contrast:	DWDR (digitaal breed dynamisch bereik)
Lens:	3,2 mm @ F2,0 130° groothoek

Video & audio

Compressie:	H.264
Bitsnelheid:	32Kbps - 2Mbps
Audio:	Geïntegreerde luidspreker en microfoon tweeweg

Netwerk

Alarmtrigger:	Intelligente bewegingsdetectie
Verbindingsprotocollen:	HTTP, DHCP, DNS, TCP / IP
Aansluiting:	2,4G Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
Maximale overdrachtslijn	
WiFi 2,4GHz:	0,1W
Ondersteunde software:	vanaf iOS 8, vanaf Android 4.2
Beveiliging:	Authenticatie van gebruiker, versleutelde verbinding

Batterij & bewegingsdetector (PIR)

Capaciteit:	9600mAh
Stroomverbruik op stand-by:	250µA
Stroomverbruik:	300mA (infrarood-led uit)
Stand-by:	tot 10 maanden (afhankelijk van signaal/temperatuur/aantal keren toegang)
Levensduur batterij:	ca. 3 maanden (5-10 keer gebruik per dag)
PIR-bewegingsdetector:	9 meter maximaal

Algemeen

Bedrijfstemperatuur:	- 20 tot 50 ° C
Stroomvoorziening:	DC 5V / 1A
Beschermingsklasse:	IP65 = bescherming tegen waterstralen vanuit elke richting
Opslag:	MicroSD-kaartsleuf (max. 128GB)
Afmetingen:	57x62,3x99,9mm
Netto gewicht:	ca. 310g

Verklaring van conformiteit

Fabrikant: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Oostenrijk
 Importeur: Bea-fon Mobile GmbH
 Website: www.beafon.com
 Model: Snap 11s / SAFER 1S / BEASH-1S-W
 Artikelbeschrijving: IP-camera

Shenzhen Global Test Service CO., Ltd. No.7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No.98, Pinxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong heeft de volgende EU-type onderzoekscertificaten (certificaatnr.: GTS20210928002-1-7 (EMC) / GTS20210928002-1-8 (RED) en RoHS-certificaat (rapportnr.: U00903200818603-1ER1) afgegeven.

Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

EU-richtlijn 2014/30/EU, EU-richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED) en RoHS-richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van bijlage II naar richtlijn 2011/65/EU

De fabrikant/importeur is als enige verantwoordelijk voor het afgeven van deze verklaring van conformiteit:

Testnormen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Geharmoniseerde standaarden	Testrapportnummer
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 55024:2010/A1:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	GTS20210928002-1-7

Essentiële vereisten	Geharmoniseerde standaarden	Testrapportnummer
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20210928002-1-9
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	GTS20210928002-1-10
Gezondheid	EN IEC 62311:2020	GTS20210928002-1-11
Veiligheid	EN 62368-1:2020+A11:2020	GTS20210928002-1-6

Voor de correctheid:

bea-fon
 Mobile GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, Oostenrijk
 Tel.: +43 (0) 26 25 0-0 Fax: +43 (0) 26 25 0-1289

Reinhard Handlgruber, COO
 Peuerbach, 20.10.2021